

Импортер (организация уполномоченная принимать претензии):

ООО «ВинТех рус»

143960 МО, г.Реутов, ул. Железнодорожная, д. 11, пом. V

Почта: info@tecmaster.ru

www.aeroproairtool.com

Изготовитель:

Чжэцзян Ронпенг АИР ТУЛС КО, ЛТД

Деревня Шуйкету, город Пэнцзе, Люцзя Тайчжоу, Чжэцзян, Китай

ZHEJIANG RONGPENG AIR TOOLS CO, LTD

Shuiquetou Village, Pengjie Town, Luqiao Taizhou, Zhejiang, China

www.aeroprotools.com

AEROPRO

Инструкция по эксплуатации и руководство по технике безопасности

Электрический безвоздушный распылитель AEROPRO 550



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.



ВНИМАНИЕ

Важные инструкции по безопасности:

Прочтите все предупреждения и инструкции в этом руководстве. Сохраните эту инструкцию.

При распаковке убедитесь, что товар цел и не поврежден. Если какие-либо детали отсутствуют или сломаны, обратитесь по адресу, где вы покупаете этот продукт.



Внимание

1. При использовании необходимо заземлить насос: прочтите инструкции по заземлению. Используйте в рабочей зоне только заземленные электрические розетки или заземляйте оборудование и проводящие предметы.

2. При наличии проблем с сердцем или при наличии кардиостимулятора строго запрещается использовать этот аппарат.

Содержание

Важные инструкции по безопасности.....	2
Технические данные	3
Предупреждение.....	4
Комплектация.....	7
Инструкции по эксплуатации	8
Требования к заземлению и электропитанию	17
Общая информация по ремонту	19
Устранение неисправностей.....	20
Деталеровка и список запасных частей.....	22
Гарантийные обязательства	24
Гарантийный талон	27
Условия гарантии	28

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С РИСКОМ ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ

При использовании инструментов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

а) СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ. Чтобы снизить риск пожара или взрыва, поражения электрическим током и травмирования людей, прочитайте и усвойте все инструкции, содержащиеся в данном руководстве. Ознакомьтесь с органами управления и правильной эксплуатацией оборудования.

б) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возгорания или взрыва:

1. Не распыляйте легковоспламеняющиеся или горючие материалы вблизи открытого пламени или источников возгорания, таких как сигареты, двигатели и электрооборудование.

2. Для устройств, предназначенных для использования только с материалами на водной основе - не распыляйте и не очищайте легковоспламеняющимися жидкостями. Только для использования с жидкостями на водной основе.

3. Для устройств, предназначенных для использования только с материалами на водной основе или минеральным спиртом с минимальной температурой вспышки 21°C° (69,8 F°). Не распыляйте на чистые поверхности жидкости с температурой вспышки менее 21C° (69,8 F°).

4. Краска или растворитель, проходящие через оборудование, способны вызвать статическое электричество. Статическое электричество создает риск пожара или взрыва в присутствии паров краски или растворителя. Все части системы распыления, включая насос, сборку шланга, пистолет-распылитель, а так же предметы в зоне распыления и вокруг нее должны быть надлежащим образом заземлены для защиты от статического разряда и искр. Используйте только токопроводящие или заземленные шланги для безвоздушного распыления краски под высоким давлением, указанные производителем.

5. Убедитесь, что оборудование полностью заземлено для предотвращения статического разряда.

6. Подключайте к заземленной розетке и используйте заземленные удлинители. Не используйте переходник с 3 на 2.

7. Не используйте краски или растворители, содержащие галогенированные углеводороды. Примеры таких материалов см. в инструкции по эксплуатации.

8. Хорошо проветривайте зону распыления. Обеспечьте хороший приток свежего воздуха. Держите узел насоса в хорошо проветриваемом месте.

9. Не курите в зоне распыления.

10. Не включайте рядом с краскораспылителем искрообразующее оборудование в зоне распыления.

11. Содержите помещение в чистоте, освободите его от емкостей с краской или растворителем, ветоши и других легковоспламеняющихся материалов.

12. Знайте состав распыляемых красок и растворителей. Прочитайте все паспорта безопасности материалов (MSDS) и этикетки на емкостях, прилагаемых к краскам и растворителям. Следуйте инструкциям по безопасности производителя красок и растворителей.

13. Огнетушители должны быть в наличии и работать.

в) ВНИМАНИЕ - для снижения риска инъекции кожи.

1. Не направляйте пистолет на людей или животных.

2. Держите руки и другие части тела подальше от места слива. Например, не пытайтесь остановить утечку какой-либо частью тела.

3. Всегда используйте держатель форсунки. Не распыляйте без держателя форсунки.

4. Используйте только форсунку, указанную производителем.

г) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск получения травмы.

1. При покраске всегда надевайте соответствующие перчатки, защиту для глаз, а так же респиратор или маску.

2. Не работайте и не распыляйте краску вблизи детей. Не подпускайте детей к оборудованию. Не стойте на неустойчивой опоре. Постоянно следите за равновесием и устойчивостью ног.

3. Будьте бдительны и следите за тем, что вы делаете.

4. Не работайте с устройством в состоянии усталости или под воздействием наркотиков или алкоголя.

5. Не перегибайте шланг слишком сильно.

6. Не подвергайте шланг воздействию температур или давления, превышающих указанные производителем.

7. Не используйте шланг в качестве силового элемента, что бы тянуть или поднимать оборудование.

8. Максимальное давление безвоздушного шланга составляет 22,8 МПа, нормальное давление 22,7 МПа.

9. Распылитель может быть совместим с материалами: фенол-альдегидной краской, нитриловой краской, алкидной краской, краской на основе эпоксидной смолы, краской на основе окисленной резины, латексной краской, водорастворимой краской. Распылитель следует поместить в тени и сухом месте.

10. Помните об опасности, которую представляет распыляемый материал, и ознакомьтесь с маркировкой на контейнере или информацией, предоставленной производителем распыляемого материала, включая требования к использованию средств индивидуальной защиты.

Не распыляйте материалы, опасность которых не известна.

Технические характеристики

Модель:	550
Требования к питанию	220-240 В переменного тока,
Входная мощность	50 Гц, 3,4 л.с. (2500 Вт)
Макс. скорость потока	4,0 л/мин
Максимальное рабочее давление	22,7 МПа (3300psi)
Стандартный размер сопла	517
Максимальный размер сопла одного пистолета	0,031"
Максимальный размер сопла двойного пистолета	0,015 дюйма
Требование к температуре рабочей среды:	5 °C ~ 40 °C
Требования к влажности рабочей среды:	30% ~ 95%
Требования к высоте рабочей среды:	1000 м
Требования к температуре транспортировки и хранения:	25°C~55°C.
Шланг для краски	15 м
Выходной разъем для краски	1/4-18-НПСМ
Вес нетто	23,6 кг



Предупреждение

Следующие предупреждения относятся к настройке, использованию, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования. Символ восклицательного знака предупреждает об общем предупреждении, а символ опасности относится к рискам, связанным с конкретной процедурой. Обратитесь к этим предупреждениям. Дополнительные предупреждения, относящиеся к конкретным изделиям, можно найти в тексте данного руководства, где это необходимо.

	ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА Легковоспламеняющиеся пары, такие как пары растворителей и краски, в рабочей зоне могут воспламениться или взорваться. Чтобы предотвратить пожар и взрыв: • Используйте оборудование только в хорошо проветриваемом помещении. • Устранить все источники возгорания; например, контрольные лампы, сигареты, портативные электрические лампы и пластиковые тряпки (возможна статическая дуга). • Распылитель генерирует искры. Если в распылителе или рядом с ним используется легковоспламеняющаяся жидкость, а также для промывки или очистки, держите распылитель на расстоянии не менее 20 футов (6 м) от взрывоопасных паров. • Содержите рабочую зону в чистоте от мусора, включая растворитель, ветошь и бензин. • Не подключайте и не отключайте шнуры питания, а также не включайте и не выключайте свет при наличии легковоспламеняющихся паров. • Наземное оборудование и проводящие предметы в рабочей зоне. Прочтите инструкции по заземлению. • Если возникло статическое искрообразование или вы почувствовали удар током, немедленно прекратите работу. Не используйте оборудование, пока не определите и не устраните проблему. • Держите в рабочей зоне исправный огнетушитель.
	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Неправильное заземление, настройка или использование системы может привести к поражению электрическим током. • Выключите и отсоедините шнур питания перед обслуживанием оборудования. • Используйте только заземленные электрические розетки. • Используйте только 3-проводные удлинители. • Убедитесь, что контакты заземления на распылителе и удлинителях не повреждены. • Не подвергайте воздействию дождя. Хранить в помещении.
	ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ Жидкость под высоким давлением из пистолета, утечки шлангов или поврежденных компонентов может пробить кожу. Это может выглядеть просто порез, но это серьезная травма, которая может привести к ампутации. Немедленно обратитесь за хирургическим лечением. • Не направляйте пистолет ни на кого и ни на какую часть тела. • Не кладите руку на распылительный наконечник. • Не останавливайте и не отклоняйте утечки рукой, телом, перчатками или тряпкой. • Включайте блокировку курка, когда распыление не выполняется. • Выполняйте Процедуру сброса давления, описанную в данном руководстве, при прекращении распыления и перед чисткой, проверкой или обслуживанием оборудования.



Внимание



ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Неправильное использование может привести к смерти или серьезной травме.

- Не превышайте максимальное рабочее давление или температуру компонента системы с наименьшим номиналом. Читать Технические данные во всех руководствах по оборудованию.
 - Используйте жидкости и растворители, совместимые с деталями оборудования, контактирующими с рабочей средой. Читать Технические данные во всех руководствах по оборудованию.
- Прочтите предупреждения производителей жидкостей и растворителей. Для получения полной информации о вашем материале запросите паспорт безопасности материала у дистрибьютора или розничного продавца.
- Ежедневно проверяйте оборудование. Немедленно ремонтируйте или заменяйте изношенные или поврежденные детали, используя только оригинальные запасные части.
 - Не изменяйте и не модифицируйте оборудование.
 - Используйте оборудование только по его прямому назначению. Для получения информации позвоните своему дистрибьютору.
 - Прокладывайте шланги и кабели вдали от мест движения транспорта, острых кромок, движущихся частей и горячих поверхностей.
 - Не перегибайте и не перегибайте шланги и не используйте шланги для вытягивания оборудования.
 - Соблюдайте все применимые правила техники безопасности.
 - Не допускайте детей и животных в рабочую зону.
 - Не эксплуатируйте оборудование в состоянии усталости или под воздействием наркотиков или алкоголя.



ОПАСНОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Не используйте 1, 1, 1-трихлорэтан, этиленхлорид, другие галогенированные углеводородные растворители или жидкости содержащие такие растворители, в алюминиевом оборудовании, находящемся под давлением.

Такое использование может привести к серьезным химическим последствиям. Реакция и разрыв оборудования приводят к смерти, серьезным травмам и материальному ущербу.



ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ

Поверхности оборудования могут сильно нагреваться во время работы. Во избежание сильных ожогов не прикасайтесь к горячему оборудованию. Подождите, пока оборудование полностью остынет.



ОПАСНОСТЬ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ

Движущиеся части могут защемить или ампутировать пальцы и другие части тела.

- Держитесь подальше от движущихся частей.
- Не эксплуатируйте оборудование со снятыми защитными ограждениями или крышками.
- Оборудование, находящееся под давлением, может запуститься без предупреждения. Прежде чем проверять, перемещать или обслуживать оборудование, следуйте Процедуре сброса давления в этом руководстве. Отключите питание или подачу воздуха.



ОПАСНОСТЬ ТОКСИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ДЫМОВ

Токсичные жидкости или пары могут стать причиной серьезной травмы или смерти при попадании в глаза или на кожу, при вдыхании или проглатывании.

- Прочтите предупреждения, чтобы узнать о конкретных опасностях используемых вами жидкостей.
- Храните опасную жидкость в одобренных контейнерах и утилизируйте ее в соответствии с применимыми правилами.



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Вы должны носить соответствующие защитные средства при работе, обслуживании или нахождении в рабочей зоне оборудования, чтобы защитить вас от серьезных травм, включая травмы глаз, вдыхание токсичных паров, ожоги и потерю слуха. Это оборудование включает, помимо прочего:

- Защитные очки.
- Одежда и респиратор в соответствии с рекомендациями производителя жидкости и растворителя.
- Перчатки
- Защита слуха


ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

- А) Запрещено использование машин, не предназначенных для работы в потенциально взрывоопасных средах.
- Б) Использование оборудования для электростатического распыления и распыления с машинами, не предназначенными специально для этого оборудования, поскольку это может привести к серьезной опасности для операторов.
- С) Опасности, возникающие в результате контакта и/или вдыхания токсичных материалов, газов, туманов и паров, которые могут образовываться при работе машины. Такие предупреждения должны также включать предупреждения об использовании средств индивидуальной защиты и напоминание пользователю о необходимости ознакомления с рекомендациями производителя материала покрытия;
- Д) Температура поверхности любой части машины, достижимая при нормальной эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, но обычно не контактирующая с телом человека, может превышать 48°C или быть меньше 0°C.
- Е) Материал покрытия под давлением и/или сжатый воздух не должны быть направлены на людей или животных;
- Ф) Что касается обучения безопасной эксплуатации, регулировке, чистке и техническому обслуживанию машины;
- Г) Что касается любых специальных мер по заземлению;
- Н) Заявление о том, что список материалов, использованных в конструкции машины, будет предоставлен по запросу для проверки совместимости с используемыми материалами покрытия;
- И) Что касается требований использования машины только в хорошо проветриваемом помещении с учетом рисков для здоровья, пожара и взрыва;
- Ж) О визуальном осмотре шлангов на наличие повреждений, которые могут подвергаться трению.
- К) Требования по охране окружающей среды, которые необходимо соблюдать
- Л) Снизить количество покрывающих и/или вспомогательных материалов на рабочих местах до минимума.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

- а) Максимально допустимое давление для материала покрытия 20,7 МПа (3000psi)
- б) Типичная скорость потока материала покрытия для условий образца: 4 л/мин.
- в) Тип и использование любых предохранительных устройств на машине:
 - 1. Устройство контроля температуры.
 - 2. Устройство контроля максимального давления.
 - 3. Устройство контроля максимального электрического тока.
 - 4. Устройство управления защитой от утечки.
 - 5. Устройство защиты рук от травм.

Комплектация

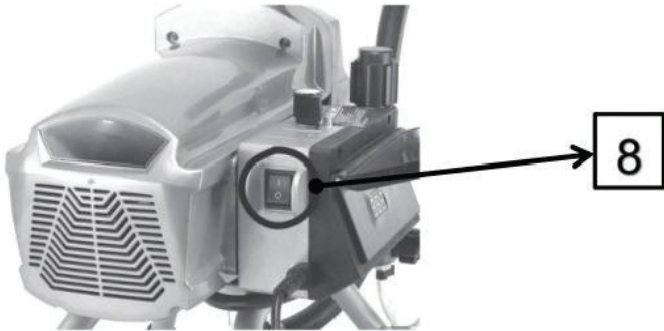

№:	Описание:	№:	Описание:
1	Рама	5	Дренажная трубка
2	Регулятор давления	6	Всасывающий шланг
3	Цифровая панель	7	Входной фильтр
4	Переключатель PRIME/ SPRAY	8	Переключатель вкл/выкл


ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА, если распылитель не был очищен должным образом сразу после использования.

Немедленно очистите распылитель, чтобы предотвратить необратимые повреждения.

УСТАНОВКА


Переключатель PRIME/SPRAY

Этот переключатель переключает устройство между режимом заправки и режимом распыления.

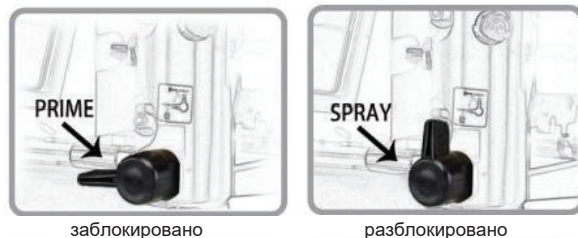


Блокировка спускового курка

При включении этот механизм предотвращает случайное нажатие спускового курка, например, в случае падения пистолета. Блокируйте, когда он не используется.

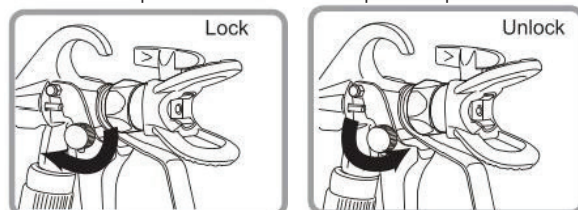


Форсунка

Форсунка является реверсивной и съемной, чтобы облегчить очистку и прочистку. Поверните в положение «Распыление», чтобы использовать распылитель. Поверните в положение «Очистка» (извлечение), чтобы очистить сопло.

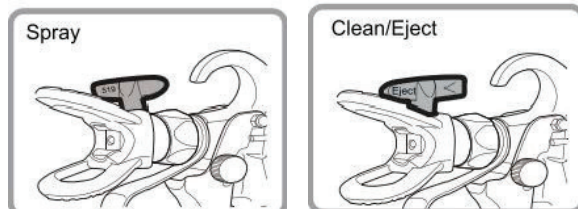

Ручка управления давлением

Ручку управления давлением можно отрегулировать для распыления под высоким давлением, распыления под низким давлением, грунтовок/очистки или прокатки. Совместите ручку регулировки давления с индикатором на корпусе распылителя, чтобы настроить функцию.

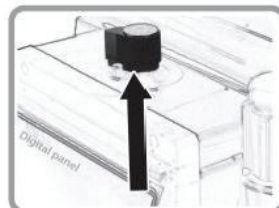


ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА, если распылитель не был очищен должным образом сразу после использования.


Немедленно очистите распылитель, чтобы предотвратить необратимые повреждения.

НАСТРОЙКА

1. Отделите заправочную трубку меньшего размера от всасывающей трубки.

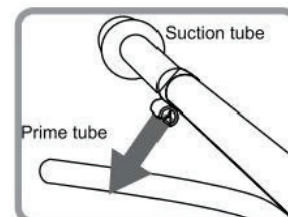

2. Поместите дренажную трубку в ведро для отходов. Погрузите всасывающую трубку в воду или промывочный растворитель.

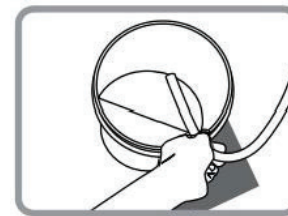


3. Переведите переключатель PRIME/SPRAY в режим PRIME




4. Установите ручку управления давлением в положение «заправка/очистка».

5. Подключите устройство и включите питание.

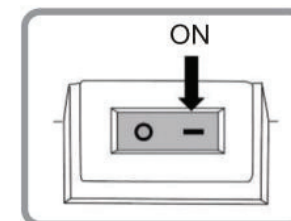


6. Агрегат начнет перекачку, и вода или промывочный растворитель, а также пузырьки воздуха будут удалены из системы. Дайте жидкостям вытечь из дренажной трубки в ведро для отходов на 30–60 секунд, затем выключите питание.

7. Выньте всасывающую трубку из воды или промывочного растворителя и погрузите ее в ведро с краской.

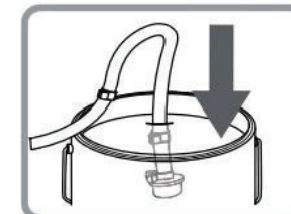



8. Включите питание.

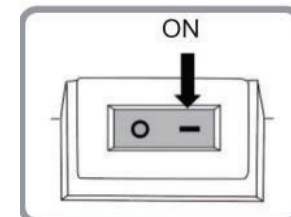


ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА, если распылитель не был очищен должным образом сразу после использования.

Немедленно очистите распылитель, чтобы предотвратить необратимые повреждения.


9. Краска должна сама поступить из всасывающей трубки в блок к заливочной трубке, пока краска не вытечет из заливочной трубки. Переключите питание в положение «выкл.».

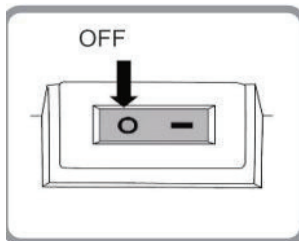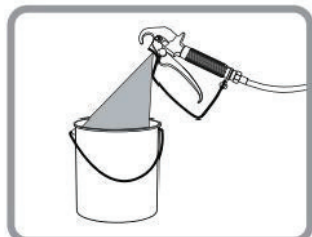

10. Выньте дренажную трубку из ведра для отходов и прикрепите к всасывающей трубке и погрузите в ведро с краской.

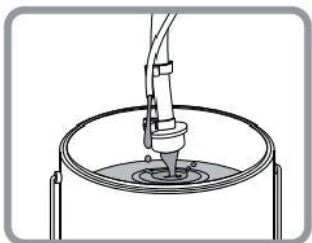

11. Включите питание. Направьте безвоздушный пистолет в ведро для отходов и нажмите на курок.

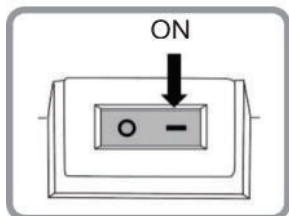

12. Переведите переключатель PRIME/SPRAY в режим SPRAY и продолжайте распылять в ведро для отходов.



13. Прекратите распыление. Если двигатель остановился, это означает, что насос и трубки заправлены. Если это не прекращается, повторите шаги по заливке. Начните распылять.

ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА, если распылитель не был очищен должным образом сразу после использования.


Немедленно очистите распылитель, чтобы предотвратить необратимые повреждения.

ПОКРАСКА


Перед покраской убедитесь, что система насоса заполнена материалом (см. Этапы заправки и запуска). Так же убедитесь, что форсунка вставлена правильно.

Примечание. Удалите или накройте предметы, которые вы хотите защитить от попадания на них материала во время распыления.

1. После всех операций отрегулируйте форсунку в положение «распыления» на расстоянии 25-30 см от поверхности.

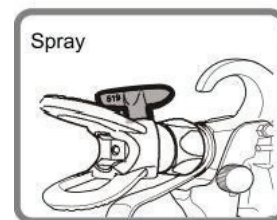


2. Начните распыление при минимальном значении давления. Ручку управления и при необходимости увеличьте давление, поворачивая ее в направлении док-станции, чтобы создать хороший рисунок распыления.

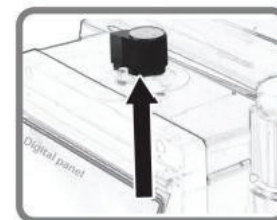


ТЕХНИКИ РАСПЫЛЕНИЯ


1. Держите пистолет перпендикулярно к поверхности, иначе на один край поверхности будет нанесено больше краски, чем на другой.

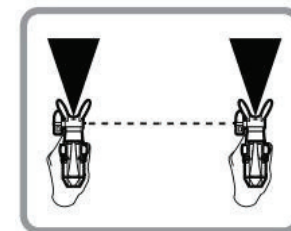

2. Вы должны двигать вашу руку вперед и назад, а не просто поворачивать кисть руки..

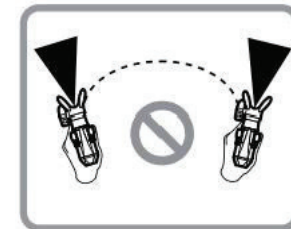

3. Нажмите курок пистолета после того, как начали движение. Пистолет должен двигаться, когда нажимают и отпускают курок. Направьте центр пистолета на нижний край предыдущего прохода, перекрывая каждый проход на половину.

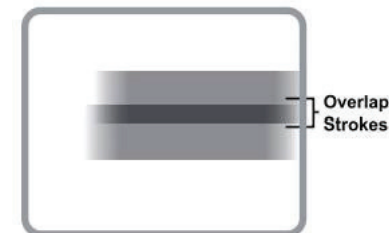

Распыление низкого давления

Валик



Распыление под высоким давлением


Очистка

ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА, если распылитель не был очищен должным образом сразу после использования.



Немедленно очистите распылитель, чтобы предотвратить необратимые повреждения.

ЧИСТКА ФОРСУНКИ


Иногда форсунка забивается краской. Следуйте этим инструкциям, чтобы очистить форсунку.

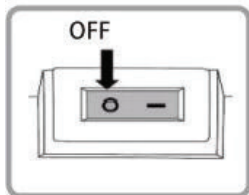


1. Выключите питание и установите блокировку курка.

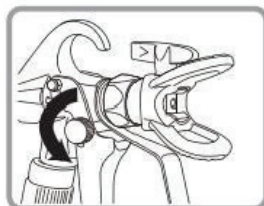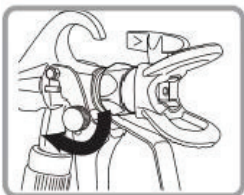

5. Разблокируйте курок

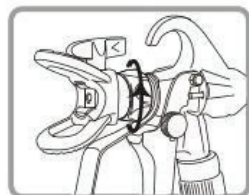


2. Ослабьте гайку, чтобы повернуть форсунку на 180 градусов.

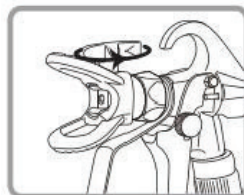


6. Распылять в ведро для отходов, пока засор не исчезнет.




3. Переведите переключатель PRIME/SPRAY в режим SPRAY.

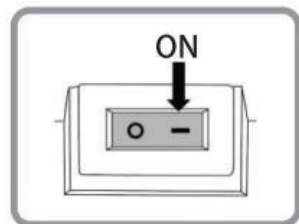

4. Включите питание.

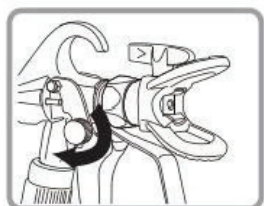

7. Отпустите спусковой курок и включите блокировку курка.

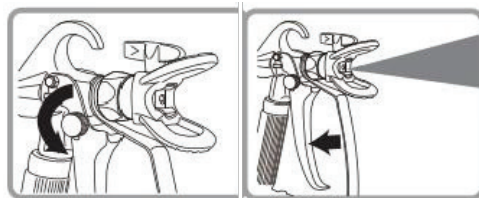

8. Переведите форсунку в режим распыления.

ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА, если распылитель не был очищен должным образом сразу после использования.


Немедленно очистите распылитель, чтобы предотвратить необратимые повреждения.

ОЧИСТКА



1. Выключите питание и переведите переключатель PRIME/ SPRAY в режим PRIME, чтобы сбросить давление.




2. Отвинтите форсункодержатель безвоздушного пистолета и снимите ее.

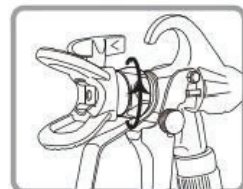


3. Сбросьте давление и слейте краску из трубок.

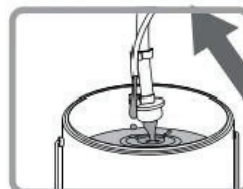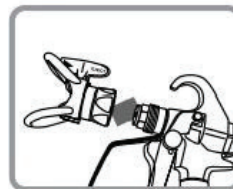


4. Отделите дренажную трубку от всасывающей трубки

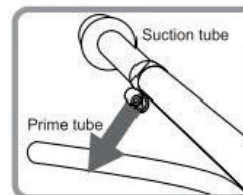


5. Поместите дренажную трубку в пустое ведро для отходов.

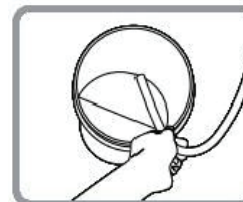

6. Погрузите всасывающую трубку в воду или промывочную жидкость.

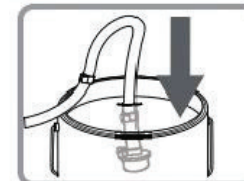


7. Подключите устройство и включите питание.

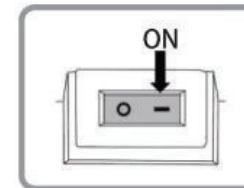

8. Устройство начнет перекачку, и вода или промывочный растворитель, а также пузырьки воздуха будут удалены из системы. Дайте жидкости вытечь из заливной трубки в ведро для отходов, пока жидкость не станет прозрачной.



9. После того, как жидкость в дренажной трубке станет прозрачной, выключите аппарат, спустите давление

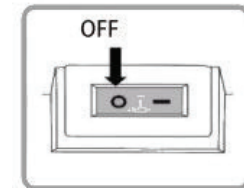


10. Переведите переключатель PRIME/SPRAY в режим SPRAY.




ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА, если распылитель не был очищен должным образом сразу после использования.

Немедленно очистите распылитель, чтобы предотвратить необратимые повреждения.

11. Включите питание.

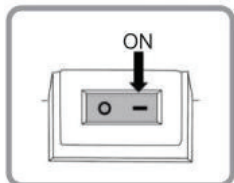

12. Слить краску в ведро с краской. Затем поменять ведро на пустой и сливать пока не пойдет чистая промывочная жидкость.

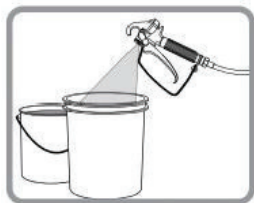

13. Переверните переключатель PRIME/SPRAY в режим PRIME.





14. Продолжайте промывать, пока жидкость не станет прозрачной.



15. Продолжайте сливать жидкость

16. Отпустите курок, выключите питание и сбросьте давление.

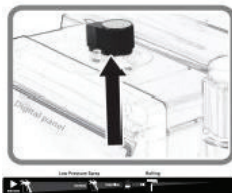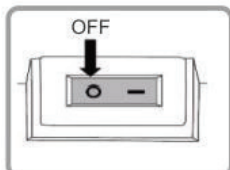


17. Снимите спусковую скобу с корпуса.




18. Открутите гайку от корпуса, она находится за поворотным соединителем



19. Снимите фильтр.

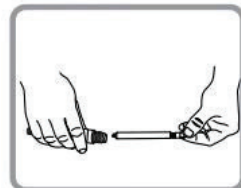

20. Очистите все детали теплой мыльной водой или промывочной жидкостью с помощью кисти с щетиной

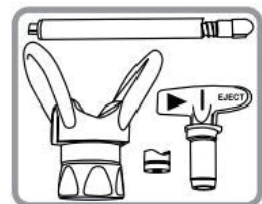


ВОЗВРАТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА, если распылитель не был очищен должным образом сразу после использования.

Немедленно очистите распылитель, чтобы предотвратить необратимые повреждения.


ХРАНЕНИЕ

При долгосрочном хранении, а так же при транспортировке при минусовой температуре следует заполнить систему (насос) консервирующей жидкостью. ВАЖНО! Обязательная чистка распылителя перед длительным хранением.


1. При очистке для длительного хранения (более 48 часов).
2. Снимите шланг для краски, если он еще не снят.

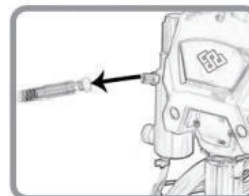

3. Переверните устройство и ослабьте зажимы с обеих трубок, затем отсоедините трубки от корпуса насоса.

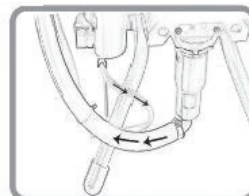

4. Залейте консервационное масло в каждое впускное отверстие.

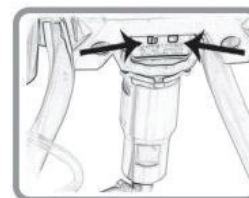


5. Поверните переключатель PRIME/SPRAY в положение SPRAY.




6. Поверните ручку регулировки давления в положение «низкое давление».




7. Держите тряпку над выпускным отверстием шланга для краски.

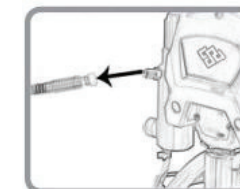

8. Включите питание на пять секунд, затем выключите питание. Установите переключатель PRIME/SPRAY в положение PRIME, это позволит сохранить жидкости для хранения в устройстве.

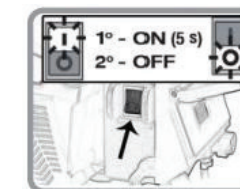

9. Установите трубки на место и закрепите зажимами.

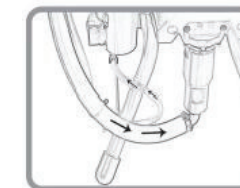

10. Протрите устройство чистой тканью. Храните в чистом, сухом месте, недоступном для детей.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы оборудования зависит от ежедневного технического обслуживания. Необходимо соблюдать следующие правила:

- Внимательно прочитайте руководство перед первым использованием.
- Перед каждой работой проверяйте электрические требования.
- Тщательная очистка оборудования и аксессуаров после использования.
- Смотайте трубку после очистки на случай каких-либо повреждений.
- Добавьте немного смазки, если долгое время не используете.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Безвоздушное электрооборудование рассчитано на длительный срок службы с минимальным обслуживанием
- Оптимальное использование зависит от правильного ухода за безвоздушным электрооборудованием и регулярного обслуживания
- Во избежание несчастных случаев всегда отключайте безвоздушное электрооборудование от источника питания, перед чисткой или выполнением любого обслуживания.
- Безвоздушное электрооборудование можно эффективно очищать сжатым воздухом после каждого использования.
- Если сжатый воздух недоступен, используйте щетку для удаления пыли с безвоздушного электрооборудования.
- Вентиляционные отверстия двигателя и рычаги переключателей должны быть тщательно чистыми и свободными от посторонних предметов . Не пытайтесь чистить, вставляя в отверстия острые предметы.
- Цетиновые чистящие средства и растворители повреждают пластиковые детали, в том числе бензин, четыреххлористый углерод, хлорсодержащие чистящие растворители, аммиак и бытовые чистящие средства, содержащие аммиак. Не используйте их для очистки безвоздушного электрооборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ



Инструкции по заземлению

Данное изделие должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая отводящий провод для электрического тока. Данное изделие оснащено шнуром с заземляющим проводом и соответствующей заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена в розетку, находящуюся в собственности, установлен и заземлен в соответствии со всеми местными нормами и постановлениями. Неправильная установка заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.

Если необходим ремонт или замена шнура или вилки, не подключайте зеленый заземляющий провод к плоской клемме. Провод с изоляцией, имеющей зеленую внешнюю поверхность с желтыми полосами или без них, является заземляющим проводом и должен быть подключен к заземлению. Обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию, если инструкции по заземлению не совсем понятны или если вы сомневаетесь в том, что изделие правильно заземлено. Не модифицируйте вилку, входящую в комплект поставки. Если вилка не подходит к розетке, поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку.

Шнур распылителя включает в себя заземляющий провод с соответствующим заземляющим контактом.



Никогда не используйте незаземленную розетку или адаптер.



Для распылителя типа 550 требуется: 220–240 В переменного тока, 50 Гц, цепь с заземляющей розеткой.

Пистолет-распылитель: заземлите посредством подключения к правильно заземленному шлангу для жидкости и насосу.

Емкость для подачи жидкости: следуйте местным правилам.

Жидкости на основе растворителей и масел: следуйте местным правилам. Используйте только проводящие металлические ведра, помещенные на заземленную поверхность, например, на бетон. Не ставьте ведро на не проводящую поверхность, например, на бумагу или картон, поскольку это нарушает непрерывность заземления.

Заземление металлического ведра: Подсоедините заземляющий провод к ведру, зажав один конец на ведре, а другой конец на земле, например, на водопроводной трубе.

Чтобы обеспечить непрерывность заземления при промывке или сбросе давления: плотно прижмите металлическую часть пистолета-распылителя к стороне заземленного металлического ведра, затем нажмите курок пистолета..



Электрическое соединение

Шланг, узел шланга и узел распылителя должны быть сконструированы так, чтобы обеспечить электрическое соединение для рассеивания статического электричества от наконечника распылителя через узел распылителя и соединения на концах шланга с насосом в сборе. Пистолет- распылитель Узел также должен иметь внешние средства для рассеивания статического электричества во время процесса очистки при распылении в металличе- ский контейнер.

Конструкция

Черный шланг изготовлен из экструдированной бесшовной термопластической внутренней трубки, химически связанной с несколькими слоями прочного синтетического полиуретанового покрытия. Между слоями оплетки расположен статический дренажный элемент из гибкого электропроводящего материала .

ФУНКЦИИ

- Полиуретановое покрытие обеспечивает большую гибкость и более плотные изгибы
- Устойчив к усталости при изгибе
- Рассеивает статический заряд
- Не разбухает и не разрушается при контакте с большинством лакокрасочных химикатов, масел и большинства других растворителей.
- Легкий вес - примерно вдвое меньше аналогичного резинового или проволочного шланга
- Внешний диаметр меньше, чем у сопоставимого резинового шланга, без уменьшения внутреннего диаметра, номинального давления или пропускной способности.
- Высокая устойчивость к истиранию
- Чрезвычайно прочный.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕМОНТУ

Не прикасайтесь к горячей поверхности. Легковоспламеняющиеся материалы, пролитые на горячий, голый двигатель, могут вызвать пожар или взрыв. Чтобы снизить риск ожогов, возгорания или взрыва, не эксплуатируйте распылитель со снятой крышкой.		

- Во время ремонта не допускайте снятия всех винтов, гаек, шайб, прокладок и электроприборов. Обычно эти детали не комплектуются сменными комплектами.
- Проверочный ремонт после устранения проблем.
- Если распылитель не работает, проверьте процедуру ремонта, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно. См. «Устранение неполадок»
- В воздуховодах может накапливаться избыточное распыление. Удаляйте излишки распыления и остатки из воздушных каналов и отверстий в корпусах при каждом обслуживании распылителя.
- Не эксплуатируйте распылитель без установленного кожуха двигателя. При повреждении замените. Кожух двигателя направляет охлаждающий воздух вокруг двигателя, чтобы предотвратить перегрев, и изолирует плату управления от случайного поражения электрическим током.

Чтобы снизить риск серьезных травм, включая поражение электрическим током: • Не прикасайтесь пальцами к движущимся или электрическим частям или инструменты во время тестирования ремонта. • Отключайте распылитель, когда питание не требуется. • Установите все крышки, прокладки, винты и шайбы перед использованием распылителя.		

ОСТОРОЖНО!
• Не запускайте распылитель всухую более чем на 30 секунд. Это может привести к повреждению уплотнений насоса. • Защитите внутренние части привода распылителя от воды. Отверстия в крышке обеспечивают воздушное охлаждение механических частей и электроники внутри. Если вода попадет в эти отверстия, распылитель может выйти из строя или получить необратимое повреждение. • Предотвратите коррозию насоса и повреждение от замерзания. Никогда не оставляйте воду или краску на водной основе в распылителе, если он не используется в холодную погоду. Замерзающие жидкости могут серьезно повредить распылитель. Храните распылитель с защитой насоса, чтобы защитить распылитель вовремя хранения.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Общая проблема оборудования

Проблема	Что проверить (Если проверка в порядке, перейдите к следующей проверке)	Что делать (Если проверка не в порядке, обратитесь к этому столбцу)
Мотор не работает		
Базовое давление жидкости	1. Настройка ручки регулировки давления. Двигатель не запустится, если установлен на минимум (полностью против часовой стрелки).	1. Медленно увеличивайте давление, чтобы проверить, запустится ли двигатель.
	2. Возможно, засорен распылительный наконечник или фильтр для жидкости.	2. Сбросьте давление, затем очистите засор или очистите фильтр пистолета.
Базовая механика	1. Насос замерзшей или затвердевшей краски.	1. Разморозьте распылитель, если в распылителе замерзла вода или краска на водной основе. Поместите распылитель в теплое место для оттаивания. Не запускайте распылитель до полного оттаивания. Если краска затвердела (высохла) в распылителе, замените уплотнения насоса.
	2. Шатун поршневого насоса. Штифт должен быть полностью вставлен в шатун и удерживающая пружина должна плотно входить в паз или штифт насоса.	2. Вставьте штифт на место и зафиксируйте пружинным фиксатором.
	3. Неправильная работа электродвигателя	3. Обратитесь к специализированному сервисному центру
Низкий выход	1. Изношена распылительная форсунка.	1. Сбросьте давление, замените форсунку
	2. Убедитесь, что насос не продолжает работать при отпускании курка пистолета.	2. Заменить сервисный рем. комплект.
	3. Негерметичность клапана заправки.	3. Сбросьте давление, затем замените на новый клапан PRIME/SPRAY.
	4. Соединения всасывающей трубки	4. Затяните все ослабленные соединения. Проверьте уплотнительное кольцо на всасывающей трубке.
	5. Электроснабжение с вольтметром. Счетчик должен показывать 220–240 В переменного тока или 110 В (в зависимости от модели). Низкое напряжение снижает производительность распылителя.	5. Устранить все неполадки с розеткой или заменить ее.
	6. Размер и длина удлинителя.	6. Замените удлинитель правильным, заземленным.
	7. Провода от двигателя к монтажной плате на наличие повреждений или ослабленные разъемы проводов. Проверьте изоляцию проводов и клеммы на наличие признаков перегрева.	7. Убедитесь, что штырьевые клеммы расположены по центру и надежно закреплены, подключен к гнездовым клеммам. Замените все незакрепленные клеммы. Или повреждена проводка. Надежно подключите клеммы.
	8. Изношенные щетки двигателя, размер которых должен быть больше 1/4 дюйма (6 мм).	8. Замените щетки, в специализированном сервисном центре.
	9. Закрепление щеток двигателя в щеткодержателях.	9. Очистите держатели щеток. Удалите угольную пыль, выдувая пыль от щеток сжатым воздухом.
	10. Некорректная работы регулировки давления.	10. Замените узел контроля давления, или обратитесь специализированному сервисному центру.

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА:



Внимание

Ненужный демонтаж оборудования серьезно повлияет на работу оборудования и значительно сократит срок службы оборудования.

1. Используйте специальный ключ, чтобы вынуть соединительный штифт штока плунжера.
2. Откройте крышку
3. Отвинтите детали корпуса насоса по отдельности на корпусе насоса и блоке подачи сырья.
4. Выньте поршень
5. Открутите гайку
6. Выньте шток плунжера и комплекты уплотнений.
7. Нанесите смазку на комплекты уплотнений, вставьте комплекты уплотнений в корпус насоса.
8. Нанесите смазку на шток плунжера,
9. Вдавите его в корпус насоса.
10. Соберите детали в соответствии с порядком сборки.

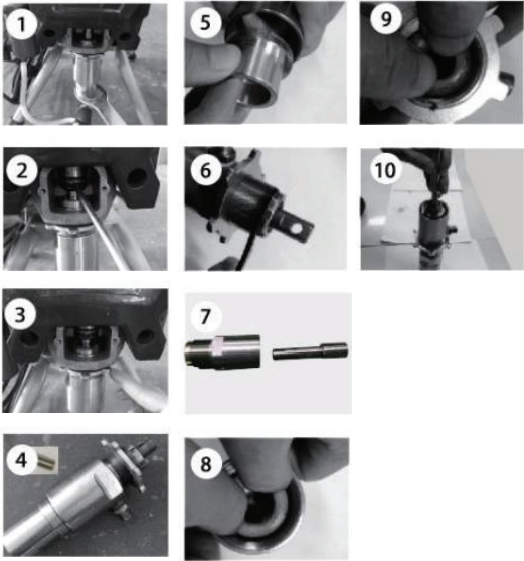


Схема электрической установки безвоздушного распылителя 550


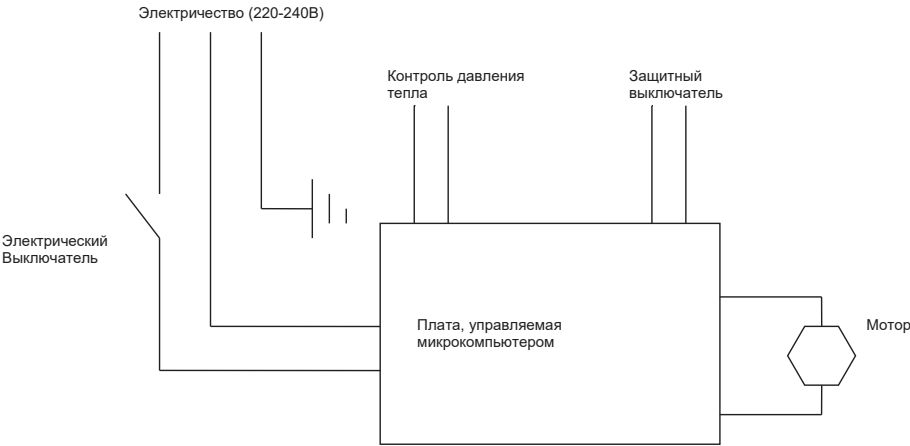


СХЕМА АППАРАТА

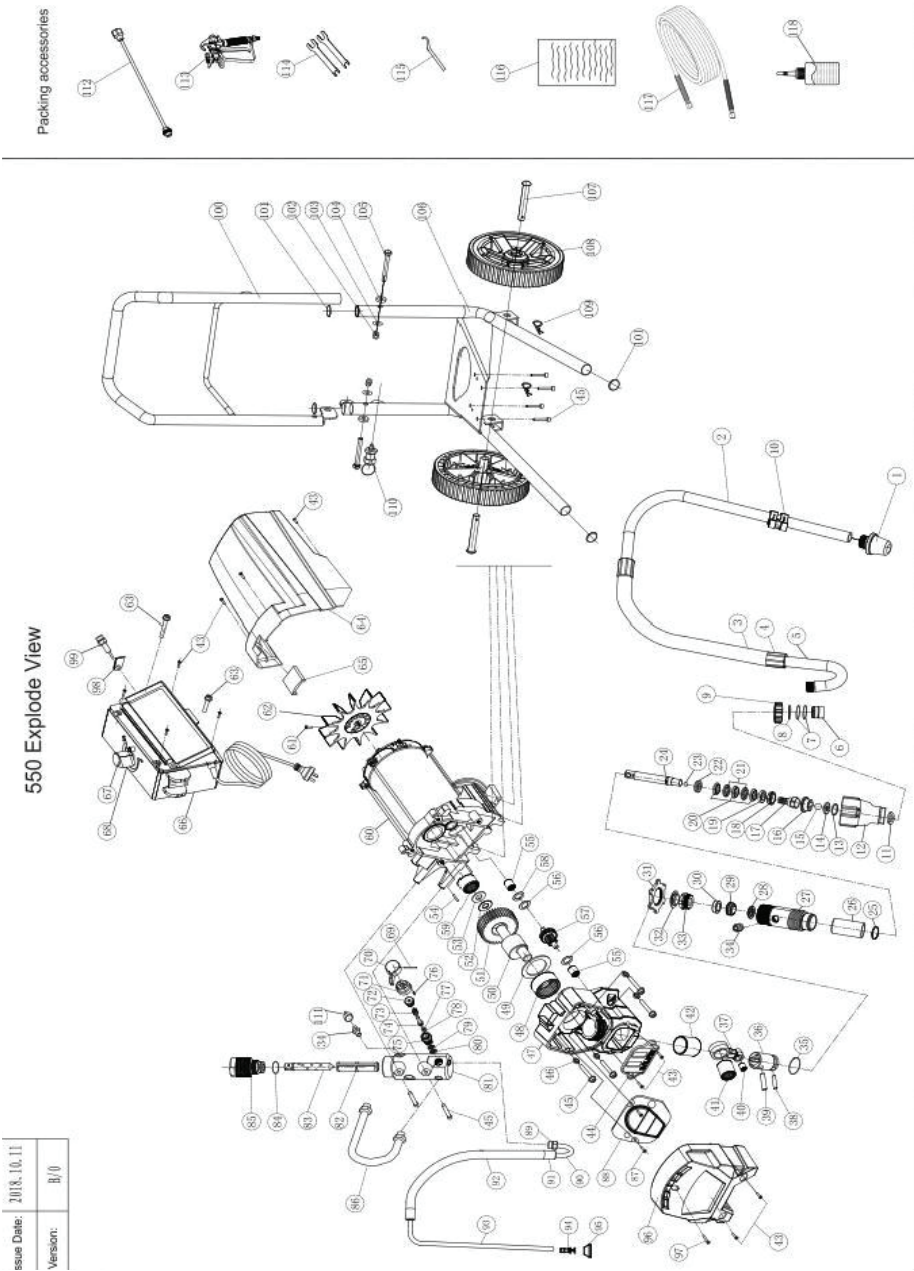

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

№	Название	Кол-во	№	Название	Кол-во	№	Название	Кол-во
1	Filter Assembly	1	42	Stamping Needle Bearing	1	82	Filter Sea	1
2	Feed Bending Pipe	1	43	Bushing	1	83	Filter(60 Mush)	1
3	Feed Pipe	1	44	Cross Recessed Pan Head Screws	12	84	Filter Core	1
4	Cutting Ferrule	2	45	Dust-Proof Block	1	85	Filter Seat Seal Ring	1
5	Feed U-Bend Pipe	1	46	Hexagon Socket Head Cap Screw	4	86	Filter Core Knob	1
6	U-Bend Joint	1	47	Spring Washer	4	87	Discharge Joint	1
7	O-Ring	2	48	Gear Box	1	35	Feed Pipe Assembly	1
8	Plastic Seal Ring	1	49	Stamping Needle Bearing	1	88	screw	2
9	Nut	1	50	Powder Metallurgy Big Ring	1	89	Dust-Proof Cover	1
10	Plastic Hook	1	51	Crankshaft	1	90	Connecting Screw	1
11	Feed Sea	1	52	Crankshaft Gear	1	91	Pressure Relief U-Bend Pipe	1
12	Lower Pump Body	1	53	Powder Metallurgy Middle Ring	1	92	Relief Cutting Ferrule	2
13	Lower Pump Body Seal	1	54	Crankshaft Retaining Ring	1	93	Pressure Relief Pipe	1
14	Feed Valve Seat	1	55	Pin	2	94	Pressure Relief Bending Pipe	1
15	Feed Valve Ball	1	56	Stamping Needle Bearing	2	95	Diverter	1
16	Limit Seat	1	57	Gear Shaft Powder Metallurgy Ring	2	96	Buffer Cover	1
17	Steel Ball Valve Plates	1	58	Gear Shaft	1	97	Gear Box Cove	1
18	y-Shaped Fixed Screw	1	59	Gear Shaft Retaining Ring	1	98	Screw M4×20	1
19	Sea	1	60	Stamping Needle Bearing	1	99	Rubber Mat	1
20	V-Shaped Pressure Ring	1	56	Stamping Needle Bearing	1	100	Pressure Sensor Assembly	1
21	y-Shaped Support Ring	3	61	AAoTo	1	101	Handrail Assembly	1
22	V-Shaped Sealing Ring	2	62	Self-Tapping Screws	1	102	Mat	4
23	Support Seat	1	63	Motor Blade	1	103	Nut	2
24	Switch Valve Bal	1	64	Hexagon Socket Head Cap Screw	2	104	Flat Washer	2
25	Plunger Lever	1	65	Motor Shield	1	105	Space Washer	2
26	Upper Pump Seal Ring	1	66	Motor Shield Block	1	106	Bolt	2
27	Upper Pump Bushing	1	67	Power Controller	1	107	Frame Assembly	1
28	Upper Pump Body	1	68	Potentiometer Knob	1	108	Support Shaft	2
29	V-Shaped Fixed Seat	1	69	Hexagon Screw	2	109	Rubber Wheel Assembly	2
30	Small Seal Assembly	1	70	Pin	1	110	R Lock Pi	2
31	Seal Pressure Ring	1	71	Switch Knob	1	111	Simple Stop Lock	1
32	Fixed Nut	1	72	Switch Seat	1	Packing Accessories		
33	Dust-Proof Sleeve	1	73	Spring Seat	1			
34	Sealing Ring Lock Nut	1	74	Pressure Relief Valve Spring	1	112	Extension Tube Assembly	1
35	Discharge Join	1	75	Pressure Relief Valve Lever Assembly	1	113	Airless Spray Gun	1
36	Piston Locking Collar	1	76	Pressure Relief Valve Seat	1	114	Wrench	2
37	piston	1	77	Pin	1	115	Dedicated Wrench	1
38	Connecting Rod	1	78	Plastic Ring	1	116	Manual	1
39	Pin 8×26	1	79	O-Rings 5X1.8	1	117	15m High Pressure Hose	1
40	Pin10×28	1	80	Screw Seat Insert	1	118	Oil for lubrication	1
41	Self-Lubricating Bearing	1	81	Plastic Gasket	1	119	Threaded Sheath	1

* Расходные и/или подверженные высокой степени износа (быстроизнашиваемые).
На указанные детали не предоставляется гарантия по ремонту и их замене.
Замена расходных и/или быстроизнашиваемых деталей требуется по мере необходимости, исходя из интенсивности эксплуатации, объема работ, качества используемых материалов, состава промывочной жидкости, соблюдения рекомендаций по эксплуатации и обслуживания оборудования.
Срок службы расходных и/или быстроизнашиваемых деталей зависит от интенсивности использования аппарата, качества и количества распыляемого материала, составом промывочной жидкости, но не более 12 месяцев.
Рекомендуем проводить техническое обслуживание аппарата не реже одного раза в 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 12 месяцев на основное изделие (на расходные материалы гарантия не распространяется) с момента приобретения потребителем.

При промышленном использовании или при приравненном к таковому применению, в частности, в случае сменной работы или при аренде — 1 месяц.

Гарантия действует исключительно в отношении продукции, приобретенной на территории России, у официальных дилеров компании-импортера ООО "ВинТехрус" оригинальной продукции AEROPRO (Аэропро) и использовано в соответствии с правилами, изложенными в Руководстве по эксплуатации. Гарантия распространяется на новое изделие и ограничена дефектами производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки). При наличии оснований, бесплатно ремонтируются или заменяются неисправные агрегаты, узлы и детали изделия, вызванные производственным дефектом. Продавец (изготовитель, импортер) оставляет за собой право заменить неисправное изделие, либо заменить неисправную часть исправной, с сохранением срока гарантии, в соответствии с положениями Законодательства РФ.

При неисправности изделия необходимо обращаться к продавцу, у которого было приобретено изделие либо в авторизованный сервисный центр.

Все условия гарантии действуют в рамках Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

Гарантийное обслуживание предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт приобретения товара (кассовый чек, товарная накладная/УГД либо иные документы), при правильном и четком заполнении гарантийного талона (с указанием типа, модели и серийного номера оборудования, даты продажи, четкими печатями продавца и подписью покупателя) и при предоставлении исправного изделия в чистом виде и полной комплектации. В случае отсутствия подтверждения, что оборудование приобретено на территории России, у официальных дилеров компании-импортера ООО "ВинТехрус" оригинальной продукции AEROPRO (Аэропро), мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Если в результате проверки выясняется, что гарантийный случай отсутствует, ремонт выполняется за счет покупателя.

В случае проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта.

При получении изделия после гарантийного ремонта следует немедленно обследовать изделие осмотреть и проверить изделие. Мы сохраняем за собой право поручать выполнение условий гарантии уполномоченной подрядной организации (авторизованному сервисному центру).

Ремонтные или восстановительные работы, выходящие за рамки указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации, производятся на заводе-изготовителе. Если предъявлены требования о безвозмездном устранении недостатков товара, за которые отвечает продавец (изготовитель, импортер), оно должно быть исполнено в срок не более 45 (сорока пяти) дней.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель, импортер) проводит экспертизу товара за свой счет. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель, импортер), Покупатель обязан возместить продавцу (изготовителю, импортеру) расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара, согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

- на расходные детали и детали, поврежденные высокой степени износа. К ним, в частности, относятся кабели, клапаны, набивки, сопла, цилиндры, поршни, соприкасающиеся со средой части корпуса, фильтры, шланги, уплотнения, оснастка (сменные принадлежности) и т.д. Износ деталей зависит от смазочных материалов, состояния фильтров, попадания посторонних предметов внутрь корпуса, в частности абразивные материалы покрытий, такие как дисперсии, глазури, кварцевый грунт, интенсивности условий эксплуатации и стиля использования изделия и т.д.;

- при неисправностях изделий (агрегатов, узлов и деталей), возникших по причинам несоблюдения Руководства по эксплуатации, не допустимого или неправильного применения изделия, в том числе, но не исключительно: оборудование.

Изделие было неправильно смонтировано, механические или иные повреждения, в том числе случайные, возникшие в следствие небрежного отношения и использования (ненадлежащая чистка оборудования, воздействие жидкости, запыленности, попадание внутрь корпуса посторонних предметов и т.д., использования не по назначению, в аномальных условий окружающей среды, использования недопустимых материалов, химических, электрохимических или электрических воздействий, перегрузки, недостаточного технического обслуживания или ухода; перегрева, воздействия воды, масляного голодания, длительной работы напредельных режимах, других причин, непредусмотренных Руководством по эксплуатации;

- на неисправности изделия, возникших в следствие использования неоригинальных комплектующих, запасных частей или принадлежностей не предусмотренных технической документацией и Руководством по эксплуатации, самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия;

- внесение дополнений которые не предусмотрены и не были официально одобрены изготовителем;

- в отношении изделий с удаленным, измененным или сделанным нечитаемым серийным номером;

- в отношении изделий, подвергавшихся попыткам ремонту неуполномоченными лицами (в т.ч. самостоятельно) вне авторизованного сервисного центра, в отношении изделий, подвергавшихся попыткам несанкционированного вскрытия, диагностики или изменения внутренней конструкции неуполномоченными лицами либо иными действиям третьих лиц,

- проведено несанкционированное вскрытие или изменена внутренняя конструкция оборудования, самостоятельной разборки, чистки и смазки изделия;

- в отношении изделия допускаются незначительные отклонения, вследствие эксплуатации и являющиеся обыкновенной конструктивной особенностью, посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия;

- на последствия эксплуатации неисправного изделия;

- на последствия повреждения изделия эксплуатации с не допустимым сетевым напряжением/частотой или неправильным подключением к электросети, а так же если аппарат эксплуатировался без стабилизатора напряжения;

- на последствия повреждения изделия в результате стихийных бедствий или непреодолимой силы;

- предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

Настоящим, уведомляет, что приобретенное Вами изделие является технически сложным товаром на основании Постановления Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 (ред. от 27.03.2019) "Об утверждении перечня технически сложных товаров"

Неосторожное или намеренное несоблюдение любого из положений правил Руководства по эксплуатации и/или техники безопасности и/или после срока службы может негативно повлиять на использование изделия. В данном случае все риски и последствия такого использования потребитель принимает на себя.

После окончания ремонта, отремонтированный товар хранится без взимания платы на складе продавца/авторизованного сервисного центра не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления покупателя об окончании ремонта и необходимости забрать товар. В случае, если в указанный срок покупатель не забрал товар, он считается переданным на хранение продавцу на платной основе. За каждый день хранения, начиная с шестого дня после уведомления покупателя об окончании ремонта, устанавливается плата в размере 100 рублей, которую покупатель обязан уплатить при заборе товара. Если покупатель не забирает отремонтированный товар более двух месяцев, продавец имеет право выставить на продажу данный товар, возместив за счет денежных средств от продажи товара свои расходы, в том числе расходы на ремонт (в случае негарантийного ремонта), расходы по хранению товара и иные расходы, понесенные продавцом в связи с ремонтом и хранением данного товара. Оставшиеся денежные средства подлежат возврату покупателю.

Причины отказа в проведении гарантийного ремонта.

Товар не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Нарушение, правил эксплуатации изделия.
- Наличие внешних механических повреждений.
- Наличие остатков не промытого (не очищенного) или затвердевшего распыляемого состава внутри установки и рабочих частей.
- Неисправность, вызванная попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
- Повреждение электрических и электронных компонентов оборудования, вызванных нестабильными параметрами используемой электросети, т.е работа без стабилизатора напряжения.
- Повреждение, вызвано установкой компонентов, не одобренных заводом-изготовителем.
- Оборудование, имеет следы ремонта или вскрытия вне авторизованного сервисного центра.
- Удаление с изделия идентификационного номера или с серьезными повреждениями, затрудняющими прочтение данных
- По иным причинам предусмотренным изготовителем.

Информация об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на сайте www.aeroproairtool.com
Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар, и он организует ремонт или замену.

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия - 36 месяцев.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства. Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы!

Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации. За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов. Остатки краски и растворителя нельзя сбрасывать в канализацию, вентиляционную систему или в бытовой мусор. Их нужно утилизировать как специальный мусор отдельно.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законодательством РФ. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Картонная упаковка изготовлена из переработанной бумаги и должна быть утилизирована в центре для вторичной переработки.

Условия транспортировки и хранения.

Условия транспортирования и длительного хранения аппаратов и инструментов, по ГОСТ 15150-69 - (средняя группа, для закрытых или других помещений с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища, в районах с умеренным и холодным климатом). Температура воздуха от -35 до +35°C. Условия кратковременного хранения оборудования (инструментов) на объекте - в отапливаемом помещении. Условия перевозки оборудования (инструментов) при местных и внутренних перемещениях - в открытых или закрытых автомашинах, перекатка.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ - 12 МЕСЯЦЕВ

Модель	_____	М.П.
Серийный номер	_____	
Продавец	_____	
Адрес продавца	_____	
Контакты	_____	
Дата продажи	_____	

Настоящим, Покупатель подтверждает, что приобретает изделие, который является технически сложным товаром. Покупатель ознакомлен и согласен с правилами Руководства по эксплуатации, техникой безопасности, условиями гарантии. Покупатель осознает, что не осторожное или намеренное несоблюдение любого из положений Руководства по эксплуатации и/или техники безопасности и/или правил условий может негативно повлиять на использование товара. В данном случае все риски и последствия такого использования Покупатель принимает на себя.

После окончания ремонта товар хранится на складе продавца/авторизованного сервисного центра не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления покупателя об окончании ремонта. В случае, если в указанный срок покупатель не забрал товар, товар считается переданным на хранение на платной основе. За каждый день хранения устанавливается плата в размере 100 (Сто) рублей за каждый день хранения.

Если покупатель не забирает отремонтированный товар более двух месяцев, продавец имеет право выставить на продажу данный товар возместив за счет вырученных денежных средств свои расходы, в том числе расходы на ремонт (в случае негарантийного ремонта), расходы по хранению товара и иные расходы.

Ф.И.О и подпись покупателя:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием типа, модели и серийного номера оборудования, даты продажи, четкими печатями продавца и подписью покупателя.
- Компания-импортер ООО"ВинТехрус" оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не представлен или информация в нем неполная, не разборчивая и содержит исправления.
2. Оборудование должно быть приобретено на территории России и использовано в соответствии с правилами, изложенными в Руководстве по эксплуатации.
3. Гарантийное обслуживание производится в сервисных центрах официальной компании-импортера ООО"Вин-Техрус" оригинальной продукции AEROPRO (Аэропро).
4. Гарантийный период на основное изделие, а также на комплектующие с ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Соответствующая информация о произведенном- гарантийном обслуживании должна вписываться в данный гарантийный талон представителями уполномоченной сервисной организации, выполнившей ремонт, сразу же после его завершения.
5. В случае, если гарантийный ремонт выполнялся посредством замены составных частей, на них предоставляется гарантия сроком на один месяц, исчисляемая со дня возврата товара покупателю.
6. Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте:
- Есть механические или иные повреждения
 - Было проведено несанкционированное вскрытие, ремонт, диагностика или изменена внутренняя конструкция оборудования
 - Нарушены правила использования, изложенные в Руководстве по эксплуатации
 - Серийный номер изменен, стерт или не может быть установлен
 - Неправильно заполнен гарантийный талон
7. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие неисправности:
- Естественный износ
 - Случайные повреждения, причиненные покупателями или повреждения, возникшие в следствие небрежного отношения и использования (ненадлежащая чистка оборудования, воздействие жидкости, запыленности, попадание внутрь корпуса посторонних предметов и т.п.)
 - Повреждение в результате стихийных бедствий или не преодолимой силы
 - Повреждения, вызванные аварийным повышением или понижением напряжения в электросети или неправильным подключением к электросети
 - Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению или с нарушением правил эксплуатации, транспортировки, хранения, действия третьих лиц.
 - Внесение в конструкцию изделия любых изменений, которые небыли официально одобрены производителем AEROPRO.
 - Подключение каких-либо устройств, применение совместно с изделием дополнительных аксессуаров и расходных материалов иных, чем те, которые рекомендованы к применению производителем AEROPRO.
8. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.
- Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных предусмотренных законодательством Ваших требований настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации устройства сохранять поставляемую сопроводительную документацию (данный гарантийный талон, Руководство по эксплуатации), а также документы, подтверждающие факт заключения договора купли-продажи (кассовый чек, товарная накладная/УПД либо иные документы, подтверждающие факт приобретения товара).

Только для АСЦ.

Дата обращения _____

Дата обращения _____

Дата обращения _____

ОТМЕТКИ О ПРОВЕРКЕ:

Дата
Примечание
Должность, ФИО
Подпись и печать

Дата
Примечание
Должность, ФИО
Подпись и печать

Дата
Примечание
Должность, ФИО
Подпись и печать