



-
- RU • Осушитель воздуха
• Инструкция по эксплуатации
- UA • Осушувач повітря
• Інструкція з експлуатації

Наполните вашу
жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.ru

 **Electrolux**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	4
3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	4
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5
5. ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ И ПОШАГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	6
6. СУШКА ОБУВИ	7
7. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
8. НАКОПЛЕНИЕ ВЫГОД ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	9
9. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ	10
10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	10
11. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11
13.	12
14.	13
15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
16. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	13
17. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	13
18. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	13
19. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	14
20. ГАРАНТИЯ	14
21. КОМПЛЕКТАЦИЯ	14
22. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	14
23. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	30

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



<http://www.home-comfort.ru/support/>



Обозначения:



Общая информация и рекомендации

Примечание:



Примечание:

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.
2. После установки осушителя электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
6. На изделии присутствует техническая этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.



**Данное устройство
заполнено
хладагентом R290.**

- Техническое обслуживание (исключая чистку пылевых фильтров) и ремонт осушителя, работающего на хладагенте R290, должны осуществляться в специализированных сервисных центрах после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.
- Экологически безопасный хладагент R290. Относится к группе ГФУ (HFC). Потенциал разрушения озона ODP = 0, потенциал глобального потепления GWP = 3. Нетоксичен.

Правила безопасности



Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220–240 В, 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.

Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и извлеките вилку из розетки.

Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.

Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 30 см.

Для обеспечения высокой эффективности осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. Окна и двери следует открывать только для проветривания помещения.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не наклоняйте его, не допускайте его падения.

Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.

Испаритель осушителя размораживается в автоматическом режиме, при эксплуатации в помещении при температуре ниже +18 °С. Процесс разморозки автоматически запускается каждые 25 минут и занимает около 5 минут. Функция осушения воздуха на время разморозки испарителя может прерываться. Пожалуйста, не отключайте осушитель от сети электропитания, при выполнении процесса разморозки испарителя.

Прибор в процессе осушения воздуха выделяет тепло. В зависимости от размера помещения, температура воздуха может увеличиваться на величину от 1 до 4 °С.



- Во избежание возникновения пожара, либо поражения электрическим током, а также повреждения осушителя, необходимо защитить прибор от воздействия водных брызг и попадания внутрь капель воды и других жидкостей.
- Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ .
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с осушителем.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Назначение

Осушитель EDH-20L предназначен для работы в бытовых помещениях.

- избавит дом от излишней влаги;
- восстановит оптимальный уровень влажности;
- очистит воздух от вредных примесей и неприятных запахов.

Осушитель Electrolux: обычные задачи теперь решаются необычайно просто и быстро. Ответы на каждой странице.

Устройство прибора

1. Панель управления
2. Выход воздуха
3. Ручки для перемещения прибора
4. Приток воздуха
5. Патрубок для подключения шланга для непрерывного отвода конденсата
6. Бак для сбора конденсата 5,5 л.
7. Цветовой индикатор текущего уровня влажности:
 - Красный цвет – 70% и более;
 - Зеленый цвет – 50% - 70%;
 - Синий цвет – 50% или менее.

Лицевая сторона

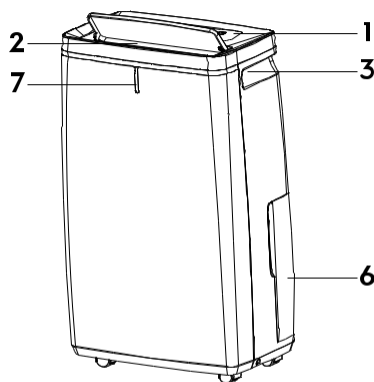


Рис. 1

Тыльная сторона

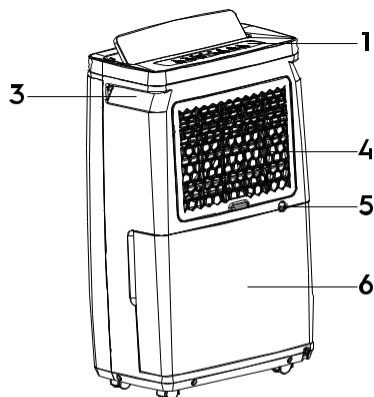


Рис. 2

Панель управления

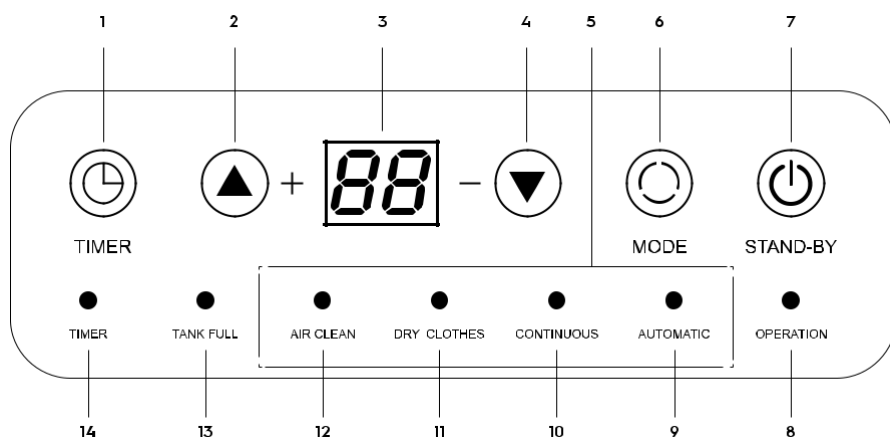
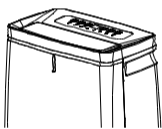


Рис. 2

- 5. Режимы работы
- 6. Выбор режима работы
- 7. Включение/выключение прибора
- 8. Индикатор включения прибора
- 9. Режим осушения до заданного % влажности
- 10. Режим непрерывного осушения
- 11. Режим сушки одежды
- 12. Режим вентиляции и очистки воздуха
- 13. Бак для сбора конденсата заполнен
- 14. Индикатор работы таймера


Таблица значений и пошаговое управление

КЛАВИША	ВАШИ ЗАДАЧИ	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ	РЕЗУЛЬТАТ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
	Включение/ Выключение	Включить/Выключить прибор	
	Увеличение необходимого уровня влажности	При нажатии этой кнопки выбирается требуемый % влажности в диапазоне от 30% до 80%.	
	Снижение необходимого уровня влажности		
 TIMER	Настроить отложенный период работы прибора до автоматического отключения	Нажать кнопку TIMER. На дисплее загорается соответствующий индикатор. Установить желаемый период работы устройства до автоматического отключения в диапазоне от 1-24 часов. На дисплее горит индикатор "TIMER". Для выключения режима TIMER нажать кнопку TIMER еще раз. Индикатор "TIMER" погаснет.	 +  - 
 MODE	Включить автоматический режим осушения воздуха	Последовательное нажатие на кнопку "Режим работы" до включения соответствующего индикатора	 AUTOMATIC
	Включить режим непрерывного осушения воздуха	Последовательное нажатие на кнопку "Режим работы" до включения соответствующего индикатора	 CONTINUOUS
	Включить режим максимального осушения воздуха	Последовательное нажатие на кнопку "Режим работы" до включения соответствующего индикатора	 AIR CLEAN
	Включить режим сушки одежды	Последовательное нажатие на кнопку "Режим работы" до включения соответствующего индикатора	 DRY CLOTHES
и всегда отображаются на дисплее			
Текущий уровень влажности в помещении		Отображается во время работы прибора.	


Текущий уровень влажности в помещении. В процессе работы осушителя цветовой индикатор на фронтальной панели отображает текущий уровень влажности в помещении: Красный цвет - 70% и более; Зеленый цвет - 50% - 70%; Синий цвет - 50% или менее.	Отображается во время работы прибора	
Заданный уровень влажности	Отображается во время установки желаемого уровня влажности.	
Индикатор заполненности бака конденсатом*	Отображается в то время, когда бак полностью заполнен конденсатом.	 TANK FULL

Сушка обуви


1. Установите в вертикальное положение направляющую жалюзи.

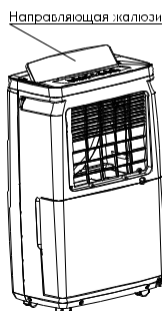

2. С одного конца воздуховода установите тройник, а с другой соединитель.

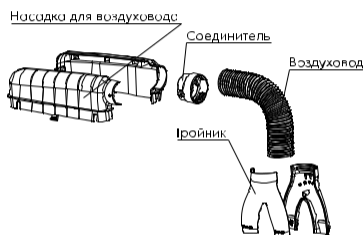

3. Соедините насадку с воздуховодом и установите в пазы вентиляционной решетки осушителя воздуха.

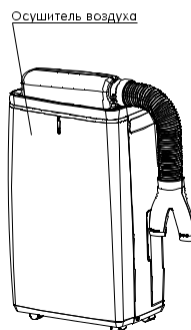

Полезные советы и рекомендации по эксплуатации

Как устранить избыточную влагу в доме

Проблемы избыточной влажности чаще всего возникают в ванной комнате, а в регионах с повышенной влажностью воздуха (например, у моря) и во всем доме. Последствия очевидны — на стенах и потолке появляется плесень, а воздух наполняется неприятным запахом. Распространенными негативными последствиями появления плесени являются заболевания верхних дыхательных путей, астма,

пневмония, синусит, сухой кашель, кожные высыпания, расстройство желудка, головные боли, носовые кровотечения. С проблемой плесени принято бороться кардинально — с помощью ремонта, но осушитель готов остановить стихийное бедствие в вашем доме. Вы сразу заметите результат его работы: полный бак влаги — как раз та коварная повышенная влажность, которая может испортить здоровый микроклимат и свежий ремонт вашего дома.

Оптимальный уровень влажности в доме

Обратите внимание на классификацию уровней относительной влажности воздуха в помещении:

- 20% и ниже — экстремально низкая;
- 30-40% — низкая;
- 40-55% — оптимальная;
- 60-65% — повышенная;
- 70-75% — высокая;
- 80% и выше — экстремально высокая.

Теперь у вас сразу возникнет вопрос: а как же осушитель, запрограммированный высушивать воздух и одежду, сохранит оптимальную влажность в доме? Работая в режиме осушения воздуха, прибор прекратит выполнение этой задачи, когда достигнет уровня заданной влажности, а после самостоятельно отключится. Работа осушителя возобновится тогда, когда уровень влажности вновь будет высоким.

Выполнение задач по заданному графику

Высокоорганизованным, экономным и занятым людям крайне важно, чтобы все работало по заданному графику, без лишних затрат и дополнительного контроля. Представьте ситуацию: вам необходимо просушить одежду в то время, когда вы будете на работе, чтобы к вашему возвращению мокрое белье не мешало выполнению других домашних дел. В целях экономии электроэнергии многие семьи включают электроприборы в ночное время суток, используя выгоду низкого «ночного» тарифа на электроэнергию. Мы наделили осушитель такой функцией, а также установили таймер для вашего удобства.

Как очистить воздух в доме

Если вы задумываетесь об очистке воздуха в доме, осушитель поможет вам

в этом. В первую очередь его необходимо использовать в комнатах, где Вы проводите наибольшее количество времени: спальня, детская, гостиная, кухня. При открытых окнах в комнату с воздухом поступает большое количество вредных примесей. Процесс приготовления еды также оставляет запахи, с которыми хотелось бы расстаться. В осушителе установлен моющийся противопылевой фильтр грубой очистки, который значительно снизит концентрацию взвешенных частиц в выходящем потоке воздуха. Продолжительность эффективного использования фильтра зависит от степени загрязнения воздуха в помещении. Осушитель поможет вам дышать только чистым воздухом.

Функция непрерывного дренажа конденсата.

Осушитель опционально может работать в режиме непрерывного отвода конденсата, без использования бака. Данный режим позволит использовать осушитель в режиме максимальной производительности 24 часа в сутки. В комплекте есть сливной шланг длиной 0,3 метра. К нему можно подключить удлинительный шланг соответствующего диаметра, с подключением к канализации, либо вывести шланг на улицу.

Экологически безопасный хладагент R290.

Относится к группе ГФУ (HFC). Потенциал разрушения озона ODP = 0, потенциал глобального потепления GWP = 3. Характеризуется низкой стоимостью и нетоксичен. Для сравнения у хладагента R134a потенциал глобального потепления GWP = 1300.

Ночной тариф — управление энергозатратами

С появлением каждого нового электроприбора в доме, вы сразу начинаете считать энергозатраты. И несмотря на то, что полезность приборов очевидна, вам бы не хотелось тратить большие деньги за электроэнергию. Эффективным методом экономии стало использование «ночного тарифа». И получается, что часть бытовых задач с использованием электроприборов вам выгоднее решать ночью. Установите таймер на ночное время суток, и все поставленные задачи будут решены в режиме экономии семейного бюджета.

Одежда после сушки как новая

Осушитель устанавливает в вашем доме традицию быстрой, качественной и бережной сушки одежды. Вы смело можете оставить в прошлом ситуации, когда:

- вещи сохли очень долго (традиционная сушка);
- сушильные барабаны портили качественную одежду и белье, а шерстяные вещи «садились».

Когда осушитель работает в режиме «Сушки одежды»:

- вещи сохнут быстро;
- одежда не мнется (поток воздуха расправляет складки);
- белье сохраняет свою структуру (поток воздуха создает деликатную сушку).

Осушитель станет главным бытовым прибором в зимнее время года и дождливую погоду. Если Вы занимаетесь зимними видами спорта или просто любите прокатиться с детьми с горки и поиграть в снежки, то наверняка по возвращении домой задумываетесь, сколько времени нужно, чтобы просушить всю одежду и обувь?

А если кто-то из вас забыл дома зонтик и вернулся насквозь мокрый? На эти вопросы будет один ответ: включайте осушитель в режиме «Сушка одежды» и через 3-4 часа вся одежда вновь станет сухой.



Осушитель не должен подвергаться попаданию на него водяных капель, потока воды и каких-либо жидкостей.

Запрещается:

- размещать на панели прибора мокрые и влажные вещи: прибор должен находиться на расстоянии не менее 60 см от объектов сушки, влажных предметов;
- размещать прибор таким образом, чтобы на его панель управления и жалюзи попадали капли воды или другой жидкости, падающие вертикально (например, капающая вода с потолка);
- размещать прибор на мокром полу;
- принимать душ рядом с работающим прибором;
- выполнять какие-либо другие действия, в процессе которых вода или другие жидкости могут попасть на прибор.

Накопление выгод для каждого пользователя

Экономит:

Время:

- быстрая сушка одежды;
- быстрое осушение воздуха.

Электроэнергию:

- возможность работы прибора в ночное время (экономный тариф);
- в 3 раза экономичнее электрического осушения (при использовании тепловентиляторов, сушильных машин).

Место:

- компактный размер прибора.

Сохраняет и бережет:

- одежду;
- ремонт в доме (предотвращает появление плесени);
- оптимальный уровень влажности;
- чистоту воздуха;
- тишину.

Обеспечивает надежность и безопасность:

- авторестарт при отключении электричества;
- защита от протечки;
- кронштейны для наматывания кабеля;
- не имеет острых углов.

Создает удобство эксплуатации:

- установка времени работы по таймеру (включение/отключение);
- автоматический отвод конденсата;
- автоматический режим работы в зависимости от уровня влажности;

Мобильный:

- передвигается посредством колесиков;
- имеет удобные ручки для перемещения прибора;
- компактный размер.

Универсальный:

- использование на кухне, в гостиной, детской, прихожей, лоджии (балконе), в домашней бане и т.д.

Создает и сохраняет здоровую атмосферу:




- очистка воздуха от пыли и взвешенных частиц.

Подготовка прибора к работе

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку сети электропитания с соответствующими параметрами. Нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ .
2. Убедитесь, что бак установлен правильно. Если бак заполнен водой или неправильно установлен, то высветится индикатор заполненности бака "TANK FULL".
3. Для отключения прибора повторно нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ. (При кратковременном отключении вилку из розетки вынимать не нужно) .

4. Слейте воду и очистите бак, затем установите его в исходное положение.
5. Прибор включится только в том случае, если бак установлен правильно.

Непрерывный отвод конденсата (без использования бака)

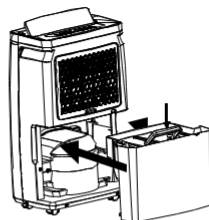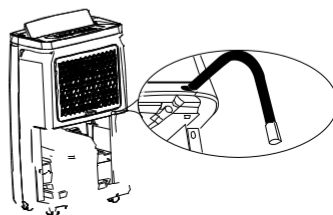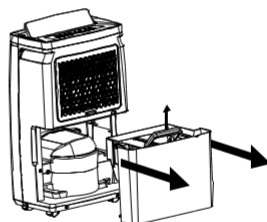

Эксплуатация прибора

Слив конденсата

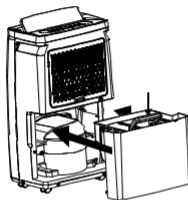

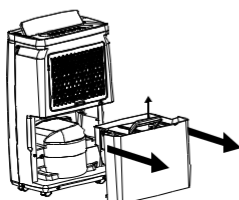


Рис. 4. Удобное извлечение наполненного конденсатом бака.

1. При заполнении бака высвечивается индикатор "TANK FULL". Прибор отключается.
2. Не извлекайте бак при работающем приборе. Это может привести к протечке воды.
3. Удерживая бак двумя руками, потяните его на себя и полностью извлеките его из корпуса прибора.

2. Шланг должен быть проложен ровно, без изгибов (Рис. 5).
3. Обеспечьте сток конденсата.

Уход и обслуживание

- На воздухозаборной и воздуховыпускных решетках может скапливаться пыль, поэтому регулярно проводите чистку прибора.
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную в теплом мыльном растворе.
- Во избежание повреждения прибора и поражения электрическим током не лейте на него воду.

При загрязнении воздушного фильтра пылью уменьшается расход воздуха, и снижается производительность прибора. Рекомендуется проверять и чистить фильтры каждые 2 недели. Перед чисткой, во избежание поражения электрическим током, обязательно отключайте прибор от электросети.

Для проведения чистки выполните все указанные на рис. 6 действия:

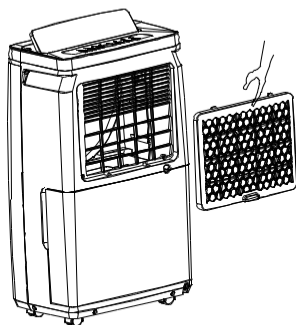


Рис. 6. Откройте декоративную решетку. Проведите чистку фильтров. Установите решетку на место.

Автоматическая защита компрессора
Компрессор включается с задержкой 3 минуты после отключения (функция защиты от частых пусков). То есть, если

включить прибор сразу же после отключения, то он начнет работать на осушение только через 3 минуты.



Прибор корректно работает в диапазоне температур от +5 °С до +32 °С. Использовать прибор при температуре ниже +4 °С не рекомендуется.

Монтаж

Во избежание протечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.

Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 30 см.

Перемещение прибора

1. Перед перемещением прибора отключите его, извлеките вилку из розетки и слейте воду из бака.
2. Для перемещения прибора из комнаты в комнату предусмотрены ролики.
3. Перед включением прибора убедитесь, что бак установлен правильно.

Перед длительным перерывом в работе

1. Очистите и высушите бак.
2. Очистите фильтр, воздухозаборную и воздуховыпускную решетки.
3. Накройте чем-либо прибор, защитив его от попадания пыли. Храните прибор в сухом и прохладном месте.

Продолжительное использование

При продолжительном использовании прибора комнатная температура может подняться на 1-4 °С.

Поиск и устранение неисправностей



Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	1. Отключено электропитание	Включите электропитание
	2. Вилка не подключена к розетке	Вставьте вилку в розетку
	3. Бак неправильно установлен или заполнен водой	Слейте воду и правильно установите бак
	4. Сработала защита от замораживания	По окончании цикла оттаивания авто-матически включится режим осушения
Недостаточная производительность	1. Засорен фильтр	Промойте фильтр
	2. В помещении открыты окна и двери	Закройте окна и двери
	3. Наличие посторонних предметов возле воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий	Уберите посторонние предметы от воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий
Сильный шум	1. Прибор неустойчиво установлен	Правильно установите прибор
	2. Засорен фильтр	Очистите фильтр
Осушитель прекратил работать	Температура в помещении выше или ниже допустимого диапазона функционирования прибора от +5 до +32°C	Осушитель автоматически включится при достижении температуры в комнате допустимого диапазона.
Медленно сохнут влажные вещи	Температура в помещении близка к нижнему допустимому значению	Влажные вещи могут медленно сохнуть при низкой температуре в помещении

Особенности работы осушителя, которые не являются неисправностью:

1. Периодические остановки в процессе работы осушителя.

Причина: периодически запускается функция разморозки. Во время разморозки функция осушения временно приостанавливается.

2. Низкая производительность осушения.

Причина: производительность осушения снижается вместе с понижением температуры в помещении и снижением % влажности. Смотрите график зависимости производительности прибора от окружающих условий в помещении.

3. Влажность в помещении не снижается.

Причины: Площадь обслуживаемого помещения существенно больше рекомендуемой; окна и двери в помещении открыты; осушитель работает в одном помещении вместе с другими приборами, выделяющими водяной пар (например паровой обогреватель, вертикальный отпариватель для одежды и т.д.).

4. Неприятный запах.

Причины: Источником запаха могут быть стены, фурнитура или другие предметы интерьера помещения где работает осушитель.

5. Осушитель издает различные звуки в процессе работы.

Причины: звук может быть следствием движения хладагента и автоматически прекратится или станет существенно тише после перехода устройства в штатный режим работы.

6. Наличие воды в баке для сбора конденсата.

Причины: каждое устройство проходит ряд контрольных тестов на заводе перед отгрузкой на склад, в результате небольшое количество воды остается в трубке ведущей от испарителя к баку для сбора конденсата.

7. Загорелся индикатор FULL.

Причины: когда бак для сбора конденсата полностью наполнен водой, загорается индикатор FULL, для напоминания о необходимости слить воду для продолжения работы.

Осушители воздуха имеют встроенную систему самодиагностики. В случае обнаружения какой-либо неис-

правности на дисплее осушителя высветится код ошибки.

Код ошибки	Причина	Способ устранения
E2	Обрыв, либо короткое замыкание датчика температуры теплообменника	Обратитесь в ближайший сервисный центр

Технические характеристики

Параметр / Модель	EDH-20L
Производительность по осушению*, л/сутки	20
Объем бака для сбора конденсата, л	5,5
Номинальная мощность, Вт	420
Напряжение питания, В-Гц	220-240 ~ 50
Номинальный ток, А	1,48
Расход воздуха, м³/час	195
Уровень шума, дБ(А)	48
Хладагент	R290
Степень защиты, IP	IPX0
Класс электрозащиты	I класс
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	340×550×210
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	385×655×252
Вес нетто/брутто, кг	14,5/15,5

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от + 4 до + 40 °С и относительной влажности до 85% при температуре 25 °С.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилиза-

e-mail: info@rusklimat.ru.

Гарантийный талон

выпущенных изделий.

24/7/365).
E-mail: customer@home-comfort.ru
Адрес в интернете: www.home-comfort.ru
Внешний вид и комплектность изделия

Заполнение гарантийного талона.

и штамп Продавца.

таться к Продавцу.

установки (подключения).
Область действия гарантии.

на территории РФ.

конструкционные дефекты изделия.

сроке устранения недостатков товара.

продажи последнему этих комплектующих.
Настоящая гарантия не распространяется на:
.
.

статок в товаре возник в результате:
.

организацией, импортёром, изготовителем;
.

причиной неисправности изделия;
.
не уполномоченными на то организациями/ лицами;
.
.
плутации;
.

чинили вред изделию;
.

..
.

естественным износом;
.
этой системы.

Уважаемый Покупатель!

несет монтажная организация.
Особые условия эксплуатации кондиционеров

субъекта Российской

и разрешения вышеуказанных организаций.

Панятка по уходу за кондиционером:
1.
цию по эксплуатации).

перестает выполнять свои функции;
2.

3.

кондиционера;
4.

блока в помещении.

Гарантийного талона считается, что:

•

•

на русском языке и

•

•

изделия не имеет.

Подпись Покупателя:_____

Дата:_____

24 (двадцять чотири) місяці.

(двадцять чотири) місяці.

місяців.

ТОВ "СЦ АЛЬФА СЕРВІС"

нальоту.

Модель	Серійний номер
Дата покупки	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	

виходу з лоду обладнання.

«Про захист прав споживача».

комплектуючі вироби

6 (шість) місяців.

туючих/складових частин.

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

Дійсність гарантії

території України.

Термін дії гарантії

шість) місяців з дня продажу Покупцеві.

місяців із дня продажу виробу Покупцеві.

місяців із дня продажу виробу Покупцеві.

прейскуранту АСЦ
ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:
·
· заміну фільтрів);
·

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:
·
· нерозбірливий серійний номер виробу;
·

що не рекомендується, (виготовлювачен);

тільки оригінальні аксесуари виробника.

-
- Покупцеві в повному обсязі;
- українською мовою;
-
- товару не має.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУЖИВАННЯ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Electrolux

Модель / Модель:

Серійний номер / Серійний номер:

Дата покупки / Дата покупки:

Штатн продаваца / Штатн продаваца

Штатн організації, проанодуватей
пуск в експлуатацию / Штатн організації,
що робила пуск в експлуатацию

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Electrolux

Модель / Модель:

Серійний номер / Серійний номер:

Дата покупки / Дата покупки:

Штатн продаваца / Штатн продаваца

Штатн організації, проанодуватей
пуск в експлуатацию / Штатн організації,
що робила пуск в експлуатацию

Ф.И.О. покупателя/ П.І.Б. покупця:	Ф.И.О. покупателя/ П.І.Б. покупця:
.....	
Адрес/Адреса	Адрес/Адреса
.....	
Телефон/ Телефон:	Телефон/ Телефон:
Код заказа/ Код замовлення:	Код заказа/ Код замовлення:
Дата ремонта/ Дата ремонту:	Дата ремонта/ Дата ремонту:
Сервис-центр/Сервис-центр:	Сервис-центр/Сервис-центр:
Master/Мастер:	Master/Мастер:

www.home-comfort.ru
www.home-comfort.in.ua



(публ.).

AB Electrolux (publ.).

быть допущены технические ошибки и опечатки.

уведомления.

У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені технічні помилки і друкарські помилки. Зміни технічних характеристик та асортименту можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

CE EAC IPX0

