


ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МОТОЦИКЛОВ 28.180

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

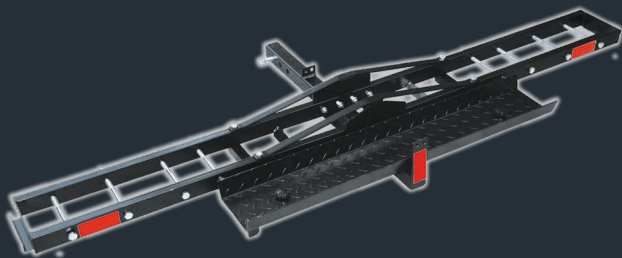

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание	1
Назначение изделия	2
Видеообзор	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	5
Подготовка к работе	6
Рекомендации по уходу и обслуживанию	9
Указания по выводу из эксплуатации и утилизации	9
Требования безопасности	10
Гарантийные обязательства	11
Отметка о продаже	12

Площадки для перевозки мотоциклов с трапом предназначены для перевозки мотоциклов.

Площадки крепятся на тягово-сцепное устройство автомобиля, где есть квадратный профиль сечением 50×50 мм, снабжены удобным заездным трапом и кольцами для крепления мотоцикла во время транспортировки при помощи стяжных ремней. Стальная усиленная конструкция, окрашенная порошковой эмалью, обеспечивает надёжность и безопасность перевозки вашего мотоцикла.

ВНИМАНИЕ! При таком способе транспортировки мотоцикл не выступает за допустимые габариты автомобиля, что не противоречит действующим правилам дорожного движения.

ВИДЕО00БЗОР



ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|--------|
| 1. Комплект для сборки площадки | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 кор. |

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	28.180
Номинальная нагрузка, кг	200
Длина опорной рамы, мм	1970
Ширина опорной рамы, мм	175
Макс. ширина колеса, мм	120
Длина рампы, мм	1000
Ширина рампы, мм	170
Вес нетто, кг	23.2
Вес брутто, кг	24,5
Габаритные размеры в упаковке Д×Ш×В, мм	1040×320×190

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ



 1 шт.	 2 шт.	 M10X12 шт.	 M12X200X8 шт.
Ⓐ	Ⓑ	Ⓘ	⓵
 2 шт.	 1 шт.	 M12x16 шт.	 M12X8 шт.
Ⓒ	Ⓓ	Ⓚ	Ⓛ
 2 шт.	 M10X70X4 шт.	 M10X2 шт.	 1 шт.
Ⓔ	Ⓕ	Ⓜ	Ⓝ
 M10X45X8 шт.	 M10x16 шт.	 1 шт.	
Ⓖ	Ⓗ	Ⓞ	

Рисунок 1 – Комплект поставки

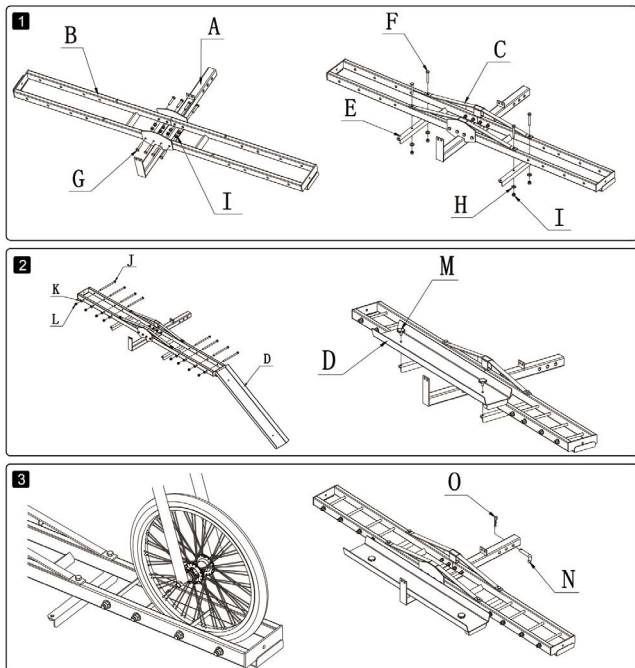


Рисунок 2 – Сборка площадки

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Последовательность сборки показана на рис. 2.

Шаг 1.

Установите две части рамы «В» внутри опорных пластин на балку «А».

Скрепите болтами «G» (M10x45 - 8 шт.) и гайками «I» (M10 - 8 шт.).

Закрепите титовую «С» и две опоры ramпы «Е», как показано на рисунке, с помощью болтов «F» (M10x70 - 4 шт.), шайб «Н» (M10 - 4 шт.) и гаек «I» (M10 - 4 шт.).

Шаг 2.

Установите опорные болты «J» (M12x200 - 8 шт.) в отверстия рамы «В», используйте шайбы «K» (M12 - 8 шт.) и гайки «L» (M12 - 8 шт.).

Установите ramпу «D» на держателе с помощью барашковых болтов «M» (M10 - 2 шт.).

Шаг 3.

При установке площадки на сцепное устройство автомобиля используйте палец «N» и пружинный штифт «O».

Примечание: переднее колесо мотоцикла должно быть установлено на ramу и закреплено с помощью болтов с гайками, как указано на рисунке.

1. Снимите рампу с креплений, открутив два барашковых болта.
2. Прислоните рампу к опорной раме и земле.
3. Поднимите мотоцикл на рампу. Убедитесь, что переднее колесо надежно зафиксировано. Закрепите мотоцикл при помощи стяжных ремней (не входят в комплект), зацепив их за проушины держателей. Проверьте надёжность крепления.
4. Положите рампу обратно на опорную балку и зафиксируйте её.

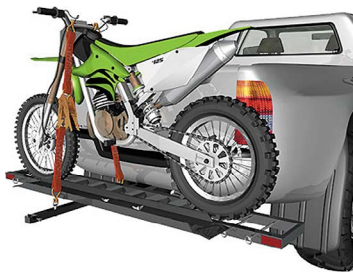


Рисунок 3 – Установка мотоцикла

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Перед каждым использованием площадки убедитесь, что на оборудовании нет повреждений и все части надежно закреплены. В противном случае запрещается использовать изделие до устранения неисправностей. В случае перегрузки или поломке узлов, дальнейшее использование допускается только после устранения неисправностей.
2. Регулярно очищайте платформу от загрязнений.
3. Используйте только оригинальные запчасти.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание и ремонт подъемника может производить только квалифицированный персонал, обладающий определенными знаниями о гидравлической системе, используемой в данных подъемниках, прошедший соответствующее обучение и имеющий опыт выполнения аналогичного обслуживания.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +65 °С.

Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в специализированные предприятия по их переработке. Возможна утилизация обычным способом.

1. Следите, чтобы вес мотоцикла не превышал значение номинальной грузоподъёмности площадки.
2. После установки мотоцикла на площадку обязательно проверяйте надёжность его крепления к опорной раме и прочность крепления самой площадки к автомобилю.
3. Соблюдайте скоростной режим и плавность хода автомобиля во время транспортировки мотоцикла, чтобы предотвратить возможность самопроизвольного отцепления.
4. Изделие предназначено исключительно для транспортировки мотоциклов, не используйте его для иных целей.

ВНИМАНИЕ! Запрещено перевозить людей и домашних животных, а также не закреплённый должным образом груз.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в их конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Производство
СОРОКИН®
Россия

