

Пульт Rombica Air R8
Товарный знак / торговая марка:
rombica.

- В режиме Air Mouse: управляет указателем на экране с помощью встроенного гироскопа. При совершении движений пульт, мыш на экране будет соответственно менять положение в реальном времени. Нажмите ОК, чтобы произвести клики указателем. Мышь поддерживает акселерацию – скорость перемещения мыши значительно увеличивается при более быстрых движениях. В режиме Air Mouse клавиши перемещения так же могут использоваться, но при нажатии ОК учитывается только положение указателя, а не подсвеченной области.
- В режиме стандартного пульта: управляет подсвеченной областью на экране с помощью клавиш перемещения. Чтобы подтвердить выбор, нажмите ОК.

Дистанция работы: до 10 метров
Количество клавиш управления: 17
Элементы питания: 2 x AAA (не входят в комплект поставки)
Ток в рабочем режиме: менее 10 мА
Ток в режиме простоя: менее 0,01 мА
Беспроводное подключение к плеерам через USB - адаптер (входит в комплект поставки)
Беспроводная передача данных соответствует стандарту IEEE 802.15.1
Частотный диапазон: 2,4-2,4835 ГГц - не требует прямой видимости
Разработано для использования с Android плеерами

универсальный беспроводной пульт ДУ, для подключения к Android плеерам Rombica и другим устройствам.

Беспроводное подключение не требует прямой видимости.

Устройство предназначено для управления плеером основанном на ОС Android 4.2 – 10.0.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно использования беспроводных устройств в общественных и жилых зонах, а так же правила и нормы утилизации элементов питания (тип AAA).

Изделие возможно подключать только к ТВ приставкам с ОС Android имеющим стандартный USB A порт, а так же персональным ПК с ОС Windows XP и более новым. Используйте стандартные элементы питания типа AAA



Устройство не содержит элементов питания и аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Устройство должно храниться при температурах от +5 до +45 градусов, при влажности до 80%, без установленных элементов питания.

Хранение устройства с установленными элементами питания может повредить устройство.

1. Включение/выключение устройства
2. Пуск/остановка воспроизведения
3. Переход в режим автосмены
4. ОК: Подтверждение выбора подсвеченного параметра
5. Навигационные клавиши перемещения [влево/вправо/вверх/вниз]
6. Назад/Возврат на главный экран
7. Вызов меню
8. Прокрутка
9. Увеличение/уменьшение уровня громкости
10. Активация функции голосового ввода
11. Выключить звук
12. Удалить
13. Открытие микрофона

Для активации функции голосового поиска необходимо нажать [10] и дождаться когда система Android будет готова к вводу голосовым способом – на экране должно появиться соответствующее сообщение. После этого поднесите пульт близко к губам и произнесите запрос в область пульта [13]

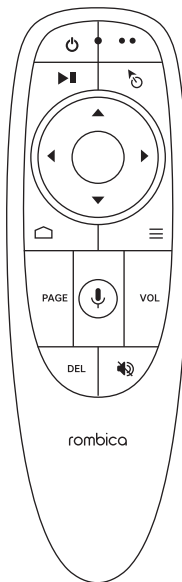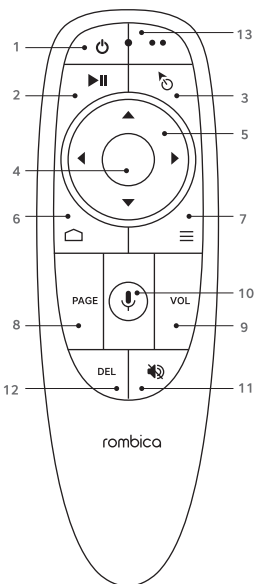

Air R8
WRC-R08

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы подделки некалкалифированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
5. При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Область действия гарантии – Российская Федерация
Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи
Срок службы – 24 месяца

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Радиопульт
с функцией
аэромышки
и голосовым
управлением