

ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА  
BLUETOOTH АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound EVA  
BT-S001

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1000мА
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
- Обязательно выключайте устройство после использования
- При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
- Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
- "Режим Bluetooth" не предназначен для использования в коммерческих целях
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Динамик
- Фазоинвертор
- Микрофон
- Переключатель питания  
Позиция "ON" – включить  
Позиция "OFF" – выключить
- LED индикатор №1
- Аудиовход
- Вход для зарядки встроенного аккумулятора
- Кнопка «увеличение громкости»
- Кнопка «уменьшение громкости»
- Кнопка «пауза/вызов/отмена сопряжения»  
Короткое нажатие – пауза/воспроизведение  
Длительное нажатие – отмена сопряжения по Bluetooth  
Быстрое двойное нажатие – вызов последнего набранного абонента
- Кнопка «предыдущий трек»
- Кнопка «следующий трек»
- LED индикатор №2

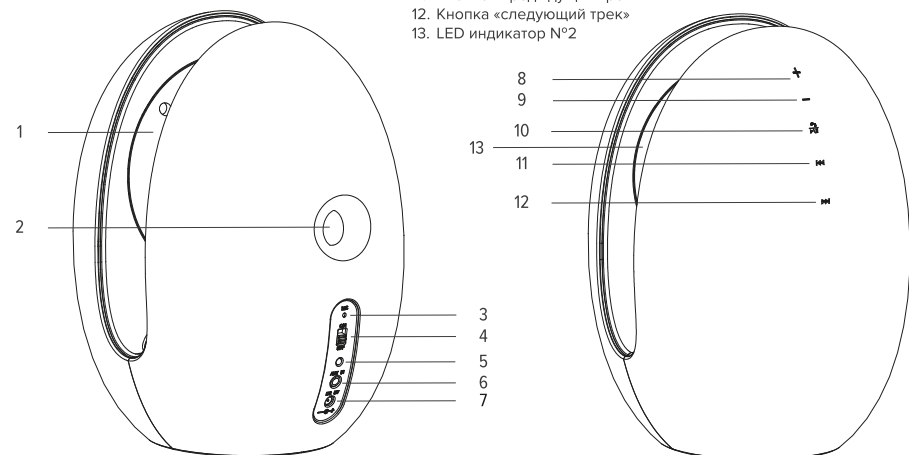

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5V, от встроенного аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v2.1 + EDR
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	80 Гц - 20 кГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	5 Вт (RMS)
ДИАМЕТР ДИНАМИКА	76.2 мм
КОЛИЧЕСТВО ДИНАМИКОВ	1
ФАЗОИНВЕРТОР	1
АККУМУЛЯТОР	2200 мАч / 3.7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	DC-5V, аудиовход, Bluetooth, микрофон
КОМПЛЕКТАЦИЯ	аудиопроигрыватель, USB кабель, аудиокабель, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

**ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА BLUETOOTH**  
Переведите кнопку питания в положение ON, звуковое оповещение подтвердит включение. Быстро мигающий LED индикатор №2 означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

**ВЫКЛЮЧЕНИЕ**  
Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом LED индикатор №2 погаснет и устройство выключится

**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА**  
Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель из комплекта к входу для зарядки аудиопроигрывателя (разъем 7). Затем подсоедините USB кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор №1 красным цветом. Когда LED индикатор №1 загорится зеленым – зарядка окончена

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"
Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроигрыватель выключен	Включите аудиопроигрыватель
Не верное подключение к аудиовходу	Проверьте правильность подключения

НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств