

rombica

Cinema TV^{One}

DVB-T2/C приставка / FullHD-медиаплеер

MPVP-02

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Благодарим Вас за покупку медиаплеера
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его для исполь-
зования в дальнейшем.

С полным руководством пользователя можно
ознакомиться на сайте rombica.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки
2. Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
4. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью
5. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц
6. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
7. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы

ОБЗОР УСТРОЙСТВА


Расположение и функции органов управления



1. Приемник ИК-сигнала пульта
2. USB Type-A порты для чтения файлов с носителей / подключения Wi-Fi-адаптера (в комплект не входит, приобретается отдельно)
3. HDMI-выход
4. Антенный вход
5. Аналоговый аудио-видеовыход (AV)
6. Разъем удлинителя ИК-приемника (удлинитель в комплект не входит, приобретается отдельно)
7. Разъем для подключения адаптера питания (DC IN)

Пульт дистанционного управления

1. Включение/выключение устройства
2. Цифровые клавиши
3. Вызов предыдущего просмотренного телеканала
4. Вызов основного меню
5. Навигационная клавиша перемещения по пунктам меню. Просмотр следующего канала
6. Навигационная клавиша перемещения по пунктам меню. Уменьшение уровня громкости
7. Навигационная клавиша перемещения по пунктам меню. Просмотр предыдущего канала
8. Отображение и редактирование списка любимых телеканалов
9. Переключение разрешения видео выхода
10. Переключение в режим медиа плеера
11. Пауза / Включение режима Timeshift (требуется USB носитель)
12. Запуск воспроизведения медиафайлов
13. Ускоренное воспроизведение назад
14. Ускоренное воспроизведение вперед
15. Переход на следующий файл
16. Переход на предыдущий файл
17. Запуск записи
18. Остановка воспроизведения медиафайла
19. Установка таймера
20. Настройка соотношения сторон
21. Переключение между ТВ и радио
22. Подтверждение выбора подсвеченного параметра
23. Навигационная клавиша перемещения по пунктам меню. Увеличение уровня громкости
24. Выход
25. Информация о текущем телеканале или видео файле
26. Включение/выключение звука

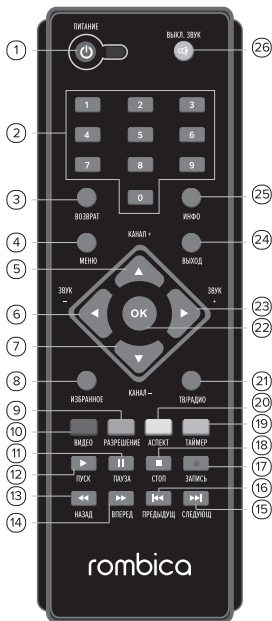


Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до приставки не превышает 7 метров

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги

Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека
3. Закройте крышку отсека элементов питания

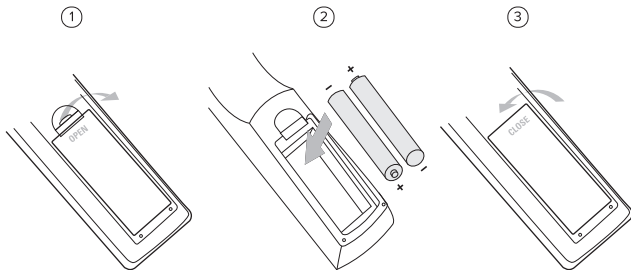


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Прежде, чем соединить цифровую приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки, так и электронного устройства. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Для приёма цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всеволновая или дециметровая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит. Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C понадобится наличие проведенного кабельного телевидения. Доступен просмотр только открытых каналов.

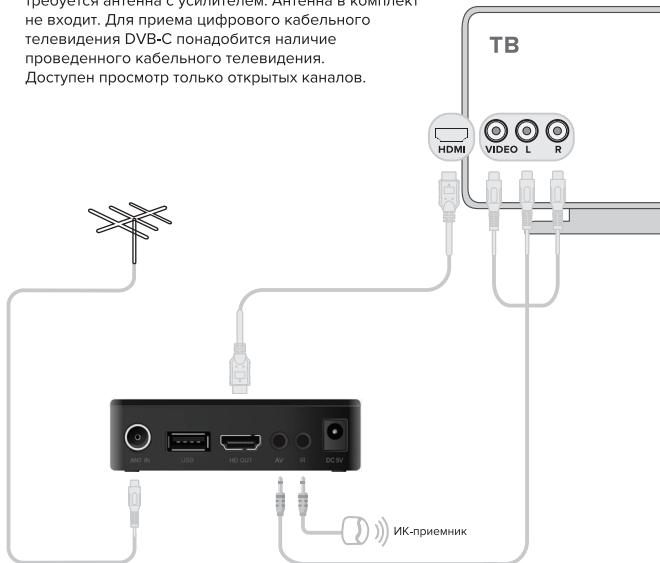

Подключение питания

1. Подключите адаптер переменного тока к гнезду питания на цифровой приставке
2. Подключите штепсель адаптера переменного тока к розетке электросети

Подключение USB-устройства

Подключите USB-накопитель (флэш-карту, жесткий диск или иное USB-устройство) к USB-порту приставки

Подключение к телевизору

Аудио/видео композитный выход:

1. Подключите 3,5 мм выход кабеля к разъему аудио/видео выхода приставки
2. Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео входов телевизора, соблюдая цветность кабелей (желтый – видео, белый – левый аудио канал, красный – правый аудио канал)

HDMI выход:

1. Один конец HDMI кабеля подключите к HDMI выходу цифровой приставки
2. Другой конец HDMI кабеля подключите к HDMI входу телевизора

Примечание: HDMI кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно

Подключение ИК-удлиателя (опционально)

При необходимости установить приставку на стене за телевизором, невидимой для пульта ДУ зоне, рекомендуется использовать удлинитель для прием сигнала с пульта ДУ с выносом ИК-приемника (в комплект не входит, приобретается отдельно) в видимую область перед телевизором.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Устройство
2. Кабель 3.5 мм ↔ 3 x RCA (композитный аудио-видеокабель)
3. Пульт ДУ
4. Адаптер питания
5. Инструкция пользователя с гарантийным талоном

Полное руководство пользователя для Cinema TV One можно скачать с сайта rombica.ru пройдя по ссылке с помощью QR-кода:



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузок, выбрав модель приставки / медиаплеера в соответствующей категории.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. При длительном хранении и неиспользовании пульта дистанционного управления, всегда извлекайте из него элементы питания.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года

Назначение товара: мультимедиа плеер с DVB-T2/T/C тюнером.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Используется только при подключении к ТВ, монитору или проектору.

Предназначено для приема и просмотра цифрового эфирного ТВ стандарта DVB-T2/T, открытых каналов кабельного ТВ стандарта DVB-C, прослушивания музыки и просмотру фото и видео контента с USB носителей. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

Изделие возможно подключать только к сети переменного тока напряжением от 120 В до 240 В частота 50/60 Гц.

Устройство не содержит аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: gombica.



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования).

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит, о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.