


print info

Print area: 350*90mm
 Fold size: 70*90 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper

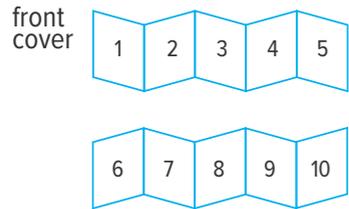

rombica

Машинка для стрижки

Clipper NT-720
 ID: NT-720



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.
 Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться его внешнего вида.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте машинку для стрижки только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входит) соответствует указанному току на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите без необходимости включенное устройство с подвижными лезвиями около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.
8. Внимание! Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
11. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
12. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
13. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
14. Не используйте устройство вблизи воды.
15. Не используйте устройство очень близко к глазам! Используйте устройство очень осторожно.
16. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 30 минут, дайте остыть устройству не менее чем 10 минут.
17. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
18. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
19. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства.
20. Не используйте устройство во время зарядки! Обязательно отключайте USB кабель от устройства после зарядки. При отсоединении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.

ОПИСАНИЕ

1. Подвижное лезвие машинки
2. Углубления для фиксации насадки
3. Переключатель питания
4. Индикатор мала заряда / подзарядки
5. Разъем питания
6. Двусторонняя направляющая насадка 3/6 мм
7. Двусторонняя направляющая насадка 9/12 мм
8. USB-кабель питания
9. Щетка для чистки

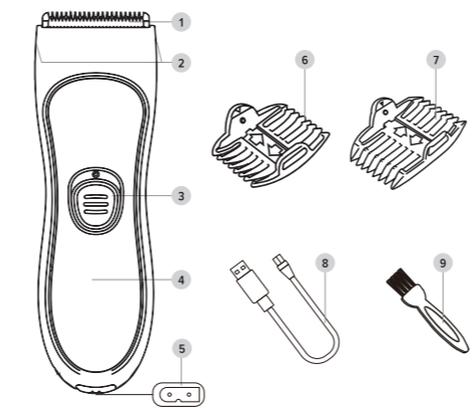

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал лезвий: керамика (подвижная часть), нержавеющей сталь
 Материал корпуса: пластик
 Ширина ножа: 40 мм
 Длина стрижки: 0,8 – 12 мм (с насадками)
 Время зарядки: 90 минут
 Автономная работа: 60 минут
 Батарея: 320 mAh / 3,7 В Li-Ion встроенная
 Питание: 5В / 1А
 Вес: 120 г

Комплектация:
 Съемная направляющая насадка 3/6 мм – 1 шт.
 Съемная направляющая насадка 9/12 мм – 1 шт.
 USB-кабель – 1 шт.
 Щетка для чистки – 1 шт.
 Инструкция – 1 шт.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте лезвие триммера без насадок чтобы оставить минимальную длину волос (0,8 мм). Для сохранения гарантированной длины волос используйте насадки (6) и (7). Выберете подходящую длину используя одну из сторон насадки.

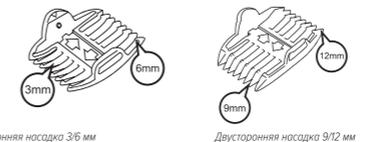

Двусторонняя насадка 3/6 мм Двусторонняя насадка 9/12 мм

Установка насадок

По бокам каждой из насадок имеются «ушки» с круглыми выступами из них.



Приложите один из выступов к углублению (2) на устройстве для фиксации насадки, а второй задвиньте соответственно в другой до характерного щелчка.


Снимать направляющую насадку нужно надавив с внутренней стороны «ушка».



Внимание! Требуется особая аккуратность при работе без направляющей насадки, т.к. триммер без насадки удаляет все волосы, которых касается.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Переверните переключатель в верхнее положение, как показано на рисунке.

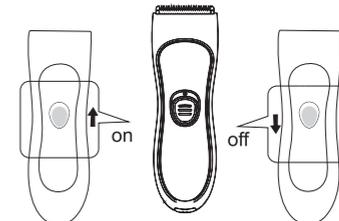

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Перед началом работы убедитесь, что устройство полностью заряжено и готово к использованию.
2. Использование устройства допускается только на чистых и сухих волосах. Не используйте на только что вымытых волосах. Расчешите волосы перед стрижкой.
3. При стрижке в первый раз используйте насадки с большим зазором – до тех пор, пока вы полностью не привыкните к устройству.

4. Используйте направляющие насадки (6) и (7) для коррекции длины волос.

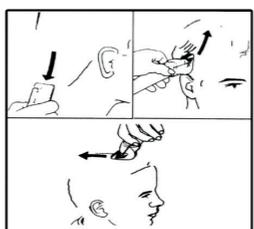

5. Вы можете использовать устройство без направляющей насадки, чтобы обрезать волосы очень коротко, оставив 0,8 мм.



6. Регулярно выстригайте из машинки волосы, вычищая остатки с помощью щетки.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что во время зарядки устройство выключено. Полная зарядка аккумулятора в первый раз или после длительного использования может занимать до 4 часов.
 1. Вставьте один конец USB-кабеля в разъем в разъем питания (5), а другой конец в адаптер питания, USB-хаб или USB-разъем компьютера (в комплект не входит).
 2. Вставьте вилку в розетку.
 3. Убедитесь, что индикатор зарядки (4) включился и горит красным.
 4. Когда зарядка завершится, то индикатор (4) загорится зеленым.
 Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды, а также от того, как долго не используется устройство – заряжайте устройство регулярно!

ЧИСТКА И УХОД


Перед чистой убедитесь, что устройство выключено. После каждого использования:

1. Удаляйте остатки волос с помощью щетки или аккуратно промыв лезвие под проточной водой.
2. Аксессуары устройства можно снять с устройства и промыть теплой водой с жидким мылом.
3. Не используйте абразивные или коррозионные чистящие средства для очистки корпуса устройства и аксессуаров.
4. Никогда не используйте скапый воздух для очистки режущих головок и режущих направляющих.
5. Корпус устройства для очистки протирайте влажной тканью.
6. Тщательно высушите и храните в сухом месте после каждого использования.

Внимание! Допустимо промывать под проточной водой рабочую часть устройства, но не погружать все устройство целиком в воду.

ВНУТРЕННЯЯ ЧИСТКА

Нажмите снизу на белое керамическое лезвие чтобы открыть внутренний отсек.

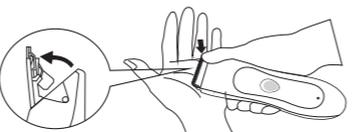

Удалите все волосы изнутри с помощью мягкой щетки (9), а также:
 А – с поверхности лезвий
 В – между лезвий, нажав на белый выступ



СМАЗКА УСТРОЙСТВА

При ежедневном использовании устройства необходимо проводить смазку не реже чем раз в месяц. Поместите несколько капель масла в место где смыкаются стационарное и подвижное лезвие, а также на место соприкосновения нижнего керамического лезвия и вращающегося металлического привода (см. рисунок).



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Если устройство планируется не использовать длительное время (2-3 месяца), отключите его и храните в коробке. Когда захотите воспользоваться устройством вновь, то зарядите устройство. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: триммер электрический. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для удаления волос с поверхности тела в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: "Ивю Йюэе Электрик Эквипмент Со. ЛТД." №511, Зонгзе Норс Родд, Бейяноу Стрит, Чжэцзян, Йиюэе, Китай. Импортёр: ООО «Элто Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве, Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попытки неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

.....
 Изделие

 Модель

 Дата продажи

 Серийный номер



Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

.....
 ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент