

rombica

Машинка для стрижки

Clipper NT-730

ID: NT-730



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.


Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться от его внешнего вида.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте машинку для стрижки только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует указанному току на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите без необходимости включенное устройство с подвижными лезвиями около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.
8. Внимание! Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
11. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
12. Не используйте устройство не по прямому назначению, а также для стрижки животных.
13. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
14. Очищайте режущую головку после каждого использования, чтобы оно оставалось чистым от бактерий, которые могут оставаться на устройстве после использования.
15. Не используйте устройство очень близко к глазам! Используйте устройство очень осторожно.
16. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 30 минут, дайте остыть устройству не менее чем 10 минут.
17. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
18. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
19. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства.
20. Не используйте устройство во время зарядки! Обязательно отключайте USB кабель от устройства после зарядки. При отсоединении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.

ОПИСАНИЕ

1. Подвижное лезвие машинки
2. Углубления для фиксации насадки
3. Переключатель питания
4. Индикатор уровня заряда
5. Разъем питания с защитным клапаном
6. Станция для хранения и подзарядки
7. Двусторонняя направляющая насадка 3/6 мм
8. Двусторонняя направляющая насадка 9/12 мм
9. USB-кабель питания
10. Щетка для чистки

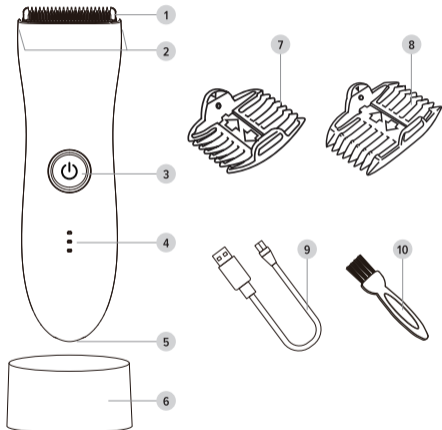

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал лезвий: керамика (подвижная часть),

нержавеющая сталь

Материал корпуса: пластик

Ширина ножа: 40 мм

Длина стрижки: 0,8 – 12 мм (с насадками)

Время зарядки: 2 часа

Автономная работа: до 2,5 часов

Батарея: 800 мАч / 3,7 В Li-ion встроенная

Питание: 5В / 1А

Вес: 135 г

Комплектация:

Станция для хранения и подзарядки – 1 шт.

Съемная направляющая насадка 3/6 мм – 1 шт.

Съемная направляющая насадка 9/12 мм – 1 шт.

USB-кабель – 1 шт.


Щетка для чистки – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте лезвие триммера без насадок чтобы оставить минимальную длину волос (0,8 мм).

Для сохранения гарантированной длины волос используйте насадки (7) и (8). Выберите подходящую длину используя одну из сторон насадки.



Двусторонняя насадка 3/6 мм

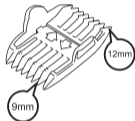


Двусторонняя насадка 9/12 мм

Установка насадок


По бокам каждой из насадок имеются «ушки» с круглыми выступами из них.



Приложите один из выступов к углублению (2) на устройстве для фиксации насадки, а второй задвиньте соответственно в другой до характерного щелчка




Снимать направляющую насадку нужно надавив с внутренней стороны «ушка».

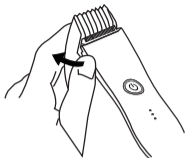

Внимание! Требуется особая аккуратность при работе без направляющей насадки, т.к. триммер без насадки удаляет все волосы, которых касается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Перед началом работы убедитесь, что устройство полностью заряжено и готово к использованию.
2. Использование устройства допускается только на чистых и сухих волосах. Не используйте на только что вымытых волосах. Расчешите волосы перед стрижкой.
3. Нажмите кнопку (3) для запуска устройства, повторное нажатие выключит устройство.
4. При стрижке в первый раз используйте насадки с большим зазором – до тех пор, пока вы полностью не привыкните к устройству.
5. Используйте направляющие насадки (7) и (8) для коррекции длины волос.

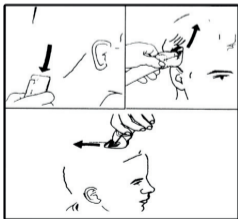

6. Вы можете использовать устройство без направляющей насадки, чтобы обрезать волосы очень коротко, оставив 0,8 мм.



7. Регулярно вытряхивайте из машинки волосы, вычищая остатки с помощью щеточки.


ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что во время зарядки устройство выключено. Полная зарядка аккумулятора в первый раз или после длительного использования может занимать до 5 часов.

Зарядить устройство можно двумя способами:

А. С помощью зарядной станции

1. Вставьте один конец USB-кабеля (9) в разъем на задней части зарядной станции (6), а другой конец в адаптер питания, USB-хаб или USB-порт компьютера (в комплект не входят).
2. Поставьте устройство на зарядную станцию (6).
3. Убедитесь, что индикатор (4) зарядки включился.

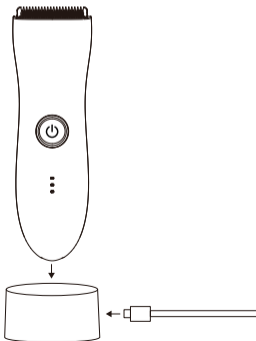

В. Непосредственно в источник питания

1. Вставьте один конец USB-кабеля (9) в разъем в нижней части устройства (5), а другой конец подключите к адаптеру питания телефона, USB-хабу или USB-порту компьютера (в комплект не входят).
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Убедитесь, что индикатор (4) зарядки включился.



Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды, а также от того как долго не используется устройство. Заряжайте устройство регулярно!

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено.


После каждого использования:

1. Удаляйте остатки волос с помощью щетки или аккуратно промойте лезвие под проточной водой.
2. Аксессуары устройства можно снять с устройства и промыть теплой водой с жидким мылом.
3. Не используйте абразивные или коррозионные чистящие средства для очистки корпуса устройства и аксессуаров.
4. Никогда не используйте сжатый воздух для очистки режущих головок и режущих направляющих.
5. Корпус устройства для очистки протирайте влажной тканью.
6. Тщательно высушите и храните в сухом месте после каждого использования.

Внимание! Допустимо промывать под проточной водой рабочую часть устройства, но не погружать все устройство целиком в воду

ВНУТРЕННЯЯ ЧИСТКА

Нажмите снизу на белое керамическое лезвие чтобы открыть внутренний отсек.



Удалите все волосы изнутри с помощью мягкой щетки (10), а также:

А – с поверхности лезвий

В – между лезвий, нажав на белый выступ



СМАЗКА УСТРОЙСТВА

При еженедельном использовании устройства необходимо проводить смазку не реже чем раз в месяц. Поместите несколько капель масла в место где смыкаются стационарное и подвижное лезвие, а также на место соприкосновения нижнего керамического лезвия и вращающегося металлического привода (см. рисунок).



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и тд. Если устройство планируется не использовать длительное время (2-3 месяца), отключите его и храните в коробке. Когда захотите воспользоваться устройством вновь, то зарядите устройство. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: триммер электрический. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для удаления волос с поверхности тела в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.

