


rombica

Машинка для стрижки

Clipper TTR-W117
ID: TTR-W117

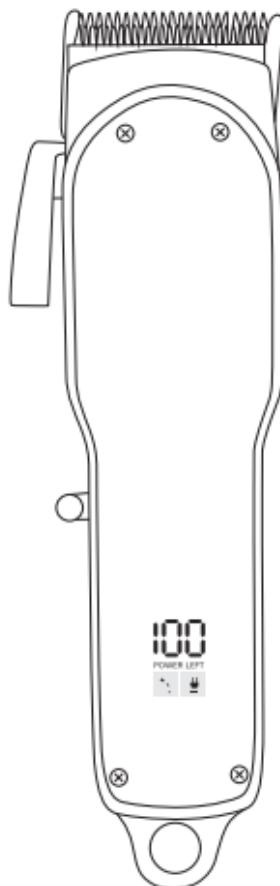

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться его внешнего вида.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте машинку для стрижки только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует указанному току на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите без необходимости включенное устройство с подвижными лезвиями около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.
8. Внимание! Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
11. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
12. Не используйте устройство не по прямому назначению, а также для стрижки животных.
13. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
14. Очищайте режущую головку после каждого использования, чтобы оно оставалось чистым от бактерий, которые могут оставаться на устройстве после использования.
15. Не используйте устройство очень близко к глазам! Используйте устройство очень осторожно.
16. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 30 минут, дайте остыть устройству не менее чем 10 минут.
17. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
18. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
19. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства.
20. Не используйте устройство во время зарядки! Обязательно отключайте USB кабель от устройства после зарядки. При отсоединении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.

ОПИСАНИЕ

- Подвижное лезвие машинки
- Регулятор отступа лезвия
- Переключатель питания (тумблер)
- LED-индикатор уровня заряда
- Индикатор контроля масла
- Индикатор низкого заряда/подзарядки
- Разъем питания
- USB-кабель
- Щетка для чистки
- Масло для смазки подвижной части лезвий

- Направляющая насадка 13 мм
- Направляющая насадка 10 мм
- Направляющая насадка 6 мм
- Направляющая насадка 4,5 мм
- Направляющая насадка 3 мм
- Направляющая насадка 1,5 мм

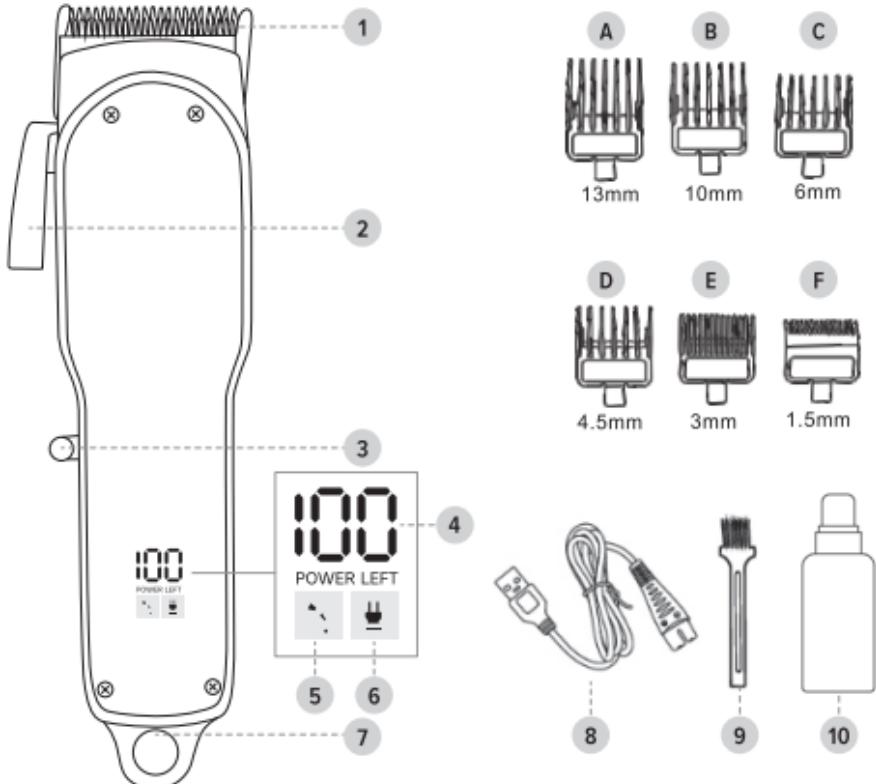

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластик

Ширина ножа: 45 мм

Длина стрижки: 0,8 – 14 мм (с насадками)

Регулятор длины на устройстве: 0,8 – 2 мм (4 уровня)

Способ чистки: сухой

Защита от попадания влаги: нет

Время зарядки: 120 минут

Автономная работа: 120 минут

Батарея: 1200 мАч / 3,7 В Li-ion встроенная

Питание: 5В / 1А

Вес: 260 г




Внимание! Данная модель не обладает защитой от попадания влаги, допускается только сухая чистка. Используйте машинку только для стрижки сухих волос.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте лезвие триммера без насадок чтобы оставить минимальную длину волос (0,8 мм).

Для сохранения гарантированной длины волос используйте насадки. Монтируйте направляющие насадки (а-г) на лезвие надо так, чтобы они равномерно садились на него до характерного щелчка.

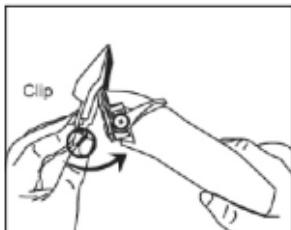

Снимать направляющую насадку нужно с задней стороны, где расположен выступающий фиксатор, как показано на картинке.

Внимание! Требуется особая аккуратность при работе без направляющей насадки, т.к триммер без насадки удаляет все волосы, которых касается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА


- Перед началом работы убедитесь, что устройство полностью заряжено и готово к использованию.
- Использование устройства допускается только на чистых и сухих волосах.
Не используйте на только что вымытых волосах. Расчешите волосы перед стрижкой.
- При стрижке в первый раз используйте насадки с большим зазором – до тех пор, пока вы полностью не привыкнете к устройству.
- Используйте направляющие насадки (а-г) для коррекции длины волос.

Комплектация:


Съемные направляющие насадки
1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 12 мм (6 шт.)

USB-кабель / Щетка для чистки


Смазывающее масло / Инструкция
Щетка для чистки – 1 шт.

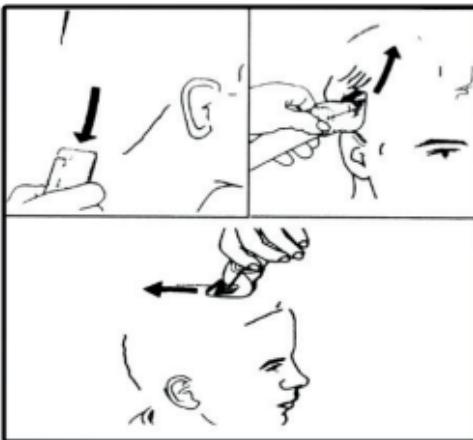

5. Вы можете использовать устройство без направляющей насадки, чтобы обрезать волосы очень коротко, задав уровень отступа лезвия (2) непосредственно на машинке с помощью 4-х уровневого регулятора.

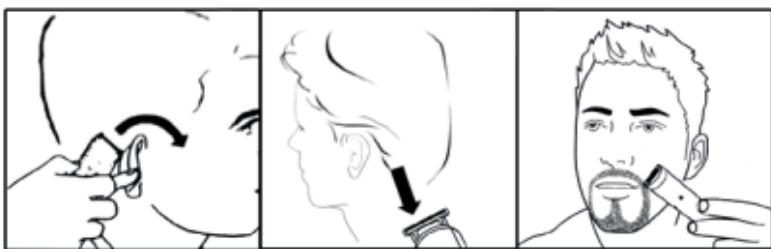

Перемещая регулятор слева направо, вы можете настроить отступ 0,8 мм / 1,2 мм / 1,6 мм / 2 мм соответственно. Данную настройку можно комбинировать с направляющими насадками (а-г) чтобы более точно настроить точность отступа.

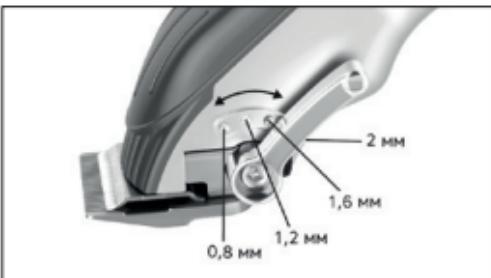

6. Регулярно вытряхивайте из машинки волосы, вычищая остатки с помощью щеточки.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что во время зарядки устройство выключено. Полная зарядка аккумулятора в первый раз или после длительного использования может занимать до 6 часов.

1. Вставьте один конец USB-кабеля в разъем в разъем питания (7), а другой конец в адаптер питания, USB-хаб или USB-разъем компьютера (в комплект не входят).
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Убедитесь, что индикатор зарядки  (6) включился. При этом индикатор (4) отобразит уровень текущего заряда.
4. Когда зарядка завершится, то индикатор (4) будет показывать «100».


Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды, а также от того как долго не используется устройство – заряжайте устройство регулярно!

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено.

После каждого использования:

1. Чистку следует производить только мягкой щеткой, такой, как в комплекте. Для общей очистки устройства рекомендуется его продуть в области лезвий, а оставшиеся волосы аккуратно удалить с помощью щеточки.

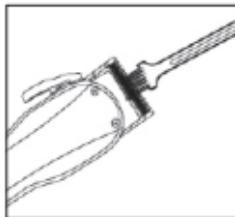

2. Аксессуары устройства можно снять с устройства и промыть теплой водой с жидким мылом.
3. Не используйте абразивные или коррозийные чистящие средства для очистки корпуса устройства и аксессуаров.
4. Никогда не используйте сжатый воздух для очистки режущих головок и режущих направляющих.
5. Корпус устройства для очистки протирайте влажной тканью.
6. Тщательно высушите и храните в сухом месте после каждого использования.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается:


- погружать устройство в воду, а также мыть его под струей воды
- развинчивать болты и разбирать устройство
- использовать химически активные средства для чистки устройства



СМАЗКА УСТРОЙСТВА

Индикатор (5) информирует о необходимости провести смазку подвижных частей лезвий (индикатор может мигать недолго после запуска, пока устройство не определит уровень масла. Если смазка не требуется индикатор погаснет примерно через 5 секунд).

При еженедельном использовании устройства, необходимо, приблизительно, проводить смазку не реже чем раз в месяц. Поместите несколько капель масла (10) в место, где смыкаются стационарное и подвижное лезвие, а также отверстие под лезвием как показано на картинке ниже.

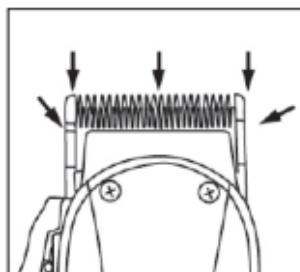

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и тд. Если устройство планируется не использовать длительное время (2-3 месяца), отключите его и храните в коробке. Когда захотите воспользоваться устройством вновь, то зарядите устройство. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: триммер электрический. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для удаления волос с поверхности тела в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: gombica.

