

# rombica


## БЕСПРОВОДНЫЕ TWS НАУШНИКИ

mysound Factor Black ID: BH-T004  
mysound Factor Red ID: BH-T005  
mysound Factor Green ID: BH-T006  
mysound Factor Gray ID: BH-T007



### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

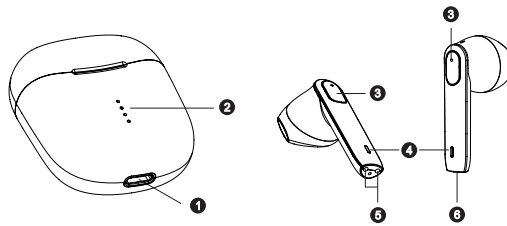

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Type-C порт для зарядки зарядного кейса
2. Индикатор зарядного кейса
3. Сенсорная панель управления
4. Световой индикатор
5. Магнитные контакты наушников
6. Микрофон

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Питание:** DC 5 В, от встроенного аккумулятора  
**Bluetooth стандарт:** v5.0  
**Встроенный микрофон:** да, в каждом наушнике  
**Диапазон воспроизводимых частот:** 20 Гц - 20 кГц  
**Мощность динамиков:** 6 мВт  
**Диаметр широкополосных динамиков:** 13 мм  
**Чувствительность:** 96 дБ ± 3 дБ  
**Импеданс:** 16 Ом  
**Аккумулятор (наушники):** 40 мАч / 3,7 В  
**Аккумулятор (зарядный кейс):** 400 мАч / 3,7 В  
**Комплектация:** наушники, зарядный кейс, USB кабель, документация

7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Обязательно выключайте устройство после использования.
9. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряд-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
16. Прослушивание музыки в наушниках при чрезмерных уровнях громкости может привести к нарушению слуха.
17. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять опасность (например, на железнодорожных переездах) следует временно прерывать прослушивание.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электронные устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Наушники автоматически включатся, при извлечении из зарядного кейса.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Наушники автоматически выключатся, когда вы положите их в зарядный кейс. Также наушники автоматически выключатся, если они не смогут подключиться по Bluetooth к какому-нибудь устройству по истечении 5 минут.

#### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Извлеките наушники из зарядного кейса.
2. Два наушника выполнят сопряжение между собой автоматически. После включения наушники перейдут в режим поиска, а оба индикатора будут светиться красным и синим цветами попеременно. Когда привязка левого и правого наушника между собой завершится, индикатор на одном из наушников погаснет.
3. Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству и в момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушники автоматически подключатся к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
4. После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления на наушниках.

При необходимости вы можете использовать только один из наушников.

1. Извлеките один из наушников, которым вы хотите воспользоваться, из зарядного кейса.
2. Наушник автоматически перейдет в режим сопряжения.
3. Если наушник ранее был подключен к внешнему устройству в режиме использования одного наушника и в момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушник автоматически подключится к ранее сопряженному устройству.

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.  
Адрес пр-ва: Шэньчжэнь Невсун Джитал Текноложи Со. ЛТД, 2-4Ф Билдинг А, Невсун Текноложи Парк, Фэн-Танг Роуд, Фэйинг Тонг, Бэо'ан Дистрикт, Шэньчжень, И-Ф (Китайская Народная Республика), Китай.  
Импортер: ООО «ДЖАУС»  
Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.  
info@dj-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru  
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.  
Соответствует требованиям: TR TS 020/2011, TR EAC3 037/2016.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**  
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.  
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их значки не связаны с разбором изделия: элементы титанид, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.  
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях, если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил, введённых производителем, нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попытки неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или смены изделия, подлинником внешнего устройства, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.  
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделию, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, уменьшенных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осматрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	место	контент

ФИО Покупателя, подпись

### ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для того, чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный кейс и закройте крышку зарядного кейса. Магнитные контакты наушников должны совпасть с магнитными контактами зарядного кейса.

В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушник, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.  
4. После создания пары между вашим устройством и наушником можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления на наушнике.

### УПРАВЛЕНИЕ

- Наушники оборудованы сенсорными панелями. Управление наушниками происходит при помощи последовательности касаний. Ниже описаны действия управления:
1. Пауза/воспроизведение – короткое двойное касание сенсорной панели на любом из наушников
  2. Воспроизведение следующего аудиотрека - нажать и удерживать сенсорную панель правого наушника 2 секунды
  3. Воспроизведение предыдущего аудиотрека – нажать и удерживать сенсорную панель левого наушника 2 секунды.
  4. Увеличение громкости - короткое касание сенсорной панели правого наушника.
  5. Уменьшение громкости - короткое касание сенсорной панели левого наушника.
  6. Принять входящий голосовой вызов - двойное касание сенсорной панели любого из наушников во время звонка.
  7. Закончить голосовой вызов - двойное касание сенсорной панели любого из наушников во время звонка.
  8. Отклонить входящий голосовой вызов – нажать и удерживать сенсорную панель любого из наушников 2 секунды во время звонка.
  9. Вызов голосового помощника – тройное касание сенсорной панели любого из наушников до звукового сигнала.

### ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для того, чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный кейс и закройте крышку зарядного кейса. Магнитные контакты наушников должны совпасть с магнитными контактами зарядного кейса.