


rombica

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Магнитный патрон
2. Кнопка «прямой ход»
3. Световой индикатор
4. Кнопка «обратный ход»
5. Порт для зарядки USB Type-C

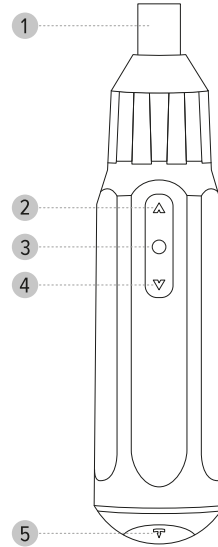

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение аккумулятора: 3,6 В
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 850 мАч
Максимальная частота вращения: 220 об/мин
Порт питания: Type-C 5 В / 2 А
Максимальный крутящий момент: 5 Н\*м (жесткий)
Патрон: HEX 4\*

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА К РАБОТЕ

Снимите колпачок и выберите необходимую битку из комплекта. Затем установите ее в магнитный патрон (1). Для замены битки достаньте ее из патрона (1) и установите другую битку.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Снимите колпачок и подключите USB-кабель к Type-C разьему (5). Затем подсоедините USB-кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству USB-сетью (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED-индикатор (3) будет иметь красный цвет. Когда LED-индикатор (3) станет зеленого цвета — зарядка окончена.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

Для прямого или обратного хода произведите нажатие на кнопки регулировки вращения (2 и 4 соответственно). Вращение биты и световой индикатор (3) подтверждает включение устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Никогда не тяните за кабель при отключении блока питания (в комплект не входит) от электросети, держите непосредственно за блок питания.
2. Рекомендуемые параметры блока питания — 5В/2А.
3. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и подключаемому кабелю.
4. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами...

- 5. Во избежание повреждения устройства и электротравм, устройство следует защищать от воздействия воды...
6. Не подвергайте устройство режимам перепадов температур.
7. Храните устройство в недоступном для детей месте.
8. Не вставляйте посторонние предметы в USB-разъем устройства.
9. Для очистки используйте сухую мягкую безворсовую ткань.
10. Устройство предназначено только для домашнего пользования.
11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом/изделиями...
12. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям...

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не используйте устройство, если оно повреждено...



Не утилизируйте электронные устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов.

Аккумуляторная отвертка

MyKit A1 ID: SCR-001

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Назначение товара: аккумуляторная отвертка. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используя для заворачивания и отворачивания крепежных изделий с резьбой. Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия...
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности...
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации...

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ. СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Blank warranty form with fields for 'Изделие', 'Модель', 'Дата продажи', 'Серийный номер', 'ФИО Покупателя, подпись' and a circular stamp area for 'Печать продавца'.

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Table with 6 columns: №, дата, код ремонта, сервис, мастер, клиент. The table is currently empty.