

rombica

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛОТОК ДЛЯ КОШЕК

Rombica myPet Leo
PLB-001



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

⚠ Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий эксплуатации.
 - Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь в том, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемой электросети.
 - Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
 - Не переносите устройство, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении блока питания от розетки.
 - Не используйте устройство, если шнур блока питания, блок питания или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильный ремонт и сборка устройства повышают опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
 - Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 - Устанавливайте устройство только на ровную, устойчивую и сухую горизонтальную поверхность.
 - Не допускайте падения устройств и не подвергайте его ударам.
 - Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 - Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
 - Не кладите посторонние предметы на корпус устройства.
 - Не допускайте попадания посторонних предметов в резервуар.
 - Не позволяйте вашему питомцу жевать шнур блока питания.
- При необходимости защитите шнур защитным кожухом.

- Устройство предназначено для домашних животных, весом от 1 до 15 кг.
- Не рекомендуется для домашних животных младше трех месяцев.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Обязательно отключайте устройство от электросети перед чисткой.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Замок верхней крышки
2. Барабан
3. Панель управления
4. Отсек для сбора отходов
5. Ножки
6. Ручки для переноски
7. Верхняя крышка
8. Разъём для подключения питания
9. Кнопка Вкл/Выкл.

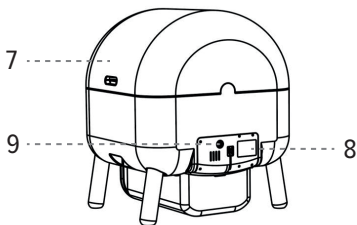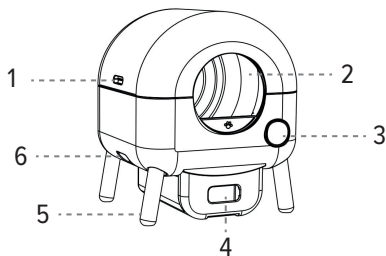

КОМПЛЕКАЦИЯ

Автоматический лоток – 1 шт.
Отсек для сбора отходов – 1 шт.
Ножки – 4 шт.
Адаптер питания – 1 шт.
Рулон полиэтиленовых мешков – 1 шт.
Документация – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 100–240 В, 50 Гц / 12 В, 2 А
Мощность: 10 Вт
Внутренний объем: 76 л
Объем резервуара для отходов: 13 л
Габаритный размер: 550×500×665 мм
Вес: 11 кг
Датчик веса: есть
Датчик движения: есть
Режимы работы: ручной / автоматический
Дистанционное управление: есть
Стандарт передачи данных: Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n / 2.400~2.4835GHz

Примечание. Комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации, приведёнными в данном руководстве.

Извлеките устройство из коробки и снимите с него упаковочный полиэтилен.

Откройте верхнюю крышку устройства и извлеките комплектующие из барабана.

Для того, чтобы открыть верхнюю крышку, необходимо нажать на оба замка крышки и потянуть её вверх.

Установите ножки.

Поместите пакет в отсек для сбора отходов и установите отсек на место.

В случае, если отсек для сбора отходов будет установлен неправильно, на дисплее устройства отобразится индикатор неисправности.

Установите устройство на ровную, устойчивую и сухую горизонтальную поверхность.

Убедитесь в том, что все 4 ножки находятся в контакте с поверхностью, на которую установлено устройство.

Добавьте в барабан комкующийся наполнитель для кошачьего туалета. Уровень наполнителя не должен превышать отметку MAX на стенке контейнера.

Наполнитель можно засыпать через боковое отверстие барабана, так и через верхнее, расположенное под верхней крышкой.

Для того, чтобы открыть верхнюю крышку, необходимо нажать на оба замка крышки и потянуть её вверх.

Устройство готово к работе!

Настройка и управление устройством осуществляется с помощью приложения «Smart Life».



1. Скачайте приложение в магазине приложений или при помощи QR кода.
2. Авторизуйтесь в приложении или создайте новый аккаунт.
3. На устройстве нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и световые индикаторы начнут быстро мигать.
4. В приложении нажмите на кнопку «+» в верхнем правом углу главного экрана. В появившемся окне нажмите «Добавить устройство». Начнётся сканирование устройств и через некоторое время на экране отобразится умный лоток.
5. Следуя подсказкам на экране завершите привязку устройства.

Внимание: Если на экране приложения появляется сообщение об ошибке привязки, проверьте правильность указанных логина и пароля для Wi-Fi сети.

Постоянное свечение индикатора  означает нормальную работу. Если индикатор мигает – устройство находится в режиме настройки подключения.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ



- Нажмите и удерживайте 3 секунды для начала очистки. Прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор. Отпустите кнопку, устройство начнёт очистку. Когда движение барабана прекратится, зажмите на 7 секунд для того, чтобы отходы переместились в лоток для сбора.
- Нажмите и удерживайте 3 секунды для возврата барабана в исходное положение.
- Зажмите и удерживайте для перехода устройства в режим настройки подключения.
- Кнопка переключения между Автоматическим и Ручным режимом уборки.

Для перехода в режим ожидания коротко нажмите кнопку очистки.

Зажмите и удерживайте кнопки  и  для включения/выключения блокировки клавиш.



Режим ожидания



Чистка. Индикатор горит постоянно – чистка в процессе, мигает – чистка на паузе.



Состояние Wi-Fi – индикатор горит постоянно – подключение активно, мигает – устройство находится в режиме настройки подключения.



Индикатор неисправности – проверьте, правильно ли подключен лоток для отходов и не перегружен ли барабан.



Индикатор возврата барабана в исходное положение, горит постоянно – сброс в процессе, мигает – сброс на паузе.

ЧИСТКА И УХОД

При скоплении грязи и пыли корпус устройства можно протирать влажной тканью.

Также необходимо регулярно производить чистку внутренних частей устройства и лотка для сбора отходов.

Для того, чтобы очистить лоток для сбора отходов, необходимо отсоединить его от корпуса устройства и промыть в проточной воде.

Для того, чтобы очистить барабан, необходимо снять верхнюю крышку устройства, а затем потянуть за барабан для того, чтобы отсоединить его.

Внутри барабана расположен коврик для наполнителя, выполненный из специальной ткани – он съемный.

Отсоедините коврик и промойте его и барабан в проточной воде.

Дайте всем частям высохнуть, прежде чем собирать устройство.

Установите коврик для наполнителя в барабан, затем установите сам барабан на место, закройте верхнюю крышку и установите лоток для сбора отходов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для полноценной работы устройства в автоматическом режиме, вес животного должен превышать 1 кг. Если же планируется использование устройства животным с меньшей массой, рекомендуем отключить автоматическую очистку и пользоваться устройством в ручном режиме.

Устройство оборудовано системой датчиков, призванных предотвратить причинение какого-либо вреда животным.

Если животное проникает в барабан во время его очистки, система сразу же остановит барабан и процедура очистки будет остановлена до тех пор, пока устройство не убедится в том, что животное отсутствует в барабане.

Для упрощения процесса привыкания животного к использованию устройства, рекомендуем сперва установить рядом с ним старый туалет. Также можно добавить в барабан устройства немного наполнителя из старого туалета – знакомый запах облегчит адаптацию и животное быстрее сможет перейти к пользованию устройством.

Неисправность	Возможное решение
Устройство не включается	Проверьте правильность подключения кабеля питания
Не удаётся настроить подключение к сети	Проверьте правильность указанных имени и пароля сети
Туалет не очищается автоматически	Перезагрузите устройство после добавления наполнителя
Барабан не возвращается в исходное положение	Нажмите и удерживайте кнопку возврата барабана в исходное положение
Ложное срабатывание системы защиты	Снимите барабан и очистите датчики, находящиеся под ним
Горит индикатор ошибки	Убедитесь в правильности сборки устройства и выполните его перезагрузку

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Перед длительным хранением убедитесь, что прибор чистый и сухой. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Автоматическая лоток для кошек Rombica myPet Leo
Товарный знак / торговая марка: rombica.

