

rombica

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Rombica myPet Tom
PPF-002



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

⚠ Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и иных подобных местах для некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь в том, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемой электросети.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите устройство, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении блока питания от розетки.
- Не используйте устройство, если шнур блока питания, блок питания или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильный ремонт и сборка устройства повышают опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устанавливайте устройство только на ровную, устойчивую и сухую горизонтальную поверхность.
- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Храните устройство в недоступных для детей местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

- Не кладите посторонние предметы на корпус устройства.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в резервуар и лоток для корма.
- Не позволяйте вашему питомцу жевать шнур блока питания. При необходимости защитите шнур защитным кожухом.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Кнопки открытия крышки
2. Контейнер для корма
3. Панель управления
4. Выходное отверстие для корма
5. Корпус устройства
6. Лоток для корма
7. Динамик
8. Отсек для батареек
9. Кабель питания

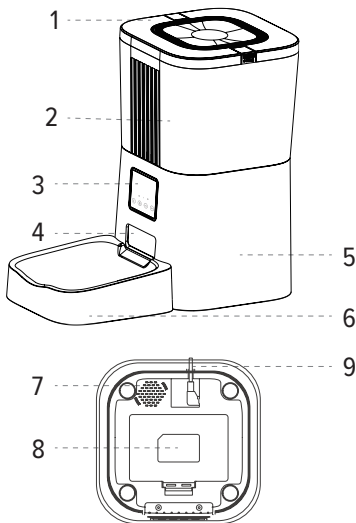

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Умная кормушка – 1 шт.

Металлическая миска – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Картридж с силикагелем – 1 шт.

Документация – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание устройства: DC 5 В, 1 А / 4,5 В (3 элемента D x 1,5 В)

Мощность: 5 Вт

Емкость контейнера для корма: 4 л

Уровень шума: ≤ 80 дБ

Длина USB-шнура: 1,5 м

Размер устройства: 184×184×319 мм

Примечание. Комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации, приведёнными в данном руководстве.

Протрите наружную поверхность корпуса чистой, слегка влажной тканью для удаления загрязнений и пыли.

Подключите блок питания к разъёму питания на нижней части устройства.

В данном устройстве также предусмотрена возможность работы от батареек (продаются отдельно). Для работы устройству требуется три батарейки типоразмера D.

Батарейки следует установить в отсек для батареек, расположенный в днище устройства.

Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность и подключите блок питания к электросети.

Установите основание для миски.

Металлическую миску для корма следует вымыть теплой водой с использованием средства для мытья посуды, хорошо прополоскать, высушить и установить в основание.


Откройте крышку контейнера для корма, нажав на кнопки открытия, расположенные на крышке.

Протрите внутреннюю поверхность контейнера для корма чистой, слегка влажной тканью.

Для того, чтобы корм в контейнере не отсыревал, рекомендуется установить в крышку контейнера картридж с силикагелем, входящий в комплект.

Картридж устанавливается в специальный отсек, расположенный на обратной стороне крышки. Таким образом корм не будет вбираться в себя лишнюю влагу и будет дольше оставаться свежим.

⚠ Запрещается помещать картридж непосредственно в контейнер для корма – во время работы устройства он может повредиться и содержимое может попасть в корм.

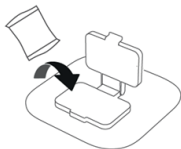

Перед установкой картриджа необходимо удалить с него защитную упаковку.

⚠ Не помещайте в контейнер для корма консервы или влажные корма для животных!

Устройство предназначено только для работы с сухими кормами.

Рекомендуемый размер гранул сухого корма не должен превышать 12 мм.

Наполните контейнер кормом и плотно закройте крышку.

Устройство готово к работе!

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка записи

Для привлечения внимания питомца и облегчения привыкания к кормушке, устройство обладает функцией записи голоса.

Нажмите и удерживайте кнопку «Микрофон», чтобы включить запись голоса.

Раздастся звуковой сигнал. Запись идёт, пока вы удерживаете кнопку.

Для завершения записи отпустите кнопку. Раздастся двойной звуковой сигнал.



Кнопка блокировки

Для включения блокировки клавиш нажмите и удерживайте в течении 6ти секунд.

При включении блокировки загорится красный индикатор. Для разблокировки нажмите и удерживайте в течении 6ти секунд.

При отключении блокировки красный индикатор мигнёт дважды.



Кнопка Feed

При нажатии на эту кнопку в миску подаётся одна порция корма.

Используется для переключения между режимами подключения устройства к телефону и для сброса настроек к заводским.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Настройка и управление умной кормушкой осуществляется с помощью приложения «Smart Life».

Скачать приложение можно в магазине приложений или при помощи QR кода, расположенного ниже.

⚠️ Внимание! Для корректной работы устройства ваш Wi-Fi роутер должен быть настроен на работу на частоте 2,4 ГГц. Если ваш роутер поддерживает частоту 5 ГГц, то кормушка не подключится к сети Wi-Fi.



1. Скачайте приложение в магазине приложений или при помощи QR кода. Авторизуйтесь в приложении или создайте новый аккаунт.
2. На устройстве нажмите и удерживайте кнопку «SET» до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и световые индикаторы на дисплее начнут быстро мигать.
3. В приложении нажмите на кнопку «+» в верхнем правом углу главного экрана. В появившемся окне нажмите «Добавить устройство». Начнётся сканирование устройств и через некоторое время на экране отобразится устройство.



4. Следуя подсказкам на экране завершите привязку устройства. Выберите сеть Wi-Fi, в которой предполагается работа устройства, введите пароль для подключения к сети.

⚠️ Внимание: Если на экране приложения появляется сообщение об ошибке привязки, проверьте правильность указанных логина и пароля для Wi-Fi сети. Когда привязка будет завершена, устройство отобразится на главном экране приложения. Нажмите на его иконку для того, чтобы перейти в меню управления устройством.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Устройство подходит для собак мелких и средних пород, кошек, минипигов, хорьков и других животных среднего размера. Крупные животные не смогут наестся, поскольку максимально возможное количество корма, которое может быть выдано за кормление, равно 100 граммам.

Устройство предназначено только для сухого корма с диаметром гранул 3–13 мм. Не используйте консервированный, влажный и полувлажный корм.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой устройства убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети. Если вы использовали батарейки в качестве источника питания, вытащите их из отсека для батареек.

- Корпус и внутреннюю поверхность контейнера для корма следует протирать чистой, слегка влажной тканью, после этого вытирать его насухо.
- Металлическую миску для корма рекомендуется периодически промывать в теплой воде с использованием средства для мытья посуды.

Перед тем, как убрать устройство на длительное хранение, произведите чистку контейнера и миски для корма. Убирайте кормушку в коробку или пакет, чтобы в нее не попадала пыль.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Перед длительным хранением убедитесь, что прибор чистый и сухой. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

