

rombica

**ПИТЬЕВОЙ ФОНТАН
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ**

Rombica myPet Mia
PWF-001



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

⚠ Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и иных подобных местах для некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь в том, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемой электросети.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите устройство, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении блока питания от розетки.
- Не используйте устройство, если шнур блока питания, блок питания или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильный ремонт и сборка устройства повышают опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устанавливайте устройство только на ровную, устойчивую и сухую горизонтальную поверхность.
- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Храните устройство в недоступных для детей местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

- Не кладите посторонние предметы на корпус устройства.
- Не позволяйте вашему питомцу жевать шнур блока питания.
При необходимости защитите шнур защитным кожухом.
- Не включайте устройство без воды, это может привести к его поломке.
- Устанавливайте устройство только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и прочих предметов.
- Не используйте устройство вне помещения.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Носик
2. Поддон для воды
3. Фильтр
4. Отсек для установки фильтра
5. Резервуар для воды
6. Силиконовая трубка
7. Фильтрующая губка
8. Помпа

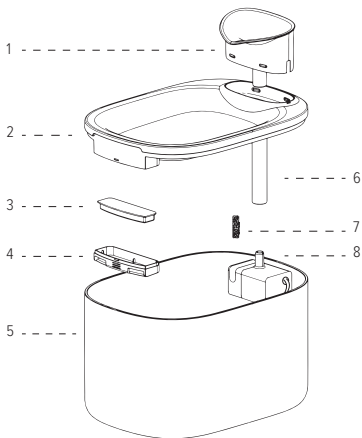

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Помпа – 1 шт.

Резервуар для воды – 1 шт.

Поддон для воды – 1 шт.

Носик – 1 шт.

Силиконовая трубка – 1 шт.

Угольный фильтр – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Ёршик для чистки – 1 шт.

Документация – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: DC 5 В, 1 А

Мощность: 5 Вт

Емкость резервуара для воды: 3,5 л

Уровень шума: ≤35 дБ

Длина USB-шнура: 1,5 м

Размер устройства: 229×164×181 мм

Примечание. Комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал.

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации, приведёнными в данном руководстве.

Замочите угольный фильтр в теплой воде на 5 минут. Для того, чтобы снять крышку отсека с фильтром, необходимо нажать на неё и потянуть вниз.

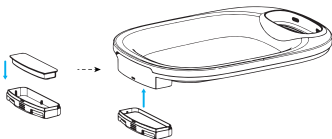

После этого, промойте фильтр под проточной водой, установите на место и закройте отсек для фильтра крышкой.

Выньте из помпы фильтрующую губку и промойте её чистой холодной водой. Промойте резервуар для воды, помпу, основание для металлического поддона, металлический поддон для воды, силиконовую трубку и носик с помощью средства для мытья посуды и высушите.


Установите фильтрующую губку обратно в помпу.

Внимание! Запрещается помещать в воду или протирать влажной тканью адаптер питания.


При необходимости, протрите адаптер сухой мягкой тканью.

СБОРКА


Установите металлический поддон на основание, возьмите помпу и проденьте кабель питания через отверстие на основании и поддоне, как показано на рисунке.




Возьмите носик, проденьте кабель питания через специальное отверстие и вставьте кабель в адаптер питания.

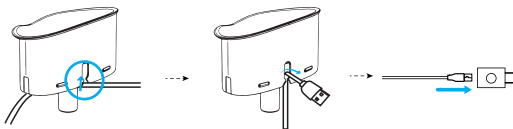

Установите носик и подсоедините к нему силиконовую трубку и помпу.

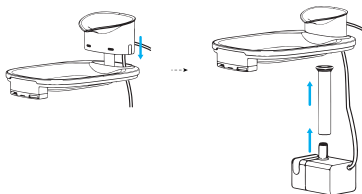

Наполните резервуар для воды и установите его на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и прочих предметов, так чтобы животное легко могло подойти к нему. Рекомендуется использовать чистую фильтрованную воду комнатной температуры. Не заливайте в резервуар слишком холодную или слишком горячую воду, животным необходима вода комнатной температуры. Установите основание с поддоном и помпой на резервуар для воды.

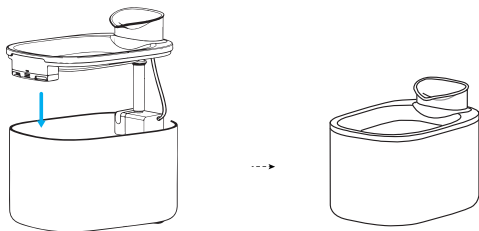

Подключите устройство к электросети.
Внимание! Всегда подключайте устройство к электросети сухими руками.
Устройство готово к работе!

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой устройства убедитесь в том, что оно остыло и отключено от электрической сети.

Производить чистку помпы, силиконовой трубки, носика и металлического поддона для воды рекомендуется не реже одного раза в неделю. Для этого части устройства следует отсоединить друг от друга и промыть теплой водой со средством для мытья посуды и высушить.

Чистка помпы

Выньте из помпы фильтрующую губку и промойте её чистой холодной водой. Для того, чтобы очистить помпу изнутри, отсоедините держатель для фильтрующей губки и снимите крышку лопастного колеса, потянув ее в сторону от насоса за выступ сбоку.

Достаньте лопастное колесо из корпуса насоса. Для этого может потребоваться пинцет. Промойте корпус, крышку помпы, крышку лопастного колеса и лопастное колесо теплой водой и средством для мытья посуды и высушите. Затем соберите помпу.

Резервуар для воды рекомендуется промывать проточной водой каждый раз, когда осуществляется, долив воды.

Не оставляйте воду в резервуаре, если не планируете пользоваться устройством длительное время.

Снимите металлический поддон для воды, основание для поддона вместе с носиком и помпой.

Промойте резервуар для воды, основание для металлического поддона, металлический поддон для воды, силиконовую трубку и носик с помощью средства для мытья посуды и высушите.

Протрите помпу сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Выньте из помпы, а затем промойте фильтрующую губку для воды чистой холодной водой.

Перед тем, как убрать устройство на длительное хранение, произведите чистку контейнера и миски для корма. Убирайте устройство в коробку или пакет, чтобы в него не попадала пыль.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Перед длительным хранением убедитесь, что устройство чистое и сухое. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Питье-фонтан Rombica myPet Mia
Товарный знак / торговая марка: rombica.

EAC