

rombica


ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Disco, ID: BT-S106

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

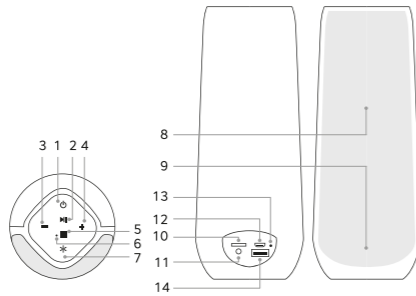

- 1. Кнопка «Питание». Долгое нажатие – включение/выключение устройства. Если устройство не используется в течение длительного времени, зарядяйте его раз в месяц. 3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. 5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35°С. 6. Не допускайте падения устройства и не подвигайте его сильным ударом. 7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства. 8. Обязательно выключайте устройство после использования. 9. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держите за штекер. 10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях. 11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях. 12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться. 13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды. 14. Не разбирайте устройство, не подвигайте его сильно нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла. 15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обращайтесь к устройству, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы. Используйте услуги сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

- 3. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости». Короткое нажатие – уменьшение громкости. Долгое нажатие - воспроизведение предыдущего аудиотрека (в режиме FM-радио: выбор предыдущей радиостанции). 4. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости». Короткое нажатие – увеличение громкости. Долгое нажатие - воспроизведение следующего аудиотрека (в режиме FM-радио: выбор следующей радиостанции). 5. Кнопка управления. - Bluetooth. - Воспроизведение аудио с USB носителя (если установлен). - Воспроизведение аудио с microSD карты (если установлена). - FM-радио. - AUX (если установлен кабель (в комплект не входит)). При выборе того или иного режима работы звучит звуковой сигнал. Каждому режиму соответствует свой сигнал: - Bluetooth – один гудок. - AUX – два гудка. - Воспроизведение аудио с USB носителя – три гудка. - Воспроизведение аудио с microSD карты – четыре гудка. - FM-радио – пять гудков. 6. LED-индикатор. 7. Кнопка управления подсветкой. Короткое нажатие – смена режима подсветки. 8. Сервисная панель. 9. Микрофон. 10. Слот для microSD карты памяти. 11. Разъем AUX для подключения аудиокабеля. 12. Разъем Micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора. 13. LED-индикатор заряда. 14. Разъем USB Type-A для подключения USB-носителей.

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Использование для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производства: «Шеньчжень Невсун Дигитал Техноложи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк, ФенгТанг Родд, Фуйюнг Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1, info@di-house.ru Претензии от покупателя принимает: ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5 В, от встроенного аккумулятора Bluetooth стандарт: v5.0 Поддержка True Wireless Stereo: да Диапазон воспроизводимых частот: 90 Гц – 20 кГц Мощность динамиков: 16 Вт Аккумулятор: 1200 мАч / 3.7 В Поддержка носителей информации: microSD карты / USB носители до 32 Гб (MP3, WAV аудиофайлы) Интерфейсы: слот microSD, micro-USB, USB Type-A, Bluetooth, FM, аудиовход, микрофон Комплектация: портативный аудиопроигрыватель, USB кабель, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Нажмите и держите 2 секунды кнопку (1), звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтверждает включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите 2 секунды кнопку (1), звуковой сигнал подтвердит выключение.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ 2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация 3. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности т, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, включенных в Руководство Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не пред усмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных 4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществом в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- 1. Включите аудиопроигрыватель. 2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth. 3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары. 4. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления.

РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica Mysound Disco, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo. 1. Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica Mysound Disco. 2. Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth. 3. Нажмите и держите кнопку (2) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары.

FM-РАДИО

Переключите проигрыватель в режим FM-радио. Нажмите и держите кнопку (5) для старта поиска доступных радиостанций. Дождитесь завершения поиска. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки (3) и (4).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICROSD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (10). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты.

Если microSD карта была установлена ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с microSD карты. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С USB-НОСИТЕЛЕЙ

Вставьте USB-носитель в разъем USB Type-A (14). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с USB-носителей. Если USB-носитель был установлен ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с USB-носителей. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

AUX PLAY

Подключите кабель (в комплект не входит) к аудиопроигрывателю (разъем AUX) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы. Если кабель был подключен ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим AUX.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите аудиопроигрыватель и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор погаснет – зарядка окончена.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеложными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

| № | дата | код ремонта | сервис | мастер | клиент |
|---|------|-------------|--------|--------|--------|
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |

