



rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

- mysound Pulse Red, ID: BT-S082
mysound Pulse Green, ID: BT-S083
mysound Pulse Blue, ID: BT-S084
mysound Pulse Rose, ID: BT-S085

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

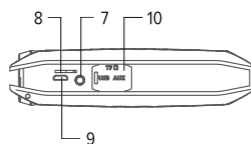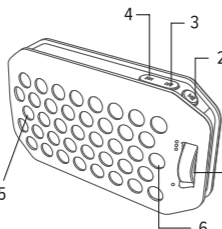

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Колесо управления: - вращение по часовой - включение/увеличение громкости, - вращение против часовой - выключение/уменьшение громкости.
2. Кнопка «Пауза/Воспроизведение/Управление режимами»: - короткое нажатие - пауза/воспроизведение, - долгое нажатие - переключение режимов Bluetooth/AUX/MicroSD.
3. Кнопка «Вперед/TWS»: - короткое нажатие - воспроизведение следующего аудиотрека, - долгое нажатие - режим TWS.
4. Кнопка «Назад/Разъединение Bluetooth»: - короткое нажатие - воспроизведение предыдущего аудиотрека, - долгое нажатие - разъединение Bluetooth соединения.
5. Микрофон.
6. LED-индикатор.
7. Разъем AUX для подключения аудиокабеля.
8. Слот для microSD карты памяти.
9. Разъем Micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора.
10. Крышка интерфейса.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5 В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v5.0
Поддержка True Wireless Stereo: да
Диапазон воспроизводимых частот: 80 Гц - 20 кГц
Мощность динамиками: 6 Вт
Диаметр динамика: 40 мм
Аккумулятор: 1200 мАч / 3.7 В
Поддержка носителей информации: microSD карты / два гудка.
Интерфейсы: microSD, micro-USB, USB Type-A, Bluetooth, аудиовход, микрофон
Комплектация: портативный аудиопроигрыватель, USB кабель, аудиокабель, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Поверните колесо управления (1) из крайнего правого положения по часовой стрелке, звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтвердят включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Поверните колесо управления (1) в крайнее правое положение против часовой стрелки, звуковой сигнал подтвердит выключение.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- 1. Включите аудиопроигрыватель.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth.
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств.
4. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой.

РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Pulse, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.

- 1. Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Pulse.
2. Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth.
3. Нажмите и держите кнопку (3) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICROSD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (8). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты.

AUX PLAY

Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем AUX) одним концом, а другим концом к источнику сигнала.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В. Рекомендуемый адаптер 5 В / 1 А.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань.
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре.
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Обязательно выключайте устройство после использования.
9. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях. Наушники Bluetooth не предназначены для использования в коммерческих целях.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.

- 13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес пр-ва: «Шеньчжень Невсон Джитал Технолоджи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсон Технолоджи Парк, Фэнг Танг Роуд, Фунгонг Тонг, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru
Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. info@rombica.ru.
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Table with 6 columns: №, дата, код ремонта, сервис, мастер, клиент. Includes a circular stamp 'Печать продавца'.