


rombica

myHome RHS-001

Ручной отпариватель для одежды

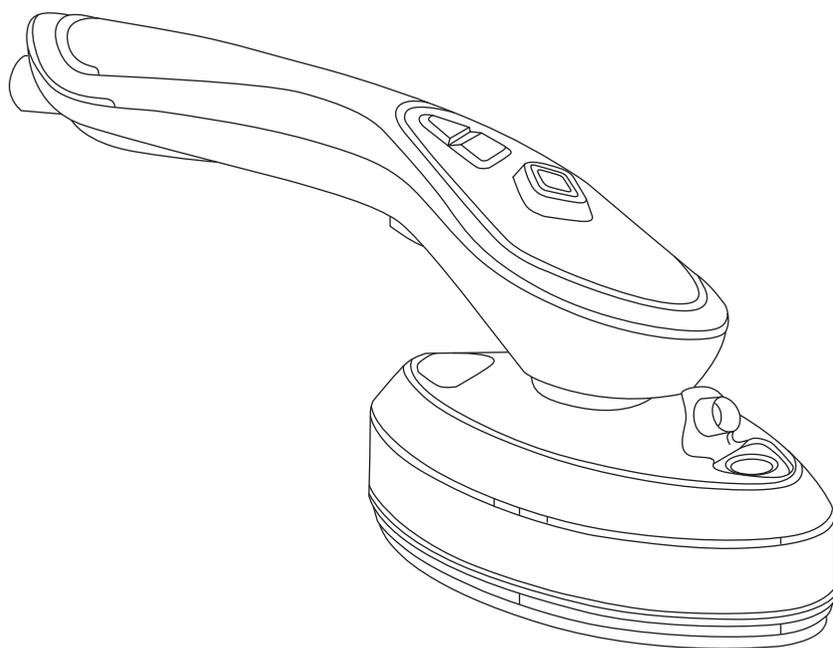

Руководство пользователя

Оглавление

Меры предосторожности	2
Перед первым применением	3
Описание продукта	4
Технические характеристики	5
Комплектация	5
Использование аксессуаров	5
Использование поворотного механизма утюжка	6
Использование отпаривателя	7
Таблица температурных режимов глажки	8
Чистка и уход	8
Определение и устранение проблем	9
Условия хранения и транспортировки	9
Гарантийный талон	10



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать случайных травм, связанных с неправильным использованием, поражением электрическим током или возгоранием, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Меры предосторожности

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Также не позволяйте им играть с упаковочной плёнкой и полиэтиленовыми пакетами, так как это может привести к удушью.
- Если шнур питания повреждён, то для предотвращения опасности его следует заменить. Это может сделать специалист компании-производителя, его технического отдела или аналогичного подразделения.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур или данный прибор в воду или другую жидкость.
- Не прикасайтесь к вилке или любой другой части устройства мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости для очистки. В случае попадания отпаривателя в воду немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать, даже если он высохнет.
- Не допускайте падения отпаривателя и не подвергайте его ударам.
- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение в вашей сети техническим характеристикам устройства. Используйте стандартное напряжение питания (220–240 В ~ 50–60 Гц). Неправильное подключение может привести к повреждению отпаривателя и аннулированию гарантии.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям отпаривателя, рабочая поверхность которого может сильно нагреваться во время использования. Не направляйте струю пара на себя, других людей или животных. Включайте отпариватель, только отвернув утюжок паровыми соплами от себя. Будьте внимательны и осторожны, существует риск получения ожога.
- Когда устройство не используется, а также перед чисткой, обязательно выключайте его и отсоединяйте от электросети.
- Не используйте удлинитель для отпаривателя. Если необходимо использовать удлинитель, используйте провод с силой тока более 15 А и не используйте этот удлинитель вместе с другими бытовыми приборами, так как это может привести к перегреву или неработоспособности при силе тока ниже 15 А.
- Устанавливайте прибор только на ровной поверхности.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
- Прежде чем надевать или снимать детали, дайте прибору остыть.
- Отпариватель предназначен исключительно для домашнего использования в помещениях. Не используйте его в промышленных или коммерческих целях.
- Используйте устройство в соответствии с номинальной мощностью источника питания, не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения во избежание опасности.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, если вилка не подходит, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. Не пытайтесь каким-либо образом разобрать вилку или модифицировать ее.
- Не заливайте в резервуар для воды горячую воду или едкие моющие средства, в противном случае это может повредить отпариватель. Настоятельно рекомендуется использовать мягкую или дистиллированную воду.
- Не заполняйте резервуар для воды ароматизаторами, средством для удаления накипи, средством для глажки или другими химическими жидкостями, так как они не применимы к использованию с устройством.
- Не перекручивайте и не растягивайте шнур питания.
- После использования необходимо подождать не менее 30 минут для охлаждения прибора.
- Не засовывайте никакие предметы в паровые сопла утюжка.
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов и химикатов.

Перед первым применением

- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению устройства. Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- В целях повышения уровня безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток срабатывания не более 30 мА. Для получения более детальной информации и профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.




ВНИМАНИЕ!

1. Отрегулируйте положение утюжка до момента включения устройства в сеть.
2. Не регулируйте положение утюжка во время работы или сразу после использования во избежание ожогов. Дождитесь, пока поверхность утюжка остынет.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Описание продукта

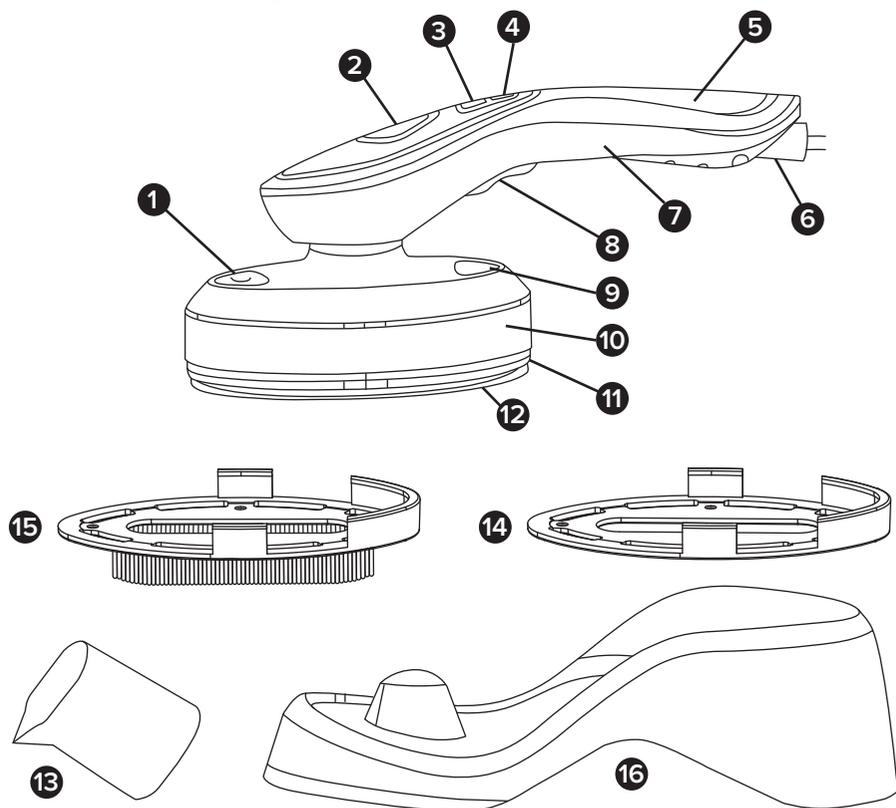

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Крышка резервуара для воды | 9 | Декоративная часть |
| 2 | Кнопка поворотного механизма утюжка | 10 | Резервуар для воды |
| 3 | Кнопка регулировки режимов подачи пара | 11 | Теплозащитный экран |
| 4 | Кнопка включения/выключения /
Кнопка регулировки режимов температуры | 12 | Подощва |
| 5 | Верхняя часть ручки | 13 | Мерный стакан |
| 6 | Сетевой шнур | 14 | Защитная насадка /
Насадка для деликатных тканей |
| 7 | Нижняя часть ручки | 15 | Насадка-щетка для очистки
от шерсти и волос |
| 8 | Кнопка подачи пара | 16 | Подставка |

Технические характеристики

ID	RHS-001
Напряжение и частота	220–240 В ~ 50–60 Гц
Мощность	1500 Вт
Объем резервуара для воды	0,110 л
Покрытие подошвы	Керамическое
Время нагрева	30–60 секунд
Количество режимов подачи пара	3
Подача пара	Режим 1: 12 г/мин Режим 2: 16 г/мин Режим 3: 20 г/мин
Количество температурных режимов утюга	7 (80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C)
Автоматическое отключение	Да
Антикапельная система	Да
Сетевой шнур	2 м
Защита от поражения электрическим током	I
Размер в собранном виде	35,6 × 14,6 × 16 см

Комплектация

Отпариватель, мерный стакан, насадка для деликатных тканей (защитная насадка), насадка-щетка для очистки от шерсти и волос, подставка, документация.

Использование аксессуаров

Насадка для деликатных тканей (защитная насадка на утюжок)


Данная насадка на утюжок имеет несколько предназначений:

- Для отпаривания деликатных тканей
- Для защиты рабочей поверхности утюжка во время хранения отпаривателя
- Для защиты чувствительной кожи рук во время работы отпаривателя

Насадка-щетка для очистки от шерсти и волос

Данная насадка на утюжок используется для удаления шерсти и волос с текстильных изделий и мебели. Под воздействием пара загрязнения теряют свой электрический заряд, что делает их легко устранимыми.


Схема крепления насадок на утюжок

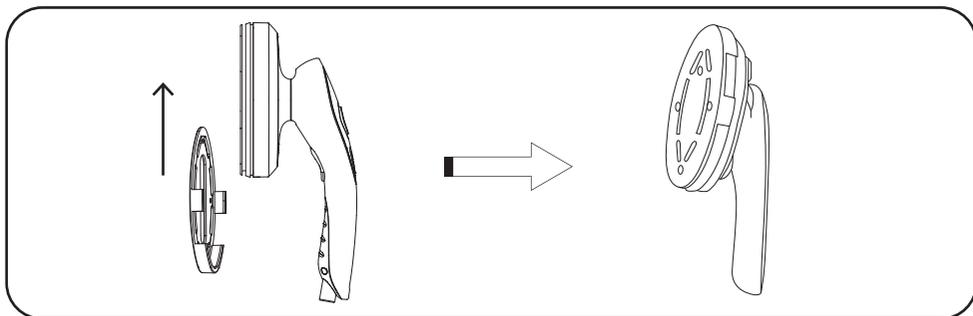

Использование поворотного механизма утюжка

Перед использованием утюжок можно повернуть влево на 90° , нажав на кнопку.

1. Нажмите на кнопку
2. Возьмитесь за утюжок и поверните его влево на 90°

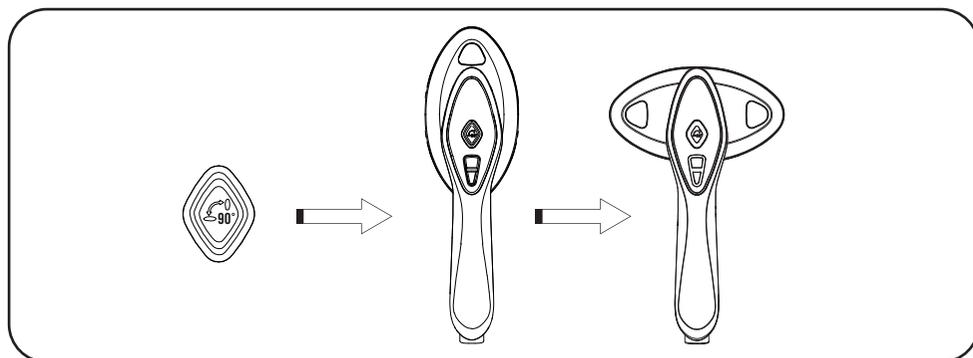

Использование отпаривателя

Шаг 1. В зависимости от потребности, поверните утюжок в горизонтальное или вертикальное положение. Наденьте на утюжок насадку для деликатных тканей или насадку-щетку для очистки от шерсти и волос. Так же отпариватель можно использовать без дополнительной насадки. В этом случае используйте отпариватель в режиме отпаривания на расстоянии 30 мм от одежды.

Шаг 2. Налейте воды в резервуар, не превышая максимальной отметки. Рекомендуется использовать мягкую или дистиллированную воду.

Шаг 3. Подключите устройство к электрической сети и нажмите кнопку включения/выключения.

Шаг 4. Нажмите на корпусе кнопку включения, выберите необходимые режимы температуры и пара. Начнется предварительный прогрев. В это время на дисплее будут мигать цифры выбранной температуры.

Шаг 5. После набора температуры, приступайте к отпариванию или глажке. Для этого нажмите на кнопку подачи пара на нижней части ручки отпаривателя.

Шаг 6. По завершению работы нажмите кнопку включения/выключения, отключите от электрической сети, дайте прибору остыть и слейте оставшуюся воду из резервуара.

Отпаривание одежды

Установите температуру на 200°C или 180°C и настройте режим подачи пара в зависимости от ваших потребностей. На других температурных режимах функция отпаривания не работает. Когда индикатор температуры перестанет мигать, нажмите кнопку подачи пара, чтобы начать работу. Во время отпаривания слегка потяните за одежду, которую нужно отпарить, другой рукой держите отпариватель. Поднесите утюжок к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую часть утюжка, чтобы прогладить её сверху донизу. Для одежды из плотных тканей может потребоваться многократное отпаривание. Избегайте попадания пара металлические элементы на одежде.


Глажка одежды

В зависимости от типа ткани, которую нужно погладить, установите подходящую температуру. Положите одежду на гладильную доску и аккуратно расправьте её руками. Медленно прогладьте все складки. Если на одежде остались следы заломов, снова аккуратно расправьте вещь руками и повторите процедуру. Начинайте гладить с маленького участка и переходите к большому, чтобы избежать образования лишних складок.

Гладьте в соответствии с типом ткани и температурными режимами, указанными на этикетке по уходу.

Для предотвращения повреждения одежды и гладильной поверхности, не держите утюжок в одном положении дольше 30 секунд. Если вы не используете его, установите утюжок на подставку.

Таблица температурных режимов глажки

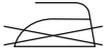Температура	Тип ткани	Маркировка
(Высокая температура) 180–200°C	Хлопок, лен, джинсовые ткани	
(Средняя температура) 140–160°C	Твид, драп, ситец	
(Низкая температура) 80–120°C	Шелк, шифон, шерсть, полушерсть, трикотаж, нейлон, полиэстер	
Не гладить	Кожа, капрон, кашемир, бархат, вельвет, плюш, замша, махровые изделия, тюль	

Чистка и уход

1. Перед чисткой отпаривателя убедитесь, что он полностью остыл.
2. Протирайте корпус и поверхность утюжка отпаривателя безворсовой влажной тканью. Периодически промывайте резервуар для воды, чтобы не допустить застаивания воды в резервуаре, т.к. это может привести к цветению воды и выпадению осадка при работе отпаривателя.
3. Не храните отпариватель при отрицательных температурах, так как в резервуаре, помпе и водопроводящих патрубках может скапливаться вода, которая может замёрзнуть, что приведет к повреждению устройства.
4. Не используйте металлические предметы и абразивные средства для чистки отпаривателя.
5. Перед хранением надевайте защитную насадку на утюжок.
6. После каждого использования сливайте воду из резервуара.
7. Не храните устройство во влажном месте.
8. Следите, чтобы сопла для выхода пара были чистыми.
9. Храните отпариватель в вертикальном положении.

Определение и устранение проблем

Проблема	Причина и способы решения
Не нагревается	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте включен ли отпариватель в сеть• Если отпариватель включен в сеть, проверьте, нажата ли кнопка включения/выключения
Мало или нет пара	<ul style="list-style-type: none">• Мало воды в резервуаре, добавьте воды• Выбран режим глажки, смените режим• Налет или мусор внутри резервуара, очистите резервуар
Вода вытекает из резервуара	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, что резервуар не переполнен водой• Проверьте, что резервуар плотно закрыт
Сильный шум или звук помпы во время работы	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень воды в резервуаре, долейте, если воды нет или ее мало
Вместе с паром из парового утюжка выходят капли или брызги воды	<ul style="list-style-type: none">• Низкое напряжение сети, переподключите устройство к розетке напрямую, если используете удлинитель или выключите другие мощные приборы во время использования отпаривателя

Условия хранения и транспортировки

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Отпариватель электрический myHome RHS-001. Товарный знак / торговая марка: rombica.

