

rombica

# myKitchen RMBL-006

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

RMBL-006

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.



**Внимание!** Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- Не эксплуатируйте устройство, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду, либо другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность устройства у квалифицированных специалистов.
- Отключайте устройство, если им не пользуетесь, а также перед его мойкой.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра у работающего устройства.
- Во избежание риска появления короткого замыкания или возникновения пожара, не помещайте в устройство металлическую фольгу или другие материалы.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- **Внимание!** Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с блоком ножей крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши блендера, а также во время чистки!
- **Внимание!** Запрещено переполнять устройство или использовать его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы.
- Запрещается использовать устройство для переработки очень твердых и сухих ингредиентов, в противном случае режущие кромки ножей могут затупиться.
- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши блендера только после полной остановки ножей.

- Во избежание перегрева моторного блока не перерабатывайте твёрдые ингредиенты без наличия жидкости в чаше, соотношение продукта и жидкости составляет 2:3. Количество смеси не должно превышать максимальный уровень, указанный на чаше.
- Не помещайте в чашу горячие ингредиенты ( $> 60^{\circ}\text{C}$ ), в том числе горячую воду.
- В случае непредвиденной остановки вращения ножей отключите устройство от электрической сети, и только после этого можно удалить ингредиенты, заблокировавшие ножи.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Сохраните эту инструкцию для использования в дальнейшем.

**ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ**

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Моторный блок блендера – 1 шт.

Насадка-блендер – 1 шт.

Чаша измельчителя с крышкой – 1 шт.

Диски для измельчителя – 3 шт.

Насадка венчик – 1 шт.

Стакан для смешивания – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение: 220-240 В, 50 Гц

Номинальная мощность: 700 Вт

Максимальная мощность: 900 Вт

Защита от поражения электрическим током: класс II

Тип двигателя: постоянного тока

Плавная регулировка скорости: есть

Режим "Турбо": есть

Нож из нержавеющей стали: есть

Защита от перегрева/перегрузки: есть

Объем стакана для смешивания: 700 мл


Объем чаши измельчителя: 1,25 л

Длина сетевого шнура: 95 см

*Комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.*

## ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Поворотный регулятор скорости
2. Кнопка Включения
3. Кнопка TURBO
4. Моторный блок
5. Насадка-блендер
6. Крышка чаши измельчителя
7. Блок с ножами
8. Чаша измельчителя
9. Насадка венчик
10. стакан для смешивания
11. Насадка для нарезки продуктов кубиками
12. Насадка для измельчения
13. Насадка для терки

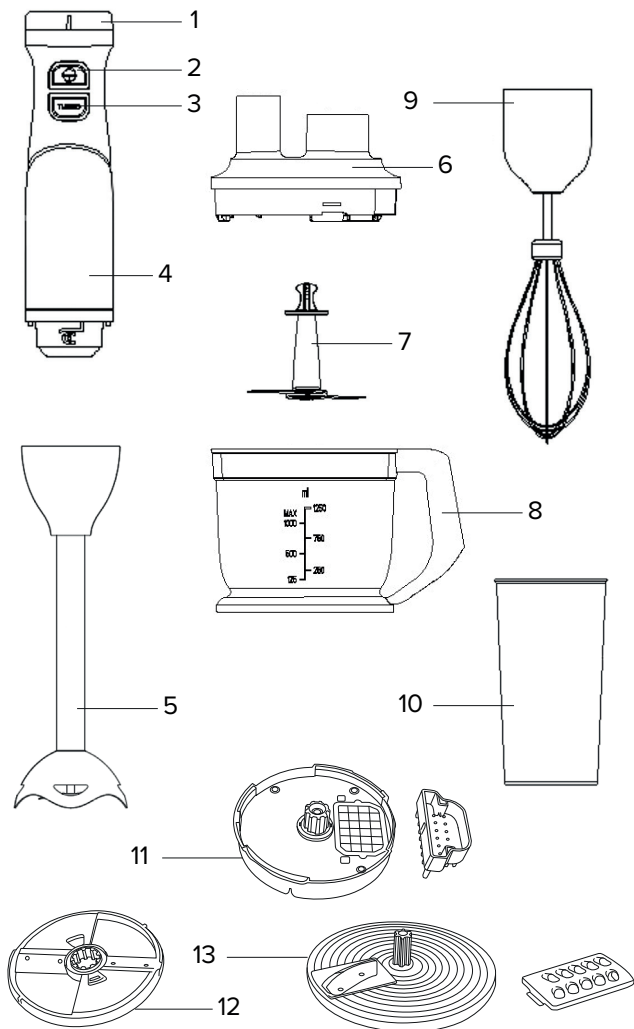

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов. Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Корпус с моторной частью снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус с моторной частью в любые жидкости и мыть ее водой. Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

**Внимание!** Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

Установите устройство на ровной, устойчивой поверхности.

**Внимание!** Максимальная продолжительность непрерывной работы различна (от 30 секунд до 2 минут) и зависит от используемой насадки. Между двумя последовательными рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минуты. Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку. По завершении работы прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

Запрещается снимать чашу и крышку чаши во время работы устройства.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

### Насадка-блендер

Насадка-блендер используется для измельчения и смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей и смузи.

Перед началом измельчения/смешивания рекомендуется очистить кожуру с фруктов и овощей, удалить несъедобные части, такие, как косточки, и порезать перерабатываемые продукты кубиками размером около 2 × 2 × 2 см.

- Установите насадку-блендер на корпус с моторным блоком и поверните её против часовой стрелки для того, чтобы зафиксировать.
- Поместите необходимые ингредиенты в ёмкость (рекомендуется использовать ёмкость с высокими краями).  
Если планируется переработка твердых продуктов, добавьте сначала жидкость в соотношении 2:3 (2 части твердого продукта, 3 части жидкости).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Выберите необходимую скорость при помощи поворотного регулятора скорости.
- Нажмите и удерживайте кнопку Включения для того, чтобы устройство начало работать в обычном режиме. При работе в этом режиме доступна установка скорости при помощи поворотного регулятора.  
Нажмите и удерживайте кнопку TURBO для того, чтобы устройство начало работать на максимальной мощности. В этом режиме устройство постоянно работает на максимальной мощности и установка скорости при помощи поворотного регулятора недоступна.


**Примечание:** Кнопка включения / выключения также оснащена функцией регулировки скорости, при нажатии и удерживании которой скорость будет изменяться в зависимости от давления нажатия.

- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 30 секунд. Перед выполнением следующих циклов работы подождите только до тех пор, пока устройство не остынет до комнатной температуры.

- Для того, чтобы выключить устройство отпустите кнопку Включения или кнопку TURBO.
- По окончании работы с устройством отключите его от электросети и отсоедините насадку-блендер от моторного блока, повернув её по часовой стрелке.

## Измельчитель

С помощью измельчителя вы можете нарубить продукты, такие как вареное мясо, сыр, овощи, фрукты. Не измельчайте твёрдые продукты такие, как кофе, специи, лед и т.п., это может привести к поломке ножей.

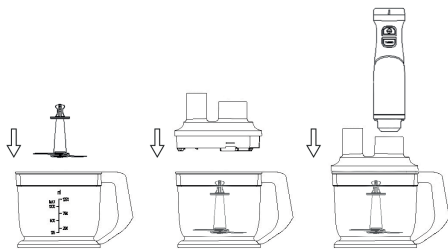

## Как пользоваться чашей и лезвием ножа



Лезвие ножа в основном подходит для измельчения моркови или мяса.

- Убедитесь, что на дно чаши надето нескользящее кольцо.
- Закрепите лезвие ножа на штифте в чашке, всегда устанавливайте лезвие ножа на место перед добавлением ингредиентов.
- Сначала нарежьте продукты небольшими кусочками (15 мм × 15 мм × 15 мм), затем положите их в чашу через загрузочную трубку крышки чаши.

**Примечание:** Максимальное количество продуктов не должно превышать 400 г на каждую операцию.

- Для измельчения мяса можно использовать большую миску и нож с лезвием, но мясо должно быть очищено от костей и нарезано мелкими кубиками, а максимальное количество не должно превышать 200 г.

**Примечание:** Максимальное время работы не должно превышать 30 секунд.

- Установите крышку на корпус, убедитесь, что три выступа крышки расположены на одной линии с тремя пазами чаши, и опустите крышку, чтобы зафиксировать ее с помощью застежки, повернув замок против часовой стрелки.

**Примечание:** Перед началом работы с прибором убедитесь, что крышка надежно зафиксирована на месте.

- Вставьте нижнюю часть моторного блока в соответствующее отверстие на крышке чаши.
- Подключите прибор к электрической розетке.


- Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения. При нажатии и удерживании кнопки turbo устройство будет работать на максимальной скорости.
- Отпустите кнопку включения / выключения, чтобы остановить работу, когда продукты будут нарезаны по вашему желанию.

**Примечание:** Во время работы вы можете вставить продукты в подающую трубку и при необходимости нажать на нее толкателем, но ни в коем случае не трогайте их пальцами, чтобы не повредить.

- Высыпьте нарезанные продукты, всегда снимайте ножевой узел, прежде чем высыпать содержимое в чашу.

**Внимание!** При работе с ножами будьте аккуратны. Не беритесь за лезвия во время установки блока!

### Как пользоваться чашей и диском для нарезки кубиками

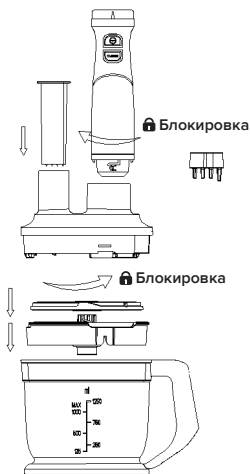

- Сначала убедитесь, что несскользящее кольцо плотно прилегает ко дну чаши.
- Затем вставьте стержень диска в штифт на дне чаши, поместите диск для нарезки кубиками в чашу, совместив стрелку на диске для нарезки кубиками со стрелкой на чашке, затем вставьте скобу для ножа в диск для нарезки кубиками ребром вверх.

**Внимание!** При работе с ножами будьте аккуратны. Не беритесь за лезвия во время установки блока!


- Установите крышку на корпус, совместив отметку "разблокировать" со стрелкой на крышке, затем поверните крышку в положение "зафиксировать" против часовой стрелки.

**Примечание:** Перед началом работы с прибором убедитесь, что крышка надежно зафиксирована на месте.

- Вставьте нижнюю часть моторного блока в отверстие на крышке.
- Подключите вилку к электрической розетке.
- Положите продукты в чашу через подающую трубку на крышке.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения. Моторный блок должен быть закрыт.
- Как только емкость наполнится (максимум), отсоедините и разберите ее, выньте моторный блок, снимите крышку емкости, одновременно потянув за оба крепежных элемента, и поднимите.

**Внимание!** Никогда не снимайте крышку емкости, пока режущий диск полностью не остановится.

После обработки на диске для нарезки кубиками всегда будет оставаться небольшое количество осадка, поэтому вы можете закрепить толкатель для измельчения продуктов на дне толкателя для пищевых продуктов, а затем вытолкнуть остатки (см. рисунок ниже).

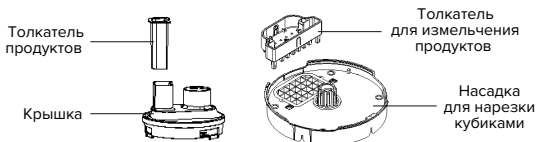


## Как пользоваться чашей и диском для нарезки

### Установка насадки:

Вставьте плоскую сторону  
в промежуточные ступени

Держите лезвие острием

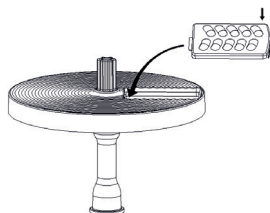

- Сначала убедитесь, что несскользящее кольцо плотно прилегает ко дну чаши.
- Установите нож для измельчения/нарезки овощей на пластиковую подставку для ножей. Затем установите пластмассовую скобу для ножей в чашу посередине.

**Внимание!** При работе с ножами будьте аккуратны. Не беритесь за лезвия во время установки блока!

- Накройте чашу крышкой. Закрутите крепление против часовой стрелки. Прикрепите крышку умывальника к чаше, убедитесь, что три выступа крышки совпадают с тремя пазами, и опустите крышку вниз, чтобы зафиксировать ее с помощью застёжки.

**Примечание:** Перед началом работы с прибором убедитесь, что крышка надежно зафиксирована на месте.

- Вставьте нижнюю часть моторного блока в отверстие на крышке. Зафиксируйте вращение по часовой стрелке.
- Подключите вилку к электрической розетке.
- Положите продукты через подающую трубку крышки.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения. Кнопка переключения должна находиться в конце.
- Как только емкость наполнится, отсоедините и демонтируйте ее, выньте моторный блок, чтобы снять крышку емкости, потянув за оба крепежных элемента вместе и подняв их.

**Внимание!** Никогда не снимайте крышку емкости, пока режущий диск полностью не остановится.

**Примечание:** Для удобства хранения продуктов в чашке предусмотрена крышка для хранения продуктов.

### Венчик

С помощью венчика можно превратить в густую пену такие продукты как яичные белки или сметана.

Во избежание поломки устройства не взбивайте такие густые продукты, как маргарин, сливочное масло и т.д.

- Установите насадку венчик на моторный блок и зафиксируйте, повернув против часовой стрелки.
- В стакан для смешивания поместите продукты. Запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком. Уровень продуктов не должен превышать отметку MAX на стенке стакана для смешивания.





- Нажмите и удерживайте кнопку Включения для того, чтобы устройство начало работать в обычном режиме. При работе в этом режиме доступна установка скорости при помощи поворотного регулятора. Нажмите и удерживайте кнопку TURBO для того, чтобы устройство начало работать на максимальной мощности. В этом режиме устройство постоянно работает на максимальной мощности и установка скорости при помощи поворотного регулятора недоступна.



- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 минут. Между двумя последовательными рабочими циклами делайте перерыв не менее 3 минуты.
- Для того, чтобы выключить устройство отпустите кнопку Включения или кнопку TURBO.
- По окончании работы с устройством отключите его от электросети и отсоедините насадку венчик от моторного блока.

## ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования. Не допускайте засыхания пищевых продуктов на частях блендера.

Для удаления засохших частиц можно использовать неабразивную пластиковую или щетинную щетку (не входит в комплект). Мойте все части теплой мыльной водой (кроме корпуса с моторного блока), ополосните чистой водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.

**Внимание!** Режущие кромки блока ножей очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с блоком ножей крайне осторожно. Корпус устройства с моторной частью протрите мягкой влажной тканью.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус с моторным блоком устройства в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства.

Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: блендер погружной Rombica myKitchen RMBL-006.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для измельчения пищи, приготовления пюре в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: Rombica.

---



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

**EAC**