
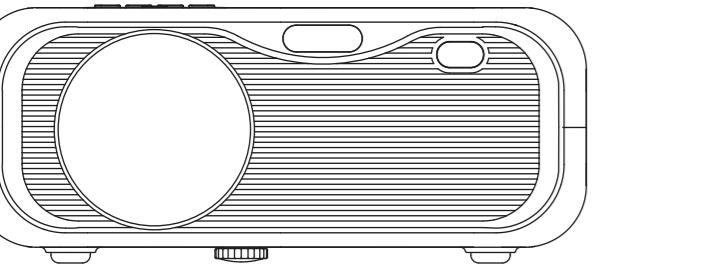


rombicaRay Box A1 ID: MPR-L760
Ray Box W1 ID: MPR-W760

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

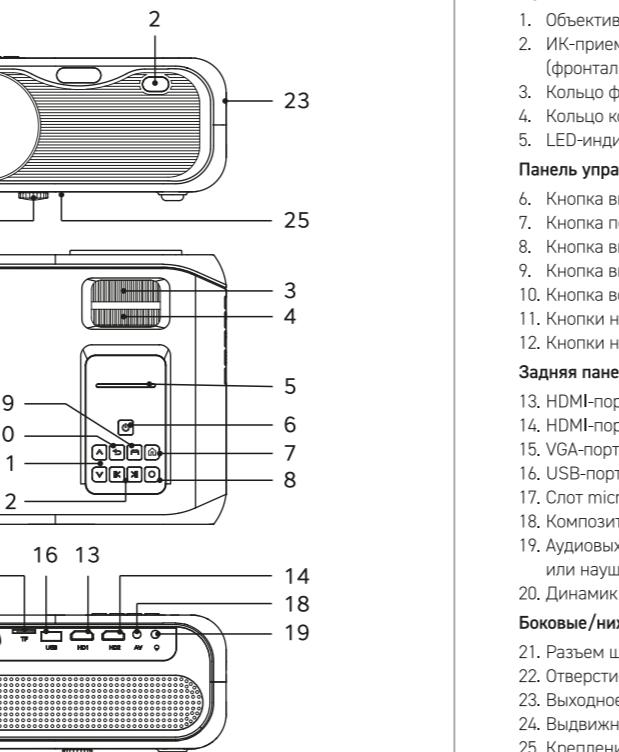

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно изучите всю инструкцию, включая примечания, перед стартом эксплуатации. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Использование устройства детьми может производиться только под наблюдением взрослого.
- Не направляйте работающий объектив проектора в глаза и на людей.
- Не прикасайтесь к работающему объективу голыми руками.
- Это изделие необходимо эксплуатировать только при напряжении питания, указанном на этикетке.
- При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Использование может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия.
- Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на подоконнике и т.д.).
- Не ставьте устройство на твердую ровную поверхность.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. Также не рекомендуется использовать проектор в плохо вентилируемых местах, например, в углу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Прежде чем положить проектор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалять длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Некусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

помещения. Не следите ставить проектор, например, на заставленный кофейный столик, диван или кровать и т. д. Не оставляйте проектор в таком закрытом пространстве вроде тумбы или шкафа, которые затрудняют прохождение потока воздуха; Не закрывайте вентиляционные отверстия.

- Не используйте проектор более чем 6 часов подряд. При достижении времени непрерывной работы 6 часов дайте устройству отдохнуть не менее часа.
- По вопросам работы устройства, а также если проектор не работает или требуется обслуживание, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или сервисный центр. Служба технической поддержки: support@rombica.ru
- Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции, а также нарушения правил эксплуатации влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. В случае обнаружения неисправности, обратитесь в сервисный центр.

Для сохранности LED лампы устройства во время перевозки пользуйтесь нормативами для хрупких устройств.



Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флэт Б 39/Ф Төвер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стreet Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru

Предъявлен от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно.

Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.

Товар сертифицирован.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основные характеристики

Разрешение матрицы: 1280x720
Тип матрицы: LCD
Ресурс LED-лампы: 30000 часов
Световой поток: 2500 люмен
Контрастность: 2000:1
Проекционное расстояние: 1,1 – 3,8 м
Размер проекции: 0,88 – 3,05 м
Соотношение сторон: 16:9, 4:3
Коррекция трапециoidalных искажений: вертикальная ± 15° (ручная)
ИК-приемники: фронтальный и задний
Динамик: 5 Вт
Комплектация: проектор, пульт ДУ, кабель HDMI, кабель ЗRCA на AV, крышка объектива, руководство пользователя, шнур питания

Интерфейсы

Входы: HDMI x 2 шт., VGA, USB Type-A 2.0, microSDHC, AV, AC-in
Выходы: аудиовыход 3,5 мм.
Источники данных: microSDHC, USB Type-A
Питание: AC 110-240 В, 50-60 Гц
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11 2.4G b/g/n (только в модели MPR-W760)
Функция зеркализации экрана: Miracast/AirPlay для мобильных устройств на Android, iOS, Windows, macOS (только в модели MPR-W760)

Медиапроигрыватель

Максимальное разрешение видеофайлов: 1080p
Видеоформаты: AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP
Видеокодеки: H.264, H.263, MPEG-4, MPEG 1 и 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD
Аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA, OGG
Изображения: JPG, BMP, PNG
Поддержка субтитров: да
Список поддерживаемых форматов и кодеков неполный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Подсоедините к устройству поставляемый в комплекте сетевой кабель, после чего подсоедините вилку сетевого кабеля к электрической сети 220 В. Дождитесь когда индикатор (5) на верхней панели проектора загорится красным светом. После этого нажмите на кнопку включения на панели управления устройства (6) или пульта ДУ (1).

Полное руководство пользователя для вашего проектора можно скачать с сайта www.rombica.ru пройдя по ссылке с помощью QR-кода.



Ray Box A1 ID: MPR-L760



Ray Box W1 ID: MPR-W760

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Так же вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузок, выбрав модель проектора в соответствующей категории.

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

