

Cinema TV M2

MPT-ST002

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ**

Благодарим Вас за покупку медиаплеера
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его
для использования в дальнейшем.
С полным руководством пользователя можно
ознакомиться на сайте rombica.ru


1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
4. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.
5. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 100 В или выше 240 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц.
6. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
7. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.

The diagram shows the front panel of the Rombica receiver with the following components labeled:


- 1**: Four buttons labeled POWER, MENU, CH/V-, and CH/V+.
- 2**: The digital display showing '8888'.
- 3**: HD OUT port.
- 4**: USB port.
- 5**: A small rectangular port labeled "HDMI to DVI-D".
- 6**: RF IN port.
- 7**: A group of three ports labeled VIDEO, AUDIO-R, and AUDIO-L.
- 8**: DC 5V port.

1. Кнопки управления (питание, переключение каналов, управление меню)
2. Цифровой дисплей
3. HDMI-выход
4. USB-порт для подключения носителей информации
5. USB-порт для подключения носителей информации
6. Вход для антенны
7. Композитный аудио-видео выход 3 x RCA
8. DC IN для подключения адаптера питания


1. Включение/выключение устройства
2. Переход на другую позицию в файле
3. Увеличение уровня громкости
4. Уменьшение уровня громкости
5. Вызов основного меню
6. Навигационные клавиши перемещения по пунктам меню (1)
7. Навигационные клавиши перемещения по пунктам меню (2)
8. Телепрограмма (3)
9. Цифровые клавиши (4)
10. Ускоренное воспроизведение вперед (5)
11. Ускоренное воспроизведение назад (6)
12. Пауза/Пауза воспроизведения медиафайлов / Включение режима Timeshift (требуется USB-носитель) (7)
- 13, 14. 16, 18. Мультиязычные кнопки, отображаются цветом в интерфейсе меню (8)
15. Остановка воспроизведения медиафайла (9)
17. Отображение и редактирование списка любимых телеканалов
19. Запуск записи (10)
20. Переход на следующий файл (11)
21. Переход на предыдущий файл (12)
22. Переключение между ТВ и радио (13)
23. Вызов предыдущего просмотренного телеканала (12)
24. Информация о текущем телеканале или видео файле (14)
25. Подтверждение выбора подсвеченного параметра
26. Выход
27. Прокликивание на страницу вверх и вниз
28. Повтор воспроизведения мультимедийного файла
29. Включение/выключение звука
30. Выбор аудиодорожки
31. Управление субтитрами

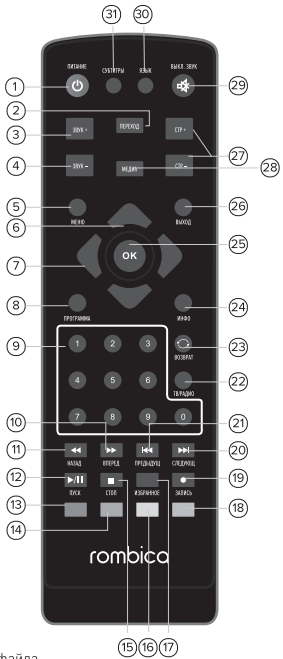

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта.
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека.
3. Закройте крышку отсека элементов питания.

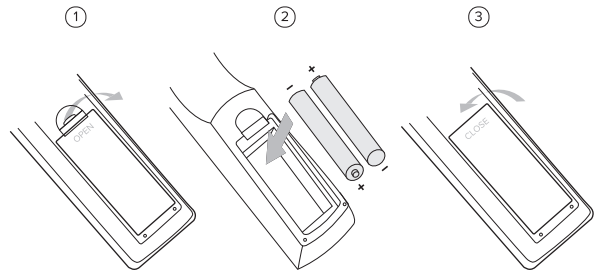

Для приёма цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всеволновая или дециметровая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит. Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C понадобится наличие проведенного кабельного телевидения. Доступен просмотр только открытых каналов.

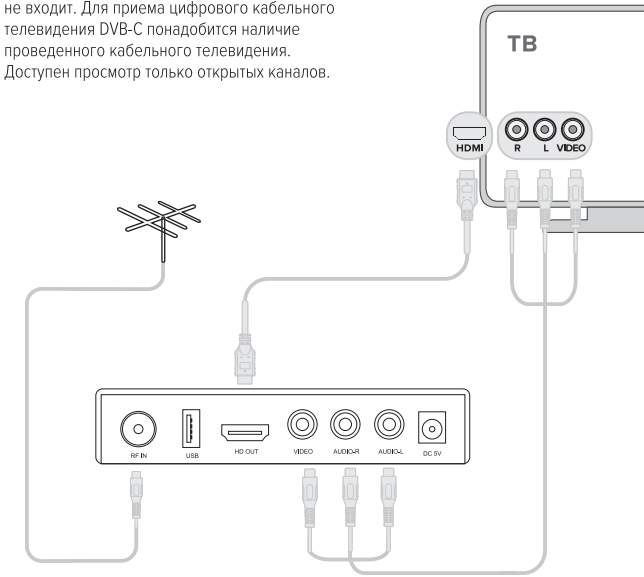

1. Устройство
2. Кабель 3 x RCA ↔ 3 x RCA (композитный аудио-видеокабель)
3. Пульт ДУ
4. Адаптер питания
5. Инструкция пользователя с гарантийным талоном



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузки, выбрав модель приставки / медиаплеера в соответствующей категории.

Товарный знак / торговая марка: gombica. Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Тover 1, Ма Он Шан Центре, № 1 Чун Стреет Ша Тин Н.Т.П.Р., Китай.
Импортер: ООО «Атлас» 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено в Китае.
Техническая поддержка – support@rombica.ru

EAC



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ

Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежние, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных

Производитель не несет ответственность за возмозный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возмозный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

Изделие _____
 Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

[illegible]