


rombica

Электробритва

Shaver SRX-001

ID: SRX-001

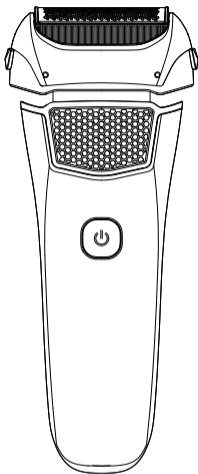

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует току, указанному на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо повреждения.
8. Внимание! Держите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
11. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
13. Не используйте устройство не по прямому назначению.
14. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
15. Очищайте лезвия после каждого использования.
16. Если у Вас чувствительная, склонная к аллергии кожа, или на ней появляется раздражение после бритья, перед применением протестируйте прибор на коже рук или ног.
17. Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
18. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Защитный колпачок
2. Бреющая сетка
3. Основание для крепления бреющей сетки
4. Блок лезвий
5. Кнопка фиксатора рамки с бреющей сеткой
6. Опора для пальца
7. Кнопка Вкл. / Выкл.
8. LED дисплей
9. Триммер
10. Переключатель триммера
11. Разъём для зарядки
12. Кабель для зарядки
13. Щётка для чистки

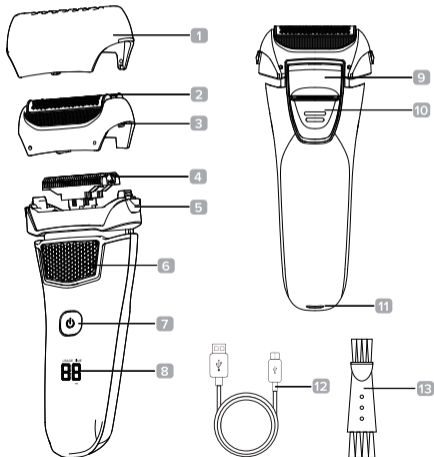

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электробритва – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Щётка для чистки – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|----------------|
| Мощность: | 5 Вт. |
| Аккумулятор: | Li-ion 600 мАч |
| Время зарядки: | 2 часа |
| Время работы: | 120 минут |
| Степень влагозащиты: | IPX6 |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Выключите устройство и подключите комплектный кабель к зарядному входу. Другой конец кабеля подсоедините к USB разъему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша ножа сухая. Вашей ноже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе. Не ставьте палец на выключатель питания во время использования электробритвы. Так можно случайно выключить электробритву. Располагайте пальцы на специальной опоре для пальца во время использования электробритвы.

Использование электробритвы

Нажмите на кнопку включения.
Начните бритье, слегка надавливая электробритвой на кожу лица. Натягивая кожу свободной рукой, перемещайте электробритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. Когда Ваша кожа привыкнет к такому способу бритья, можно немного увеличить давление электробритвой. Чрезмерное давление электробритвой не улучшает качество бритья.

Использования триммера

Продвиньте переключатель триммера вверх. Включите электробритву, и, удерживая ее под прямым углом к коже, движениями сверху вниз подровняйте волосы на висках. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки и сдвиньте переключатель триммера вниз, чтобы опустить триммер.

Триммер можно использовать для укорачивания длинной щетины перед бритьем.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено. Намочите сетку и включите бритву на 10-20 секунд. Отключите бритву, снимите бритвенную головку и включите бритву снова. Помойте бритву и бритвенную головку под струей воды. Вытрите оставшиеся капли воды сухой тканью. Полностью высушите бритвенную головку и электробритву. Прикрепите бритвенную головку к электробритве. Промывайте бреющую головку и корпус бритвы чистой пресной водой. Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их. После очистки и сушки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия насадок и включить устройство на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: машинка для стрижки волос.

Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.