

# Smart Box L2 Voice

Медиаплеер



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.  
Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

## СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Расположение и функции органов управления	4
Спецификация устройства	5
Пульт дистанционного управления	6
Подключение к внешним устройствам	7
Лаунчер Rombica	9
Дополнительные функции	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15

2


## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочтите данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертиами и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевые шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
- Не ставьте на изделии посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут пролиться внутрь изделия. В случае попадания влаги обратитесь к специалистам посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания или за квалифицированной помощью. Не оставляйте посторонние предметы в разъемах устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы
- Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к кабелю питания убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В и выше 242 В в частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикете
- Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за деталями, чтобы они не повредили устройство
- Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий внешней среды и неблагоприятной влажности. Не оставляйте слишком долго вблизи отопительных приборов. Проводите техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте хидро очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса

3

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

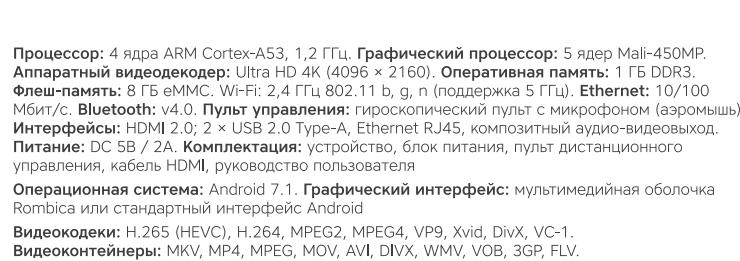


4

**Спецификация** Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,2 ГГц. Графический процессор: 5 ядер Mali-450MP. Аппаратный видеодекодер: Ultra HD 4K (4096 × 2160). Оперативная память: 1 ГБ DDR3. Флеш-память: 8 ГБ eMMC, Wi-Fi: 2,4 ГГц 802.11n, g, n (поддержка 5 ГГц). Ethernet: 10/100 Мбит/с. Bluetooth v4.0. Пульт управления: гироскопический пульт с микрофоном (азимутом). Интерфейсы: HDMI 2.0; 2 × USB 2.0 Type-A, Ethernet RJ45, композитный аудио-видеовыход. Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1. Видеоформаты: MKV, MP4, MPEГ, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, 3GP, FLV. Аудиоформаты: MP3, AAC-LC, WMA,APE, FLAC, WAV, M4A. Максимальное разрешение видео: до 2160p. Поддержка 3D видео: Side-by-side, Top-to-bottom. Поддержка субтитров: да.

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

5

## Пульт ДУ

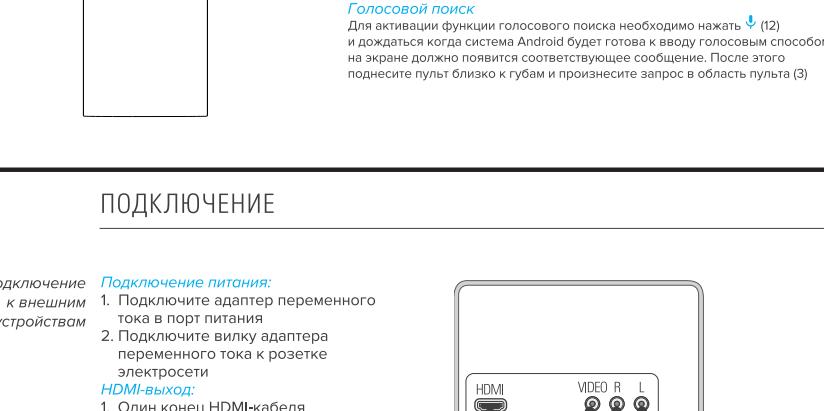

6

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключения к внешним устройствам:

**Подключение питания:** 1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания

2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

**HDMI выход:**

1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки

2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

**Композитный аудио-видеовыход (AV):** Обычно используется в случае если на ТВ не имеется HDMI-входа.


1. Конец AV-кабеля с единственным коннектором 3,5 мм подключите к HDMI-входу цифровой приставки.

2. Другой конец с тремя RCA-коннекторами подключите к соответствующему входу телевизора/ресивера: желтый – видеосигнал; белый и красный – левый и правый каналы стереофонического двухканального аудиосигнала.



### Подключение к локальной сети и Интернет:

Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным

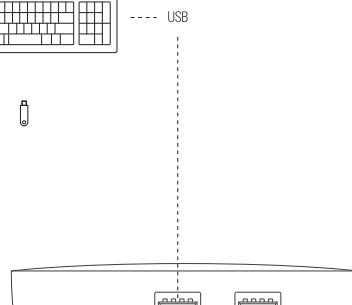


8

## ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс Рабочий стол разделен на 4 области:


- Настройки
- Область уведомлений
- Избранные приложения
- Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4

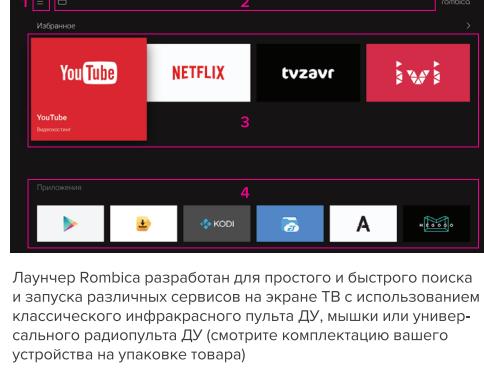

Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мыши или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)


9

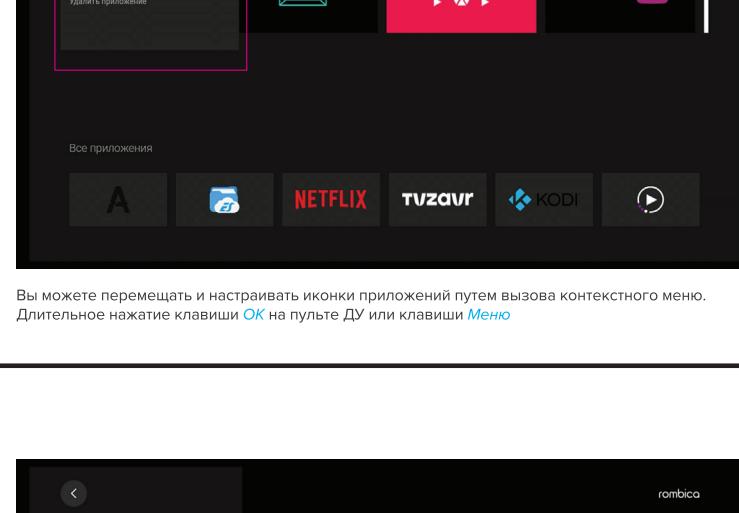

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню.

Длительное нажатие клавиши OK на пульте или клавиши Меню

10

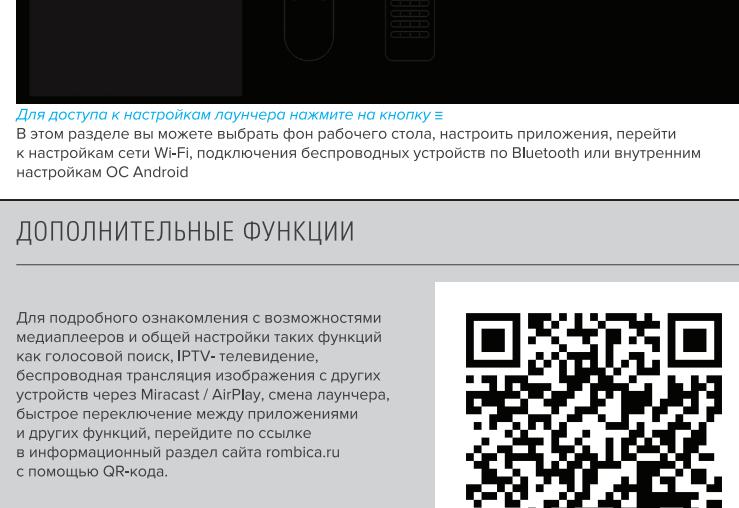


Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку .

В этом разделе вы можете выбрать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети Wi-Fi, подключения беспроводных устройств по Bluetooth или внутренним настройкам ОС Android

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для подробного ознакомления с возможностями медиаплееров и общей настройкой таких функций как голосовой поиск, IPTV-телеэвидение, беспроводная трансляция изображения с других устройств через Miracast / AirPlay, смена лаунчера, быстрое переключение между приложениями и других функций, перейдите по ссылке в информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кода.

Для сканирования QR-кодов воспользуетесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

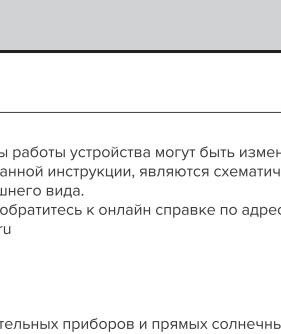

11

## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу https://support.google.com/android либо в техподдержку support@rombica.ru

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

**УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  
Символ замкнутой мусорной корзины свидетельствует о том, что после завершения срока эксплуатации данного изделия нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровья людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором, и утилизируйте его с собственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

13

## ЕАК

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании устройства: необходимо соединить ноутбук/устройство с беспроводной сетью, в которой используется услуга беспроводного доступа в интернет. Для подключения беспроводных устройств к беспроводной сети, в которой используется услуга беспроводного доступа в интернет, необходимо соединить беспроводное устройство с беспроводной сетью. Для подключения беспроводных устройств к беспроводной сети, в которой используется услуга беспроводного доступа в интернет, необходимо соединить беспроводное устройство с беспроводной сетью. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для определения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: ромбика. Адрес: г. Москва, ул. Борисоглебский, д. 1, стр. 1, этаж 1, офис 101. Импортёр: ООО «ДИКАХАС». Адрес: Россия, 11250, г. Москва, пр-т завода «Серп и Молот», д.6, к.1, info@di-house.ru. Претензии по качеству: Техническая поддержка – support@rombica.ru. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.

Товар сертифицирован.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**  
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенные в РФ  
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, документацию

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользования и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием атмосферных явлений или иных температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних веществ, насекомых или животных.

4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно понесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки, вмешательства, неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Так же, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно понесенный из изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

14

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

ФИО Покупателя, подпись

Печать продавца

Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы – 24 месяца.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Номер

Дата

Код ремонта

Сервис

Мастер

Клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru