

Smart Box Q2

Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку! Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 3 |
| ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Расположение и функции органов управления | 4 |
| Спецификация устройства | 5 |
| Пульт дистанционного управления | 6 |
| Подключение к внешним устройствам | 7 |
| ЛАУНЧЕР ROMBICA | 9 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | 12 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 15 |

2


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочтите данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертиами и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
- Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости с содержанием жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь изделия посторонних предметов обратитесь в центральный сервисный центр. Не кладите на изделие посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте контактирования разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы
- Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнну. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В в частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикете
- Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за деталями, чтобы они не повредили устройство
- Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий агрессивной внешней среды. Не позволяйте устройству попадать в воду. Проводите техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкые очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

3

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

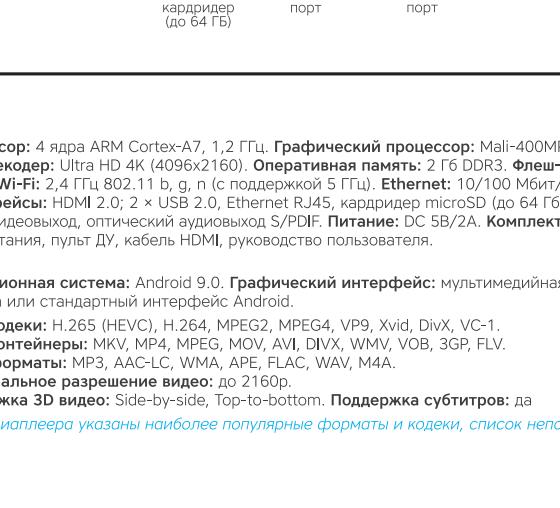

4

Спецификация Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A7, 1,2 ГГц. Графический процессор: Mali-400MP2. Аппаратный видеодекодер: Ultra HD 4K (4096x2160). Оперативная память: 2 ГБ eMMC. Wi-Fi: 2,4 ГГц 802.11 b, g, n (с поддержкой 5 ГГц). Ethernet: 10/100 Мбит/с. Bluetooth: v4.0. Интерфейсы: HDMI 2.0; 2 x USB 2.0, Ethernet RJ45, кардридер microSD (до 64 ГБ), композитный аудио-видеовыход, оптический аудиовыход S/PDIF. Питание: DC 5В/2А. Комплектация: устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя.

Интерфейс пользователя Операционная система: Android 9.0. Графический интерфейс: мультимедийная оболочка Rombica или стандартный интерфейс Android.
Медиаплеер Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1. Видеоконтейнеры: MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV. Аудиоформаты: MP3, AAC-LC, WMA,APE, FLAC, WAV, M4A. Максимальное разрешение видео: до 2160р. Поддержка 3D видео: Side-by-side, Top-to-bottom. Поддержка субтитров: да
Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

5

Пульт ДУ



- Включение/выключение устройства
 - Клавиша «Домой», переход на главный экран
 - Вызов меню
 - Навигационные клавиши перемещения [влево/право/вверх/вниз]
 - OK: Подтверждение выбора подсвеченного параметра
 - Вернуться на шаг назад
 - Увеличение/уменьшение уровня громкости
 - Режим курсора
 - Отключить звук
- Режим курсора мыши**
Нажмите клавишу вызова курсора для перехода в режим курсора мыши. На экране появится курсор мыши. Для перемещения курсора мыши воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиша OK соответствует нажатию левой кнопки мыши. Для выхода из режима курсора мыши повторно нажмите клавишу вызова курсора.

6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам


- Подключение питания:**
- Подключите адаптер переменного тока в порт питания
 - Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

HDMI-выход:


- Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
- Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

Выход S/PDIF:

- Один конец S/PDIF-кабеля подключите к S/PDIF-выходу цифровой приставки
- Другой конец S/PDIF-кабеля подключите к S/PDIF-входу телевизора/ресивера

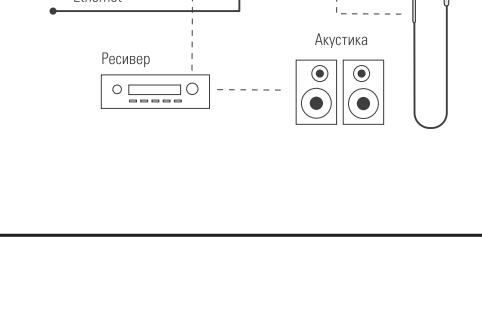

7

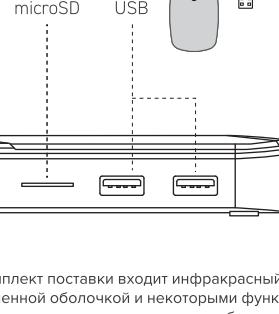

Подключение к локальной сети и Интернет:
Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным

В комплект поставки входит инфракрасный пульт ДУ. Пульт предназначен для управления фирменной оболочкой и некоторыми функциями приставки. Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями, разработанными для сенсорного экрана, необходимо использовать режим курсора мыши на компактном пульте ДУ либо приобрести беспроводную мышку или гироскопический пульт ДУ для Android-устройств


8

ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс


Рабочий стол разделен на 4 области:
1. Настройки
2. Область уведомлений
3. Избранные приложения
4. Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4

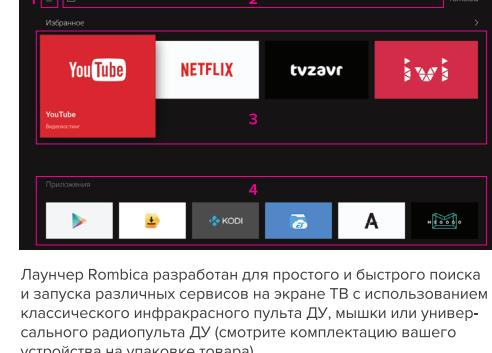

Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мыши или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)


9

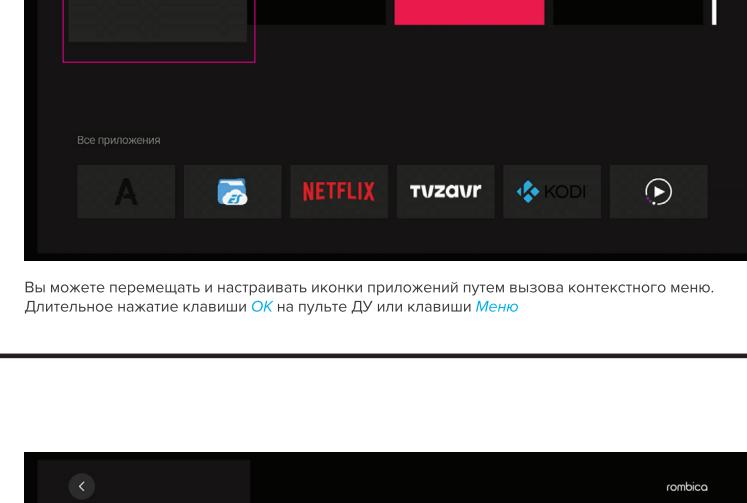

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню.

Длительное нажатие клавиши OK на пульте ДУ или клавиши Меню

10

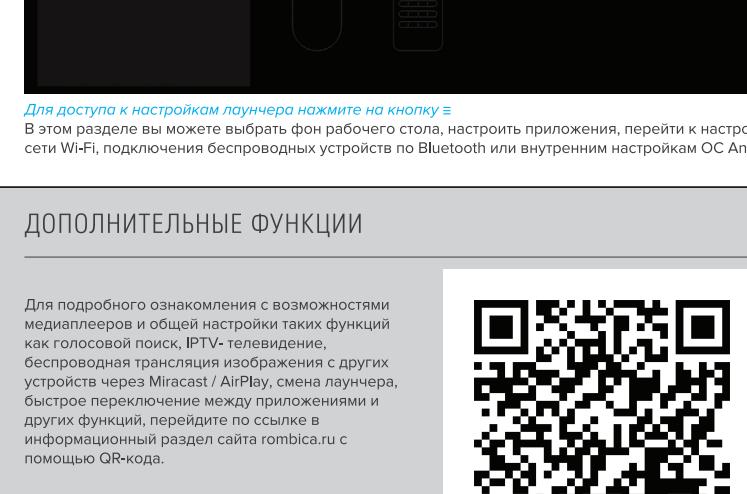

Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку ☰


В этом разделе вы можете выбрать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети WiFi, подключения беспроводных устройств по Bluetooth или внутренним настройкам ОС Android

11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для подробного ознакомления с возможностями медиаплееров и общей настройки таких функций как голосовой поиск, IPTV-телеvisão, беспроводная трансляция изображения с других устройств через Miracast / AirPlay, смена лаунчера, быстрое переключение между приложениями и других функций, перейдите по ссылке в информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кодов.

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скажите из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

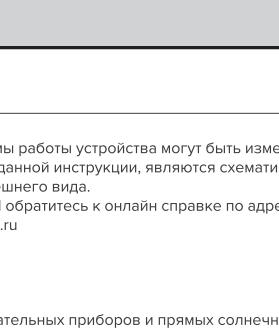

12

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу <https://support.google.com/android> либо в техподдержку support@rombica.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Символ энергии/корзина с пересечением линий означает, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения попадания в окружающую среду и здоровья людей от неконтролируемой эксплуатации отходов, необходимо утилизировать его по установленным нормам. Для этого необходимо связаться с местным органом власти / перевозчиком для получения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка rombica.
Адрес производителя: «ГИМАЛЕТЧИК» LTD., филиал Б 39/Ф Торг. 1, Мон. ОН Шан Центр, №14, Чунцин, Тайвань (Китайская Республика, Народная Республика Китай).

Импортер: ООО «ДИКАЧС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено в Китае. Техническая поддержка — support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.

Товар сертифицирован.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенные в РФ

2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию

3. Изготовитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие используется для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, нарушением правил эксплуатации, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; если изделие оказалось в неблагоприятных климатических условиях, если изделие было подвергнуто воздействию вредных веществ, жидкостей, опасных для здоровья.

4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

13



Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании устройства: необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в официальных местах. Требования к работе с устройством: соблюдать правила и условия пользования. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для получения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка rombica.
Адрес производителя: «ГИМАЛЕТЧИК» LTD., филиал Б 39/Ф Торг. 1, Мон. ОН Шан Центр, №14, Чунцин, Тайвань (Китайская Республика, Народная Республика Китай).

Импортер: ООО «ДИКАЧС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено в Китае. Техническая поддержка — support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертый и пятый цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Товар сертифицирован.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенные в РФ

2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию

3. Изготовитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие используется для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, нарушением правил эксплуатации, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; если изделие оказалось в неблагоприятных климатических условиях, если изделие было подвергнуто воздействию вредных веществ, жидкостей, опасных для здоровья.

4. Производитель не несет ответственности за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и