

Smart Box S4

Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.
Перед эксплуатацией, пожалуйста,
прочтите это руководство и сохраните
его для использования в дальнейшем.



СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Расположение и функции органов управления	4
Спецификация устройства	4
Пульт дистанционного управления	5
Подключение к внешним устройствам	6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	8
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

2


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочтайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следите всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
- Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы
- Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шннуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабели питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 24 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикете
- Предохраняйтесь от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
- Во избежание повреждения устройства и человеческих электропроводов оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса

3

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

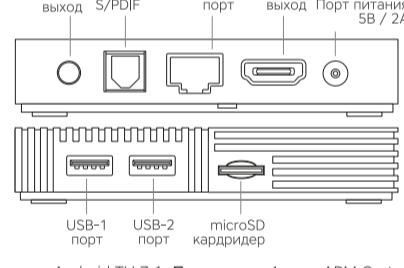

Спецификация Операционная система: Android TV 7.1. Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,2 ГГц. Графический процессор: 5 ядер Mali-450. Аппаратный видеодекодер: Ultra HD 4K (4096x2160). Оперативная память: 2 ГБ DDR3. Флеш-память: 8 ГБ. Wi-Fi: 2,4 ГГц 802.11 b, g, n. Bluetooth: v4.0. Ethernet: 10/100 Мбит/с. Интерфейсы: HDMI 2.0; 2 x USB 2.0 порта, кардридер microSD, Ethernet RJ45, композитный аудио-видеовыход, аудиовыход S/PDIF. Питание: DC 5 В / 2 А.

Комплектация: устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя.


Медиаплеер Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1. Видеоконтейнеры: MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, VOB, 3GP, FLV. Аудиоформаты: MP3, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A. Максимальное разрешение видео: до 2160p.

Поддержка 3D видео: Side-by-side, Top-to-bottom. **Поддержка субтитров:** да.

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

4

Пульт ДУ

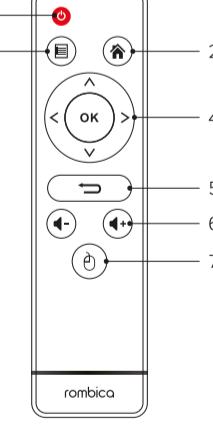

Режим курсора мыши:
Нажмите клавишу вызова курсора для перехода в режим курсора мыши. На экране появится курсор мыши. Для перемещения курсора мыши воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиша OK соответствует нажатию левой кнопки мыши. Для выхода из режима курсора мыши повторите нажатие клавиши вызова курсора.

5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам **Подключение питания:**


- Подключите адаптер переменного тока в порт питания
- Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

HDMI-выход:


- Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
- Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

Выход S/PDIF:

- Один конец S/PDIF-кабеля подключите к S/PDIF-выходу цифровой приставки
- Другой конец S/PDIF-кабеля подключите к S/PDIF-входу телевизора/ресивера

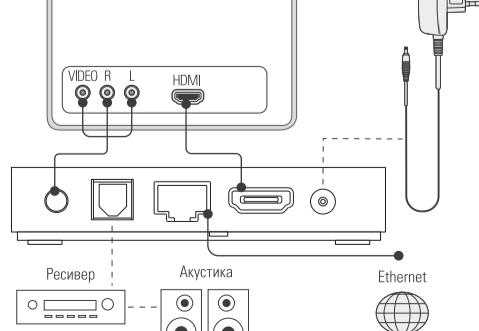

6

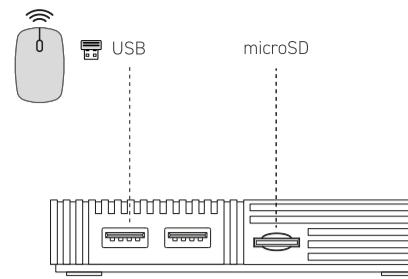

Подключение к локальной сети и Интернет:

Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным

В комплект поставки входит инфракрасный пульт ДУ. Пульт предназначен для управления всех функций приставки и для управления любыми приложениями, разработанными для сенсорного экрана, необходимо использовать режим курсора мыши на комплектном пульте ДУ либо приобрести беспроводную мышку или гироскопический пульт ДУ для Android-устройств

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для подробного ознакомления с возможностями медиаплееров и общей настройки таких функций как голосовой поиск, IPTV-телеvisão, беспроводная трансляция изображения с других устройств через Miracast / AirPlay, смена лаунчера, быстрое переключение между приложениями и других функций, перейдите по ссылке в информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кода.

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.



8

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу <https://support.google.com/android> либо в техподдержку support@rombica.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации местного органа управления.

9



Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки, просмотра фильмов и фотографий, смотрения новостей. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «ГЕНІАТЕЧ КО., ЛТД.», Філія Б 39/Ф Төвөр 1, Ма Он Шан Центр, №1 Чун Стрет Ша Тин Н.Т., Шенчен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Условия экспортных поставок: АДАПТИВНАЯ. Адрес доставки: Китай, Техническая поддержка — support@rombica.ru
Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР. Произведен: Китай. Техническая поддержка — support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.
Товар сертифицирован.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенное в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, документацию
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготавителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие по причине передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

10

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Печать продавца
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru