

# Smart Box X1

Медиаплеер

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.  
Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.



## СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Расположение и функции органов управления	4
Спецификация устройства	5
Пульт дистанционного управления	6
Подключение к внешним устройствам	7
ЛАУНЧЕР ROMBICA	9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15

2


## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочтите данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертиами и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
- Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости с содержанием жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь изделия посторонних предметов, обратитесь в центральный сервисный центр. Не помещайте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте контактирования разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы
- Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шннуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение 50, необходимо для эксплуатации, указано на этикете
- Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за деталями, чтобы они не повредили устройство
- Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий агрессивной окружающей среды. Не позволяйте самостоятельно выбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите изделие от электрической розетки. Не используйте жидкые очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

3

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

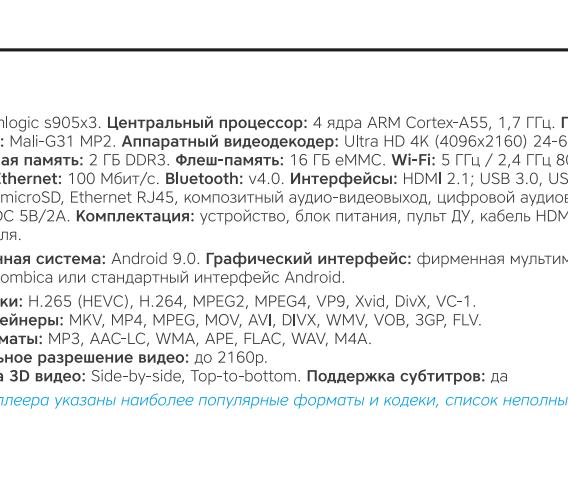


4

**Спецификация** Чипсет: Amlogic S905X3. Центральный процессор: 4 ядра ARM Cortex-A55, 1,7 ГГц. Графический процессор: Mali-G31 MP2. Аппаратный видеодекодер: Ultra HD 4K (4096x2160) 24-60 к/с. Оперативная память: 2 ГБ DDR3. Флеш-память: 16 ГБ eMMC. Wi-Fi: 5 ГГц / 2,4 ГГц 802.11 b/g/n/ac. Ethernet: 100 Мбит/с. Bluetooth: v4.0. Интерфейсы: HDMI 2.1; USB 3.0, USB 2.0, кардридер microSD, Ethernet RJ45, композитный аудио-видеовыход, цифровой аудиовыход S/PDIF. Питание: DC 5В/2А. Комплектация: устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя.

**Интерфейс пользователя** Операционная система: Android 9.0. Графический интерфейс: фирменная мультимедийная оболочка Rombica или стандартный интерфейс Android. Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1. Видеоконтейнеры: MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV. Аудиоформаты: MP3, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A. Максимальное разрешение видео: до 2160р. Поддержка 3D видео: Side-by-side, Top-to-bottom. Поддержка субтитров: да. Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный.

5

Пульт ДУ

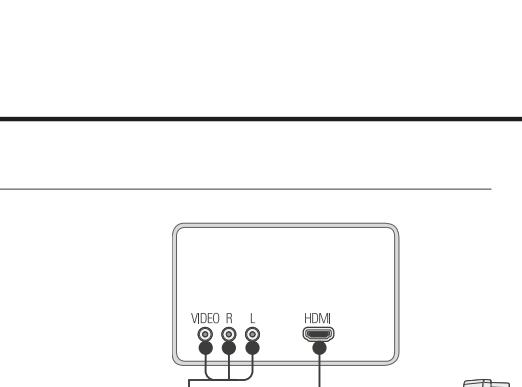

6

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам:

- Подключите адаптер переменного тока в порт питания
- Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

### HDMI-выход:


- Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки

- Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

### Выход S/PDIF:

- Один конец S/PDIF-кабеля подключите к S/PDIF-выходу цифровой приставки

- Другой конец S/PDIF-кабеля подключите к S/PDIF-входу телевизора/ресивера

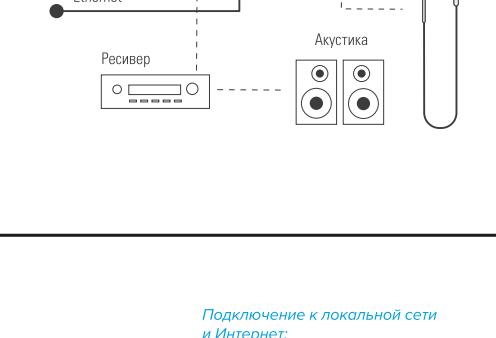

7

В комплект поставки входит инфракрасный пульт ДУ. Пульт предназначен для управления

фирменной оболочкой и некоторыми функциями приставки. Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями, разработанными для сенсорного экрана, необходимо использовать режим курсора мыши на компактном пульте ДУ либо приобрести беспроводную мышку или гироскопический пульт ДУ для Android-устройств



8

## ЛАУНЧЕР ROMBICA

### Интерфейс

Рабочий стол разделен на 4 области:


- Настройки
- Область уведомлений
- Избранные приложения
- Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4



Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мыши или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)


9

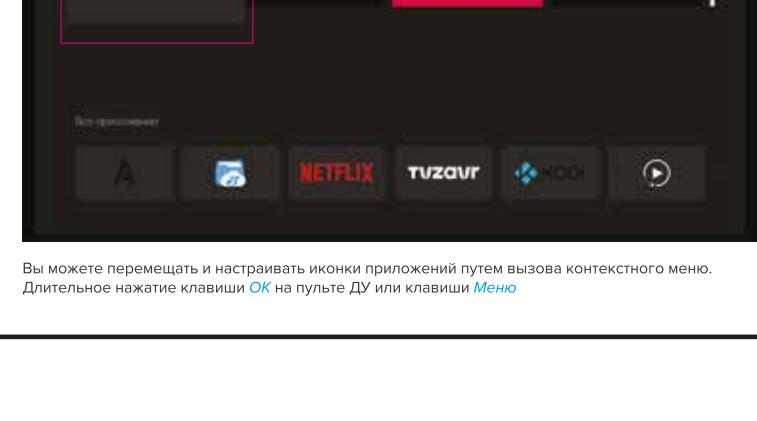

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню.

Длительное нажатие клавиши OK на пульте ДУ или клавиши Меню

10

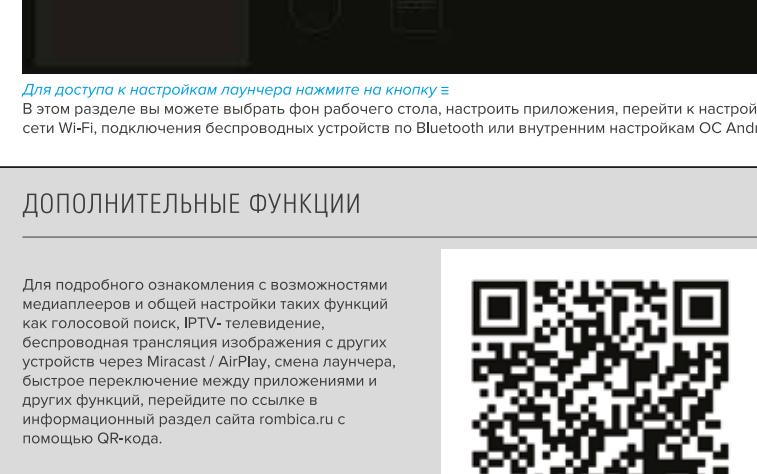

Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку ☰


В этом разделе вы можете выбирать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети WiFi, подключения беспроводных устройств по Bluetooth или внутренним настройкам ОС Android

11

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для подробного ознакомления с возможностями медиаплееров и общей настройки таких функций как голосовой поиск, IPTV-телеэвидение, беспроводная трансляция изображения с других устройств через Miracast / AirPlay, смена лаунчера, быстрое переключение между приложениями и других функций, перейдите по ссылке в информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кодов.

Для сканирования QR-кодов воспользуетесь штатным приложением на вашем смартфоне или скажите из Google Play / App Store совместное приложение для чтения QR-кодов.

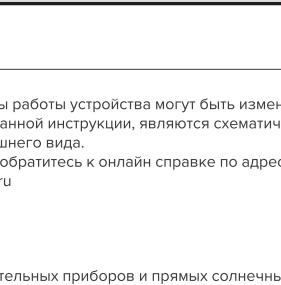

12

## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу https://support.google.com/android либо в техподдержку support@rombica.ru

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
Символ энергии на изделии означает, что оно не должно выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения попадания в окружающую среду и здоровья людей от неконтролируемой утилизации отходов, необходимо для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

13



Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в официальных кинотеатрах. Не использовать устройство в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в официальных кинотеатрах. Товарный знак / торговая марка rombica.

Адрес производителя: «ГИМАЛЕТЧИК ЛТД», филиал Б 39/Ф Торг. 1, Ма Он Шан Центр, НЧ Нанкин, Тайвань (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «ДИКАЧС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено в Китае. Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.

Товар сертифицирован.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием на изделия из низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и живых организмов.

4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

14

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Настоящим утверждаю работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имею. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись \_\_\_\_\_

Печать продавца \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_