

Медиаплеер



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.
Перед эксплуатацией, пожалуйста,
прочтите это руководство и сохраните его
для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Расположение и функции органов управления	4
Спецификация устройства	5
Пульт дистанционного управления	6
Подключение к внешним устройствам	8
ЛАУНЧЕР ROMBICA	9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14

2


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертиами и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
- Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут пролиться и привести к короткому замыканию. Не оставляйте посторонние предметы в разъемах устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
- Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шннуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В в частоте переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикете.
- Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за деталями, чтобы они не повредили устройство.
- Во избежание повреждений устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий высоких температур и низкой влажности. Не оставляйте слишком долго на солнце или в машине. Проводите техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте хидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

3

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

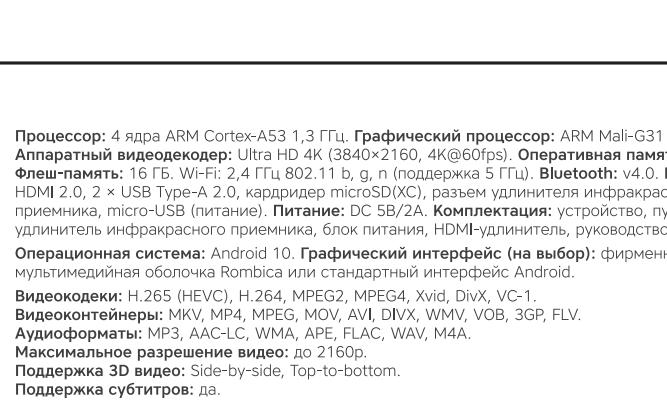

4

Спецификация Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A53 1,3 ГГц. Графический процессор: ARM Mali-G31 MP2. Аппаратный видеодекодер: Ultra HD 4K (3840x2160, 4К@60fps). Оперативная память: 2 ГБ DDR3. Флеш-память: 16 ГБ Wi-Fi: 2,4 ГГц 802.11 b, g, n (поддержка 5 ГГц). Bluetooth: v4.0. Интерфейсы: HDMI 2.0, 2 x USB Type-A 2.0, картридер microSD(XC), разъем удлинителя инфракрасного приемника, micro-USB (питание). Питание: DC 5В/2A. Комплектация: устройство, пульт ДУ, удлинитель инфракрасного приемника, блок питания, HDMI-удлинитель, руководство пользователя.

Интерфейс пользователя

Медиаплеер Операционная система: Android 10. Графический интерфейс (на выбор): фирменная мультимедийная оболочка Rombica или стандартный интерфейс Android.

Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG, MPEG4, Xvid, DivX, VC-1.

Видео контейнеры: MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV.

Аудиоформаты: MP3, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A.


Максимальное разрешение видео: до 2160p.

Поддержка 3D видео: Side-by-side, Top-to-bottom.


Поддержка субтитров: да.

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

5

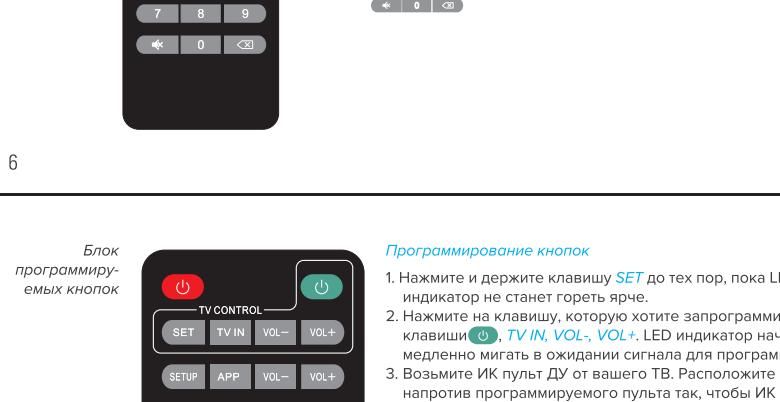

6

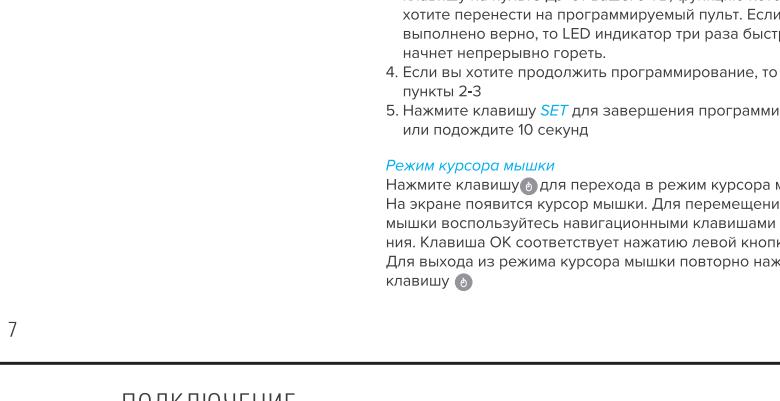

7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



8


ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс

Рабочий стол разделен на 4 области:


- Настройки
- Область уведомлений
- Избранные приложения
- Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4

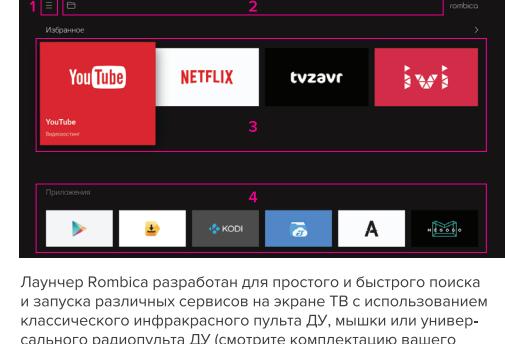


Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мыши или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

9

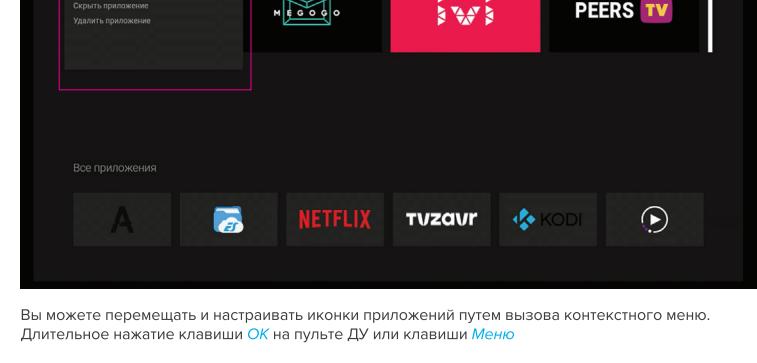

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню. Длительное нажатие клавиши OK на пульте ДУ или клавиши Меню

10

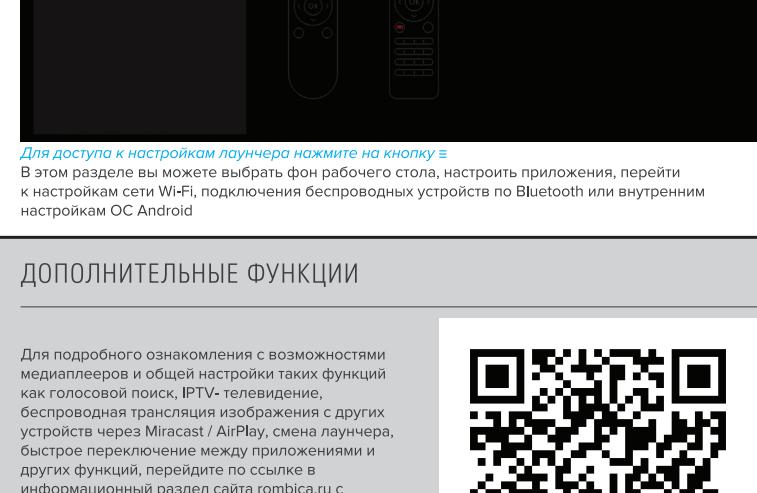

Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку ☰

В этом разделе вы можете выбрать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети Wi-Fi, подключения беспроводных устройств по Bluetooth или внутренним настройкам OC Android

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для подробного ознакомления с возможностями медиаплееров и общей настройкой таких функций как голосовой поиск, IPTV-телевидение, беспроводная трансляция изображения с других устройств через Miracast / AirPlay, смена лаунчера, быстрое переключение между приложениями и информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кодов.



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

12

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу https://support.google.com/android либо в техподдержку support@rombica.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровья людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.

2. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия; элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, документацию.

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушение правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменениями конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

4. Изготовитель не несет ответственность за возможный вред изделия, причиненный им самим или косвенным нанесенным людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или косвенного нанесенный изделием (потребителем) или иных третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

13

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Модель	Дата продажи	Серийный номер	ФИО Покупателя, подпись
---------	--------	--------------	----------------	-------------------------

Настоящим утверждаем работоспособность и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеется. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы – 24 месяца.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Сведения о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Nº	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru