

rombica

Smart Stick Pro

XSM-TV02

Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.




ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс

Рабочий стол разделен на 4 области:

1. Настройки
2. Область уведомлений
3. Избранные приложения
4. Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4

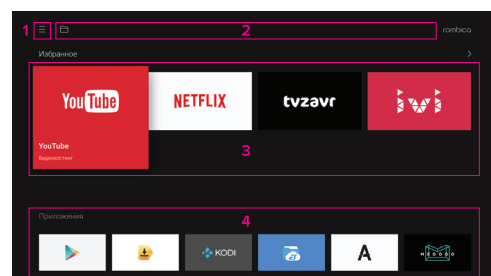

Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ. Мышки или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

СОДЕРЖАНИЕ


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Расположение и функции органов управления	4
Спецификация устройства	5
Пульт дистанционного управления	6
Подключение к внешним устройствам	8
ЛАУНЧЕР ROMBICA	9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте сквипсования разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
7. Используйте для очистки сухую мягкую ветошь. Перед очисткой отключите изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

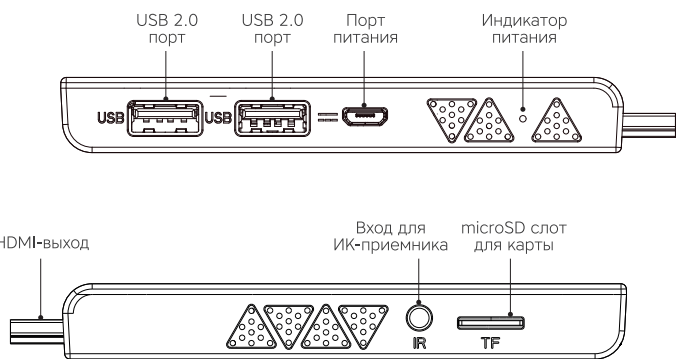

Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A53 1,3 ГГц. **Графический процессор:** ARM Mali-G31 MP2. **Аппаратный видеодекoder:** Ultra HD 4K (3840x2160, 4K@60fps). **Оперативная память:** 2 Гб DDR3. **Флеш-память:** 16 Гб. Wi-Fi: 2,4 ГГц 802.11 b, g, n (поддержка 5 ГГц). **Bluetooth:** v4.0. **Интерфейсы:** HDMI 2.0, 2 x USB Type-A 2.0, кардридер microSD(XC), разъем удлинителя инфракрасного приемника, micro-USB (питание), **Питание:** DC 5V/2A. **Комплектация:** устройство, пульт ДУ, удлинитель инфракрасного приемника, блок питания, HDMI-удлинитель, руководство пользователя. **Операционная система:** Android 10. **Графический интерфейс (на выбор):** фирменная мультимедийная оболочка Rombica или стандартный интерфейс Android. **Видеокодеки:** H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, Xvid, DivX, VC-1. **Видеоформаты:** MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV. **Аудиоформаты:** MP3, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A. **Максимальное разрешение видео:** до 2160p. **Поддержка 3D видео:** Side-by-side, Top-to-bottom. **Поддержка субтитров:** да. *Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный*

Спецификация пользователя Медиаплеер

Пульт ДУ




Включение/выключение устройства
Клавиша настройки
Переход к приложениям Android
Увеличение/уменьшение уровня громкости
Клавиша «Домой», переход на главный экран
Вернуться на шаг назад
Вызов основного меню
Клавиша вызова курсора

Навигационные клавиши перемещения
[влево/вправо/вверх/вниз]
OK: Подтверждение выбора параметра

Цифровые клавиши
Включение/выключение звука
Клавиша удаления введенных символов

Блок программируемых кнопок

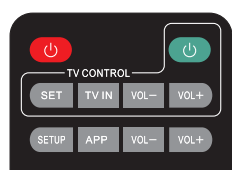

Программирование кнопок

1. Нажмите и держите клавишу **SET** до тех пор, пока LED индикатор не станет гореть ярко.
2. Нажмите на клавишу, которую хотите запрограммировать. Это клавиши **TV IN**, **VOL+**, **VOL-**. LED индикатор начнет медленно мигать в ожидании сигнала для программирования.
3. Возьмите ИК пульт ДУ от вашего ТВ. Расположите его напротив программируемого пульта так, чтобы ИК лучи падали друг на друга и не далее 2 см. Нажмите и держите клавишу на пульте ДУ от вашего ТВ, функцию которой вы хотите перенести на программируемый пульт. Если все выполнено верно, то LED индикатор три раза быстро мигнет и начнет непрерывно гореть.
4. Если вы хотите продолжить программирование, то повторите пункты 2-3
5. Нажмите клавишу **SET** для завершения программирования или подождите 10 секунд


Режим курсора мышки

Нажмите клавишу **TV IN** для перехода в режим курсора мышки. На экране появится курсор мышки. Для управления курсора мышки воспользуйтесь навигационными клавишами пульта мышки. Клавиша OK соответствует нажатию левой кнопки мышки. Для выхода из режима курсора мышки повторно нажмите клавишу **TV IN**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Подключение питания:
1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети
HDMI-выход:
Подключите устройство к HDMI порту ТВ. Если подключение затруднено или невозможно, из-за конструкции ТВ, рекомендуем использовать HDMI-удлинитель
Подключение к локальной сети и Интернет:
Интернет подключение возможно только при помощи Wi-Fi.

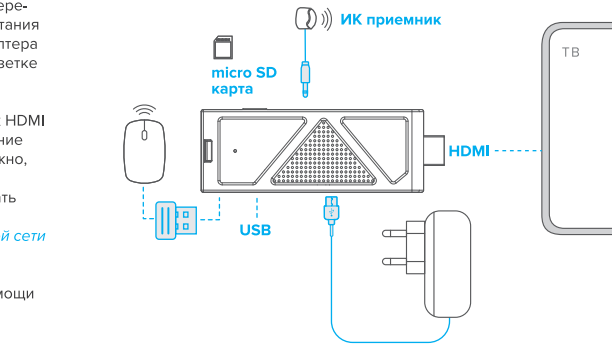

Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями разработанными для сенсорного экрана, необходимо приобрести беспроводную мышь или беспроводный пульт ДУ для Android-устройств.


ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс


Рабочий стол разделен на 4 области:

1. Настройки
2. Область уведомлений
3. Избранные приложения
4. Остальные приложения


Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4

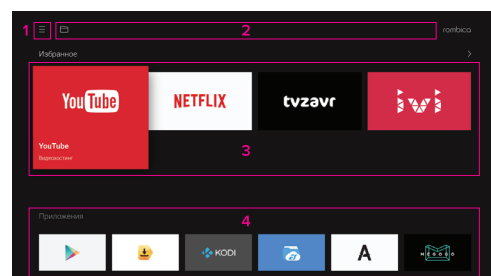

Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ. Мышки или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

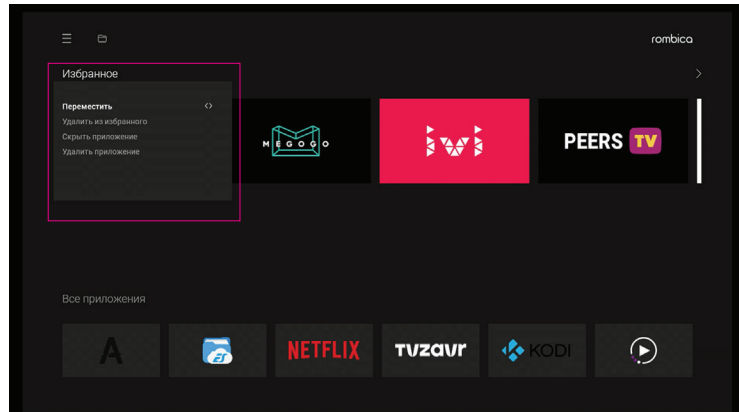

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню. Длительное нажатие клавиши **OK** на пульте ДУ или клавиши **Меню**

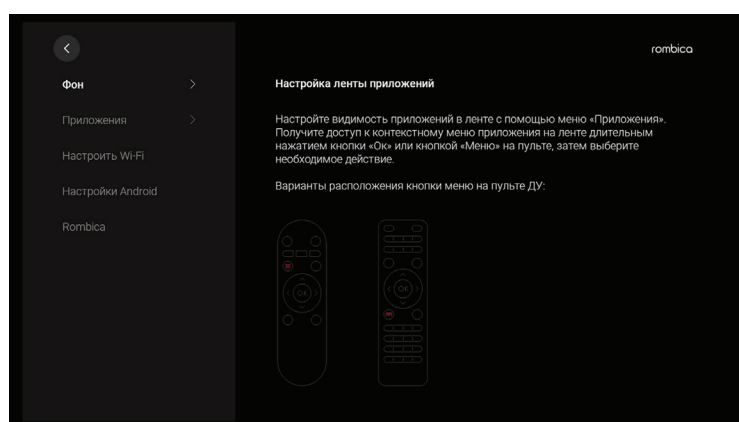

Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку **≡** В этом разделе вы можете выбрать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети Wi-Fi, подключения беспроводных устройств по Bluetooth или внутренним настройкам ОС Android

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для подробного ознакомления с возможностями медиаплееров и общей настройкой таких функций как голосовой поиск, IPTV- телевидение, беспроводная трансляция изображения с других устройств через Miracast / AirPlay, смена лаунчера, быстрое переключение между приложениями и других функций, перейдите по ссылке в информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кода.



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу <https://support.google.com/android> либо в техподдержку support@rombica.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя высылать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровья людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частные лица для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.



13

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Использование товара для подключения к ТВ, мониторингу или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных местах и жилых зонах, а так же правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производства: «ГЕНИ-АТЕЧ КО., ЛТД», Фла Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центр, №1 Чун Стрет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС», Адрес: Россия, 11250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Техническая поддержка — support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвёртый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Товар сертифицирован.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подделыванием или нарушением действий изготовителя; если обнаружены механические повреждения, возникшие после проведения изделия потребителем; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществом в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием (потребителю) соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

14

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Печать продавца	
ФИО Покупателя, подпись	

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно Серийный номер нанесен на упаковку

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ					
№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, упомянутых для осуществления сервисного обслуживания, представлен на сайте: www.rombica.ru

8