

TV Ultimate

Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.



СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ3

ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 Расположение и функции органов управления4

Спецификация устройства5

Пульт дистанционного управления6

Подключение к внешним устройствам7

ВЫБОР ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА8

Лаунчер Rombica9

Конструктор интерфейса12

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПОЛНОЕ).....14

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....17

2


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетой, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не устанавливайте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
5. Предосторожности от чрезмерных вибраций и падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействия дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
7. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань, перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

3

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

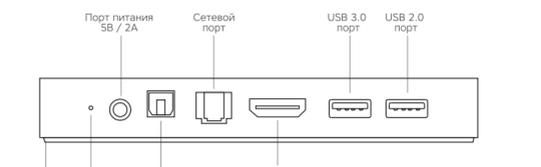

4

Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A55, 1,8 ГГц. **Графический процессор:** ARM Mali-G52. **Аппаратный видеопроцессор:** Ultra HD 4K (4096x2160, 4K@60fps). **Оперативная память:** 4 Гб LPDDR4. **Флеш-память:** 32 Гб eMMC. **Wi-Fi:** 5 ГГц /2,4 ГГц 802.11 ac. **Bluetooth:** v4.0. **Ethernet:** 1000 Мбит/с. **Интерфейсы:** HDMI 2.0, USB 3.0, USB 2.0, Ethernet RJ45, оптический аудиовыход S/PDIF. **LED-подсветка корпуса:** синий. **Питание:** DC 5В/2А. **Комплектация:** устройство, пульт ДУ, блок питания, HDMI-кабель, руководство пользователя.

Управление курсором (аэромышью): да, 3-х осевой гироскоп и акселерометр. **Соединение:** Bluetooth, ИК. **Микрофон:** встроенный. **Питание:** 2 x AAA батареи (в комплект не входят).


Операционная система: Android 11. **Графический интерфейс (на выбор):** фирменная мультимедийная оболочка Rombica, стандартный интерфейс Android или оболочка-конструктор для создания собственного интерфейса

Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1. **Видеокодекеры:** MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DivX, WMV, VOB, 3GP, FLV. **Аудиоформаты:** MP3, AAC-LC, WMA, AAC, FLAC, WAV, M4A. **Максимальное разрешение видео:** до 2160p. **Поддержка 3D видео:** Side-by-side, Top-to-bottom. **Поддержка SD видео:** да

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

5

Пульт ДУ

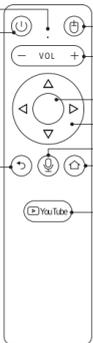

Подключение пульта к Bluetooth
 После первого запуска пульт работает в обычном режиме ИК. Для работы всех его функций необходимо его подключить через Bluetooth. Для этого необходимо:
 • Перейти в меню приставки **Настройки** • **Пульты и аксессуары** (меню Bluetooth)
 • На пульте на 5 секунд нажать одновременно **OK (5) + VOL - (4)** и дождаться быстрого мигания индикатора (2)
 • Выбрать пульт Aii-TV и подтвердить


- Назначение клавиш**
1. Выключение/включение устройства
 2. Открытие микрофона/световой индикатор
 3. Переход в режим аэромышь
 4. Увеличение/уменьшение уровня громкости
 5. Короткое нажатие: ОК/Подтверждение выбора
 6. Навигационные клавиши перемещения (влево/вправо/вверх/вниз)
 7. Активация функции голосового ввода
 8. Возврат назад
 9. Возврат на главный экран
 10. Быстрый вызов сервиса YouTube

Голосовой поиск
 Для активации функции голосового поиска необходимо нажать **7** и дождаться пока система Android будет готова к вводу голосовым способом – на экране должно появиться соответствующее сообщение. После этого поднесите пульт близко к губам и произнесите запрос в область пульта (2)

6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

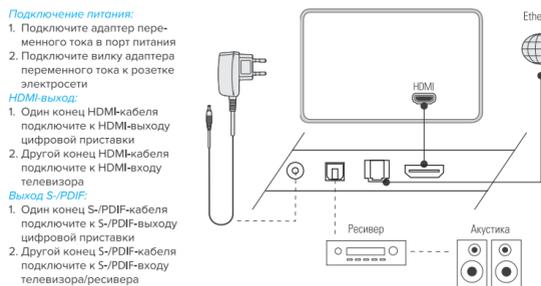

Подключение питания:
 1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
 2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

HDMI-выход:
 1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
 2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу телевизора

Выход S/PDIF:
 1. Один конец S/PDIF-кабеля подключите к S/PDIF-выходу цифровой приставки
 2. Другой конец S/PDIF-кабеля подключите к S/PDIF-выходу телевизора/ресивера

Подключение к локальной сети и Интернет:
 Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным

7

ВЫБОР ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

В приставке имеется возможность выбрать интерфейс или настроить свой собственный благодаря трем оболочкам выбор

Rombica Launcher

Официальная фирменная оболочка Rombica для удобного управления основными функциями приставки со штатного пульта

Standart Launcher

Стандартная оболочка приставки с классическим интерфейсом или интерфейсом Leanback (в зависимости от модели устройства)

Square Launcher

Оболочка-конструктор которая позволяет гибко управлять внешним видом интерфейса. Данную оболочку необходимо настроить или загрузить уже готовые настройки (см. страницу 12)

8

ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс


Рабочий стол разделен на 4 области:
 1. Настройки
 2. Область уведомлений
 3. Избранные приложения
 4. Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4




Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мышки или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

9

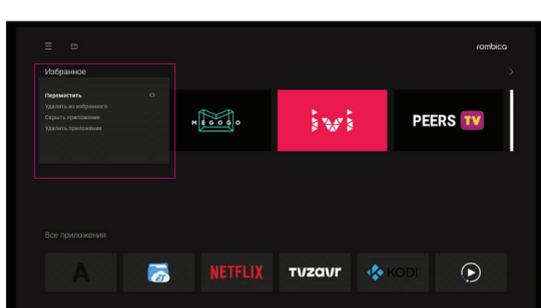

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню. Длительное нажатие клавиши **OK** на пульте ДУ

10

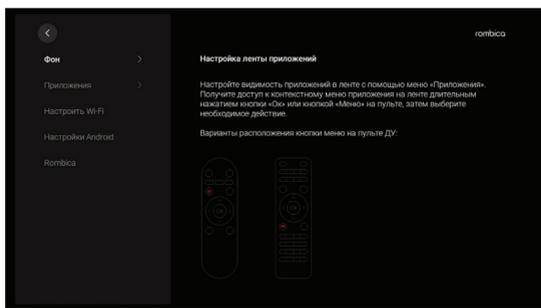


Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку **E** В этом разделе вы можете выбрать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети Wi-Fi, подключения беспроводных устройств по Bluetooth или внутренним настройкам ОС Android

11

КОНСТРУКТОР ИНТЕРФЕЙСА

Вы можете настроить собственный интерфейс Square Home с нуля, используя настройки оболочки, или загрузить уже готовые и размещенные настройки в памяти Rombica TV Ultimate.

Для этого необходимо после ее запуска открыть меню и выбрать **Резервные копии**

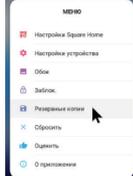

В открывшемся окне дать все разрешения и загрузить имеющийся на устройстве архив

12



Внешний вид оболочки после загрузки сохраненных настроек (может изменяться в зависимости от модели и серии приставки)
 Более подробную инструкцию по настройке Square Home можно найти в полной версии руководства, перейдя по QR-коду на следующей странице перейдя по QR-коду на стр. 14

13

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПОЛНОЕ)

Скачать полную версию руководства пользователя и ознакомиться со всеми возможностями Rombica TV Ultimate вы можете перейдя по ссылке в информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кода.



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

14

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу <https://support.google.com/android> либо в техподдержку support@rombica.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Используйте в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

15

ЕАС

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а так же в иных целях, не соответствующих цели прямого назначения. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания. Перед транспортировкой обратиться к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производства: «ГЕНИАТЕК КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Tower 1, Ма Он Шан Центр, №1 Чун Стрeет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 112550, г. Москва, пр-д Завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Техническая поддержка — support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства и модель устройства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Товар сертифицирован.

16

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплект товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

17

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

 ФИО Покупателя, подпись

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА
 При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ					
Nº	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru