

rombica

RTV-X02

# TVbox GO Pro

Медиаплеер

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.  
Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство  
и сохраните его для использования в дальнейшем.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....</b>	<b>3</b>
<b>ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>4</b>
Расположение и функции органов управления .....	4
Спецификация устройства .....	5
Пульт дистанционного управления .....	7
Подключение к внешним устройствам .....	8
Возможности медиаплеера .....	10
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....</b>	<b>14</b>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьями, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
7. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкые очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Расположение и функции органов управления


Разъем ИК-приемника  
сигнала пульта  
(опционально,  
в комплект  
не входит)

Сетевой  
порт

Аудио-  
видеовыход

HDMI  
выход

Порт питания  
5В / 2A

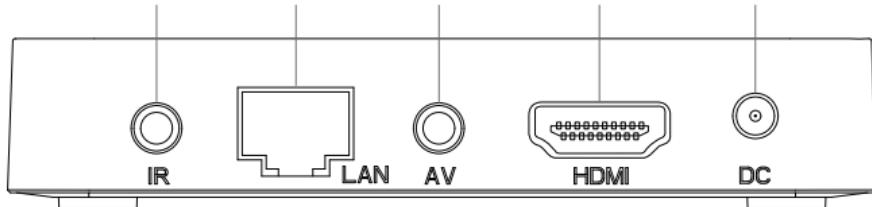

USB

USB

microSD

USB 2.0  
порт

USB 2.0  
порт

microSD  
кардридер

## **Спецификация устройства**

**Операционная система:**

Android TV 10 (UI), магазин приложений Google Play TV

**Процессор:**

4 ядра ARM Cortex-A53, 1,3 ГГц

**Графический процессор:**

Mali-G31 MP2

**Аппаратный видеодекодер:**

Ultra HD 4K@60 fps (3840×2160)

**Оперативная память:**

2 ГБ

**Флеш-память:**

16 ГБ eMMC

**Wi-Fi:**

5 ГГц /2,4 ГГц (n)

**Ethernet:**

100 Мбит/с

**Интерфейсы:**

HDMI 2.0; AV; USB 2.0 × 2; Ethernet (LAN); порт ИК-приемника 3,5 мм; microSD

**Питание:**

DC 5В/2A

**Комплектация:**

устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя

## **Медиаплеер**

### **Видеокодеки:**

H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1

### **Видеоконтейнеры:**

MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV

### **Аудиоформаты:**

MP3, AC3, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A

### **Максимальное разрешение видео:**

до 2160p

### **Поддержка 3D видео:**

Side-by-side, Top-to-bottom

### **Поддержка субтитров:**

Да

## **Пульт управления**

### **Соединение:**

Bluetooth, ИК

### **Микрофон:**

встроенный

### **Питание:**


2×AAA батареи (в комплект не входят)

*Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный.*

*В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию устройства без предварительного уведомления!*

## Пульт дистанционного управления

1. Включение / Выключение приставки
2. Отверстие микрофона
3. Возврат на главный экран
4. Навигационные клавиши перемещения
5. OK (подтверждение)
6. Возврат назад
7. Вызов меню (быстрое нажатие) / закрыть открытые приложения (долгое нажатие)
8. Управление громкостью
9. Голосовой поиск
10. Быстрый вызов онлайн-сервисов (кинотеатров)
11. Режим мыши

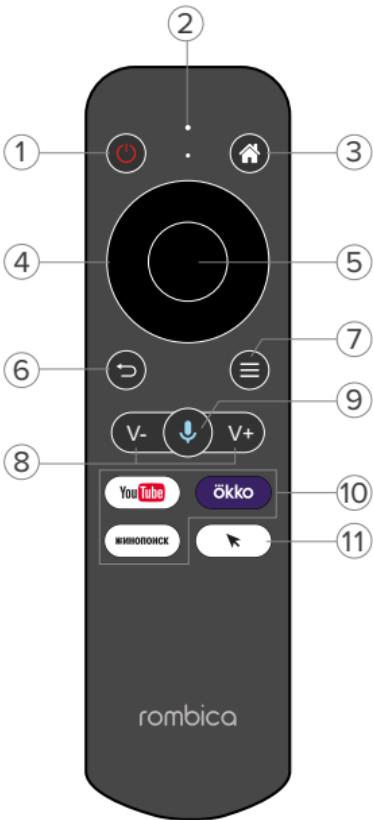

### Подключение пульта к Bluetooth

После первого запуска пульт работает в обычном режиме ИК. Для работы всех его функций необходимо его подключить через Bluetooth.

Для этого необходимо:

- Перейти в меню приставки **Настройки** → **Пульты и аксессуары** (меню Bluetooth)
- На пульте на 5 секунд нажать одновременно **OK** (5) + **(⊖)** (6) и дождаться быстрого мигания индикатора
- Выбрать появившийся пульт в меню приставки и подтвердить

## Подключение к внешним устройствам

### Подключение питания:

1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети


### HDMI-выход:

1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

### Композитный аудио-видеовыход (AV):

Обычно используется в случае если на ТВ не имеется HDMI-выхода.

1. Конец AV-кабеля с единственным коннектором 3,5 мм подключите к AV-выходу цифровой приставки.
2. Другой конец с тремя RCA-коннекторами подключите к соответствующему входу телевизора/ресивера: желтый – видеосигнал; белый и красный – левый и правый каналы стереофонического двухканального аудиосигнала.

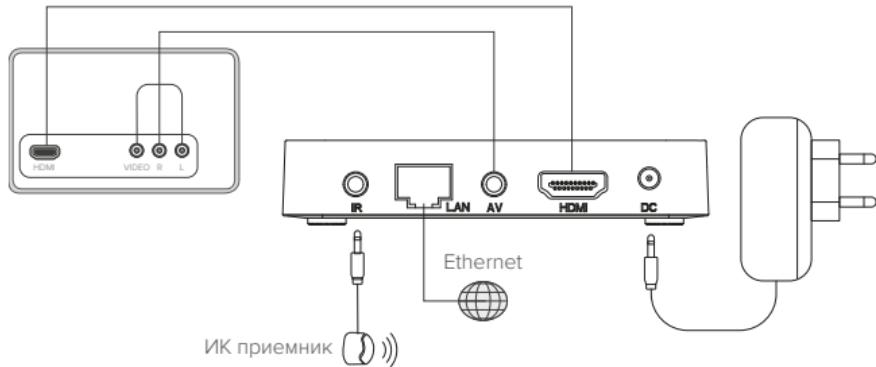


## Подключение ИК-удлинителя (опционально)

При необходимости установить приставку на стене за телевизором, в невидимой для пульта ДУ зоне, рекомендуется использовать удлинитель для приема сигнала с пульта ДУ с выносом ИК-приемника (в комплект не входит, приобретается отдельно) в видимую область перед телевизором.

## Подключение к локальной сети и Интернет

Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным.

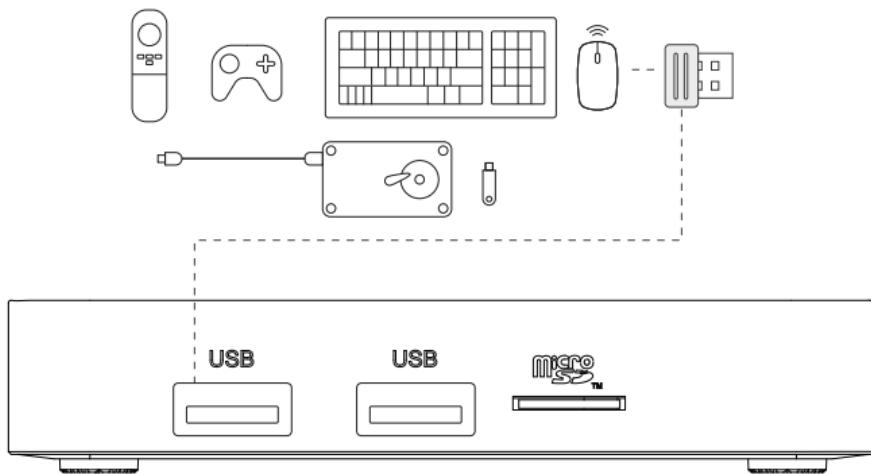

# Возможности медиаплеера

Перейдите по QR-коду, чтобы детально ознакомиться с функциями ТВ-приставки



Просмотр  
бесплатных фильмов  
и телесериалов



Просмотр фильмов  
в российских  
онлайн-кинотеатрах



Подключение  
бесплатных  
каналов IPTV



Передача видео  
со смартфона  
на большой экран



Подключение  
джойстика  
для видеоигр



Обзор полезных  
приложений и множества  
других функций

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне  
или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

# УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу <https://support.google.com/android> либо в техподдержку support@rombica.ru

## Условия хранения

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



### Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровья людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

Назначение товара: мультимедиа плеер.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору.

Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

EAC