


rombica


ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Telly Red, ID: BT-S090
 mysound Telly Rose, ID: BT-S091
 mysound Telly Purple, ID: BT-S092
 mysound Telly Blue, ID: BT-S093
 mysound Telly Green, ID: BT-S094

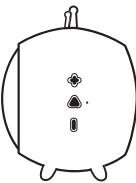

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

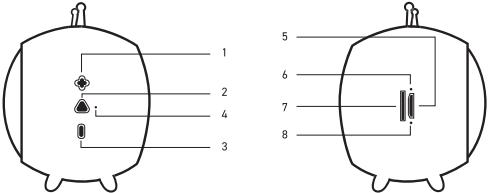

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Кнопка «Вперед/Увеличение громкости». Корткое нажатие – увеличение громкости. Долгое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека.
- Кнопка управления. Корткое нажатие – пауза/воспроизведение. Долгое нажатие – включение/выключение устройства. Корткое двойное нажатие – смена режима работы (если установлена microSD карта). Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth).
- Кнопка «Назад/Уменьшение громкости». Корткое нажатие – уменьшение громкости. Долгое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека.
- Кнопка принудительной перезагрузки.
- Разъем Micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора.
- LED-светодиод.
- Слот для microSD карты памяти.
- Микрофон.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5 В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v5.0
Поддержка True Wireless Stereo: да
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 20 кГц
Мощность динамиков: 3 Вт
Количество широкополосных динамиков: 1
Диаметр динамика: 40 мм
Аккумулятор: 400 мАч / 3.7 В
Поддержка носителей информации: microSD карты до 32 ГБ (MP3, WAV аудиофайлы)
Интерфейсы: слот microSD, micro-USB, Bluetooth, микрофон
Комплектация: портативный аудиопроигрыватель, USB кабель, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку управления (2), звуковое оповещение и включившийся LED-индикатор подтверждают включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку управления (2), звуковое оповещение и выключившийся LED-индикатор подтверждает выключение.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО БЛЮТУЗУ

- Включите аудиопроигрыватель.
- Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth.
- Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывестися на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
- После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления.

РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Telly, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.

- Включите оба аудиопроигрывателя Rombica mysound Telly.
- Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth.
- Быстрое тройное нажатие на кнопку управления (2) на любом из двух устройств запустит процесс TWS сопряжения двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары.
- Выполните сопряжение аудиопроигрывателя с вашим устройством тем же способом, который описан в пункте «Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth».

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICROSD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (7). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты. Если microSD карта была установлена ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с microSD карты. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряд/разряда для достижения максимальной емкости. Выполните аудиопроигрыватель и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит).

МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В.
- Рекомендуемый адаптер 5 В / 500 мА.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.
- «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряд/разряд. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывают работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к поврежению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения с сторонним устройством и встроенным динамиком.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касающиеся громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.
 Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: **rombica**.

Адрес пр-ва: «Шенъчжень Невсун Дигитал Технолохи Со., Лтд.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Технологи Парк, Фэнтэн Роад, Фулинг Тон, Бао'ан Дистрикт, Шенъчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
 Импортер: ООО «ИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1, info@id-house.ru
 Претензии по вопросам, связанным с качеством товара, принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru.
 Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковке.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электронические устройства в несортированных городских отходах, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попытки неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключения внешних устройств, не предуморенных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, ожеленения, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жестостей, насекомых или виброКИТов.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямого или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийных вопросах можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

ФИО Покупателя, подпись

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца