

rombica

# Триммер

---

Rombica TRM-113  
ID: TRM-113



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.  
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство  
и сохраните его для использования в дальнейшем.  
Правильное использование устройства значительно  
продлит срок его службы.

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**


Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует току, указанному на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо повреждения.
8. Внимание! Держите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
11. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
13. Не используйте устройство не по прямому назначению.
14. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
15. Очищайте лезвия после каждого использования.
16. Если у Вас чувствительная, склонная к аллергии кожа, или на ней появляется раздражение после бритья, перед применением протестируйте прибор на коже рук или ног.
17. Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
18. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

## **ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА**

1. Кнопка Вкл. / Выкл.
2. Лезвия из нержавеющей стали
3. Разъём для зарядки

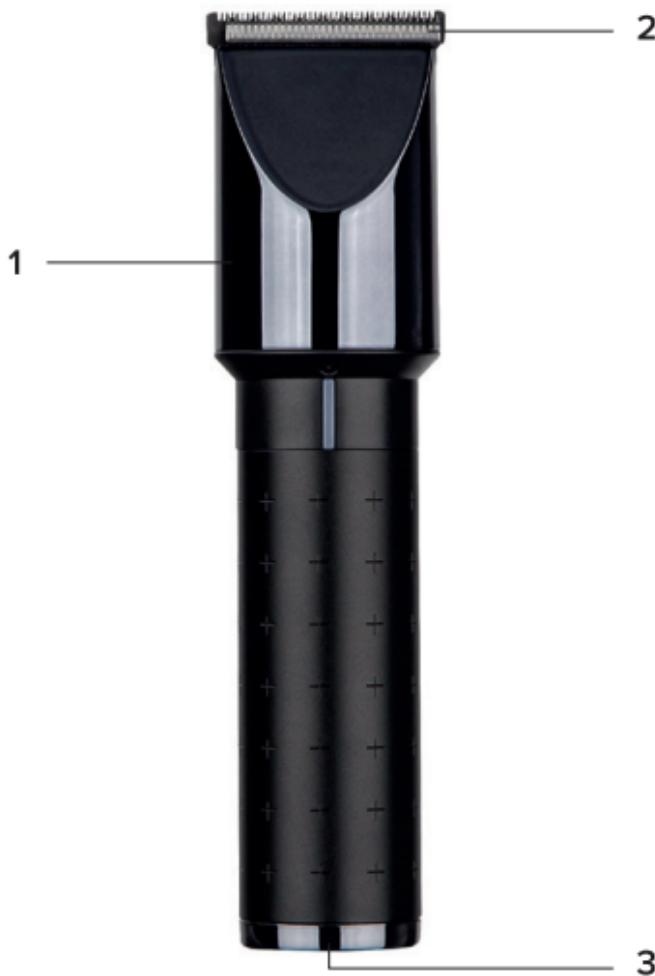

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Триммер – 1 шт.  
Защитный колпачок – 1 шт.  
Гребень 1 мм – 1шт.  
Гребень 3 мм – 1шт.  
Гребень 5 мм – 1шт.  
Кабель для зарядки – 1 шт.  
Щётка для чистки – 1 шт.  
Масло для лезвий – 1 шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность:	5 Вт
Аккумулятор:	Li-Ion 1200 мАч
Время зарядки:	2,5 часа
Время работы:	2,5 часа

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## **ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА**

Выключите устройство и подключите комплектный кабель к зарядному входу. Другой конец кабеля подсоедините к USB разъему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

- Снимите защитный колпачок с лезвия триммера.
- При необходимости установите на лезвие гребень нужной длины.
- Нажмите кнопку Вкл. / Выкл. для того, чтобы включить устройство.
- Касайтесь кожи бережно, движения можно осуществлять как по направлению, так и против роста волос.

## **ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА**

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено (переключатель должен находиться в положении Выкл.).

Для удаления волос и других загрязнений используйте щеточку, которая входит в комплект поставки. Запрещается помещать корпус устройства в воду. Промывать можно только насадки, предварительно сняв их с устройства.

Насадки промывайте чистой пресной водой. Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их. После очистки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия насадок и включить триммер на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: машинка для стрижки волос.

Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.