


rombica

Триммер

Rombica TRM-114
ID: TRM-114



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.
Правильное использование устройства значительно
продлит срок его службы.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входят) соответствует току, указанному на устройстве или в руководстве пользователя.
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
6. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо повреждения.
8. Внимание! Держите прибор сухим.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
11. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
13. Не используйте устройство не по прямому назначению.
14. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
15. Очищайте лезвия после каждого использования.
16. Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
17. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Насадка для бороды
2. Место крепления регулируемой насадки
3. Кнопка Вкл. /Выкл.
4. Индикатор работы
5. Индикатор очистки
6. Индикатор блокировки
7. Индикатор зарядки
8. Регулируемая насадка
9. Набор гребней разной длины
10. Насадка для волос
11. Триммер для носа
12. Насадка для бритья
13. Кабель для зарядки
14. Щеточка для чистки
15. Расчёска
16. Масло для лезвий

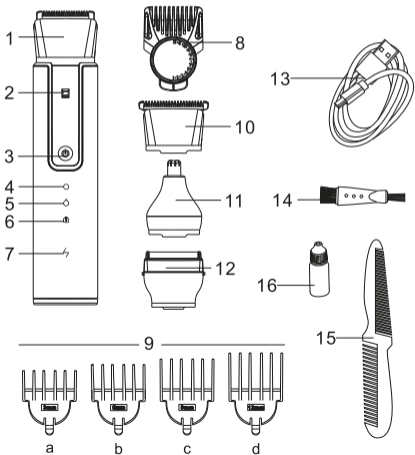

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер для стрижки волос – 1 шт.
Регулируемая насадка (1-12 мм) – 1 шт.
Насадка для бороды – 1 шт.
Насадка для волос – 1 шт.
Триммер для носа – 1 шт.
Насадка для бритья – 1 шт.
Гребень 3 мм – 1шт.

Гребень 6 мм – 1шт.
Гребень 9 мм – 1шт.
Гребень 12 мм – 1шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Щётка для чистки – 1 шт.
Масло для лезвий – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	5 Вт.
Аккумулятор:	Li-ion 600 мАч
Время зарядки:	1,5 часа
Время работы:	1,5 часа

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Выключите устройство и подключите комплектный адаптер питания к зарядному входу. Другой конец адаптера питания необходимо подключить к электрической сети. LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

ПРИМЕНЕНИЕ

В комплект поставки устройства входит несколько насадок:

Насадка для волос – подходит для стрижки бороды волос на теле.

При необходимости на насадку для волос можно надеть один из четырех гребней с различной длиной (от 3 до 12мм).

Насадка для бороды – подходит для стрижки бороды и усов. Длину реза можно регулировать путем установки регулируемой насадки.

Насадка для бритья – подходит для удаления щетины небольшой длины. Если длина волос превышает 3-5 мм, перед бритьём рекомендуется укоротить их при помощи насадки для бороды.

- Переведите переключатель в положение Вкл. для того, чтобы включить устройство.
- Касайтесь кожи бережно, движения можно осуществлять как по направлению, так и против роста волос.

Блокировка

Устройство имеет функцию блокировки. Если прибор не используется в течение длительного времени, или если он будет перевозиться, например в чемодане, или заблокируйте прибор. Чтобы заблокировать прибор, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, пока на светодиодной панели не начнет мигать индикатор блокировки. После того, как прибор заблокирован, прибор не включится коротким нажатием кнопки включения/выключения. Чтобы разблокировать, снова нажмите кнопку включения/выключения на 3 секунды.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено (переключатель должен находиться в положении Выкл.).

Для удаления волос и других загрязнений используйте щеточку, которая входит в комплект поставки.

Запрещается помещать корпус устройства в воду.

Промывать можно только насадки, предварительно сняв их с устройства.

Насадки промывайте чистой пресной водой.

Протрите насадки сухой мягкой тряпкой после того, как промыли их.

После очистки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия насадок и включить устройство на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: машинка для стрижки волос Rombica TRM-114.

Предназначен для удаления волос с поверхности тела согласно инструкции.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.