

Vogue


HUM-027 Rombica Vogue Green
HUM-028 Rombica Vogue White

rombica

УВЛАЖНИТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия.
Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

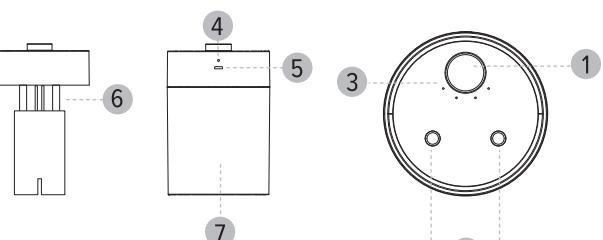

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Многофункциональная кнопка
- Выход водяного пара
- Индикаторы режима
- Индикатор заряда
- Порт USB Type-C
- Стрекенье
- Емкость для воды

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порт питания устройства:	USB Type-C 5 В / 1 А
Класс электробезопасности:	III
Объем емкости для воды:	600 мл
Производительность увлажнения:	80 мл/час (40 мл/ч на сопло)
Потребляемая мощность:	4 Вт
Встроенная батарея:	2000 мАч (Li-Ion)
Продолжительность работы (от батареи):	до 4 часов
Габаритные размеры:	101 × 101 × 146 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель, USB Type-C кабель, руководство пользователя.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 4 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB Type-C кабель к разъему изделия.

Затем подсоедините USB Type-C разъем к зарядному устройству «USB-сеть». Во время зарядки горит красный индикатор заряда. Когда красный индикатор горит постоянно и дисплей отображает заряд 100% – зарядка окончена.

Поверните верхнюю часть устройства относительно нижней чтобы получить доступ к емкости для воды. Налейте воду в емкость; запрещается наполнять емкость более чем на 600 мл. Установите верхнюю часть устройства на основание и заверните ее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Увлажнение

Нажмите на многофункциональную кнопку для запуска устройства. Включится встроенный дисплей.

Поверните многофункциональную кнопку для выбора режима работы из следующих: постоянная работа одного сопла, постоянная работа двух сопел, интервальная работа двух сопел, сопла работают поочередно. Загорится соответствующий индикатор режима.

Нажмите многофункциональную кнопку еще раз для отключения увлажнения.

Обслуживание

Необходимо очистить устройство каждые 30 дней. Для этого отключите питание устройства. Откройте устройство в соответствии с пунктом «Подготовка к работе», снимите стержень и промойте его. С помощью мягкой щетки удалите налет со стеклом емкости для воды и места установки стержня.

Внимание: перед включением устройства убедитесь, что стержень впитал в себя достаточно жидкости. Не включать при пустой емкости для воды.

Снимайте/устанавливайте стержень аккуратно, чтобы не потерять пружину под ним.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) к устройству убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства «USB-сеть» 5 В / 1 А.
- Рекомендуется менять сменный стержень не реже одного раза в 6 месяцев.
- При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
- Не храните и не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °C.

- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Если изделие не используется длительное время, то рекомендуется производить минимум один цикл заряда – разряда во избежание сокращения срока службы изделия.
- Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
- Обязательно выключайте изделие после использования.
- Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреву и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывают работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Назначение товара: Увлажнитель портативный.

Предназначен для повышения уровня влажности в помещении. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.

Товарный знак / торговая марка: гомбика,
Адрес производства: Ермейт Электрикал Шенженъ Ко. Лтд, Хюангфенглинг Индастриал Парк, Шийан Баан Дистрикт, Шенженъ, Китай.

Импортер: ООО «ДИКАУС», Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай.
info@rombica.ru Техническая поддержка - support@rombica.ru

Издание сертифицировано и соответствует требованиям:

TP EAEC 037/2016, TP TC 004/2011 и TP TC 020/2011.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия, элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; если изделие было модифицировано, изменено или изложено в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, вибрации, перепада температуры, осыпанием, обрушением, падением изделия влагосодержащими предметами, веществами, насекомыми или животными.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямого или косвенного нанесенного людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умысла или неосторожных действий покупателя или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямой или косвенный, причиненный в результате неисполнения потребителем соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 6 МЕСЯЦЕЙ с даты продажи

СРОК СЛУЖБЫ – 12 МЕСЯЦЕВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантитным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие _____

Модель _____

Дата продажи _____

Печать продавца

Серийный номер _____

На настоящем удостоверяю проверку работоспособности и покупку исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено мною присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент



Не утилизируйте электрические устройства в несортированных городских отходах, используя отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.