

rombica

МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ

Rombica Wellness Tonta


ID: MSG-011

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства, прочтите
это руководство и сохраните его
для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка питания/направления вращения/скорости движения
2. Кнопка управления режимами
3. Массажные головки
4. Магнитные контакты для зарядки
5. Туре-С для зарядки
6. Корпус устройства
7. Зарядная станция

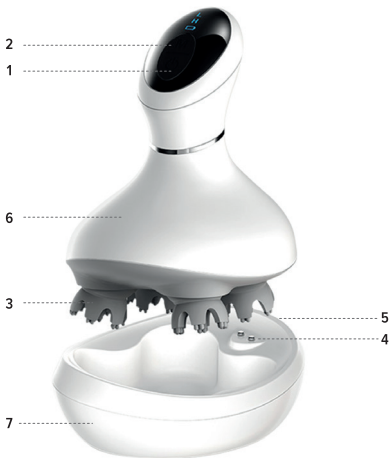

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 5 Вт

Питание: от встроенного аккумулятора

Вход: Type-C 5 В / 1 А

Емкость встроенного аккумулятора: 1200 мАч / 3.7 В

Комплектация: устройство, USB-кабель, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и держите кнопку питания (1), загоревшийся LED-индикатор подтвердит включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания (1), погаснувший LED-индикатор подтвердит выключение.

Устройство имеет встроенный таймер работы на 10 минут. По истечении этого времени, устройство выключится автоматически.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Устройство обладает различными настройками направления/скорости вращения массажных головок, которые меняются последовательно при быстром нажатии кнопки (1) после включения:

1. Медленная скорость, стандартное направление (стандартный режим)
2. Высокая скорость, стандартное направление
3. Низкая скорость, обратное направление
4. Высокая скорость, обратное направление движения массажных

Устройство обладает тремя режимами осуществления массажа, которые меняются последовательно при быстром нажатии кнопки (2) после включения:

1. Вращение массажных головок
2. Вращение массажных головок и вибрация с низкой интенсивностью
3. Вращение массажных головок и вибрация с высокой интенсивностью

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите сетевое зарядное устройство к входу Type-C устройства. Затем подключите зарядное устройство к сети 220В.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
2. Не рекомендуется использование массажера в травмированных зонах.
3. Устройство разработано для массажа различных частей тела. Не пытайтесь использовать устройство для других целей.

4. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
5. Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии — обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
6. Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
7. Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства — немедленно прекратите использование.
8. Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, застои крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - вы перенесли операцию в тех местах, где планируете использовать устройство;
 - у вас плохое физическое состояние;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь
9. Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста.
Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
10. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А.
11. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
12. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
13. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
14. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
15. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
16. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
17. Обязательно выключайте устройство после использования.
18. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
19. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
20. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда.
После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
21. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
22. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства.

Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: массажер для головы. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для ударного массажа различных частей тела.

Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: gombica.

EAC