

- Не давите на поршень держателя, пока продукт не срезался до чашечки держателя.




#### РИФЛЕННЫЕ ЛОМТИКИ.

- Не отрывая плододержатель от тёрки поднимайте его в верхнее положение. При этом не давите на кнопку при подъёме руки.
- Снова нажимайте на кнопку и ведите держатель вниз. И так до тех пор, пока продукт не будет дорезан до конца.



#### ВАФЕЛЬНЫЕ И ВАФЕЛЬНО-СПИРАЛЬНЫЕ ЛОМТИКИ.

- Вставьте плод в плододержатель (наколите на штырьки).
- Проведите держатель вниз.
- Не отрывая плододержатель от тёрки поднимайте его в верхнее положение. При этом не давите на кнопку при подъёме руки.
- В верхнем положении поверните плододержатель на  $90^\circ$  для получения вафельных ломтиков.
- Снова ведите держатель вниз.
- Для получения вафельных ломтиков поверните плододержатель на  $45^\circ$ .

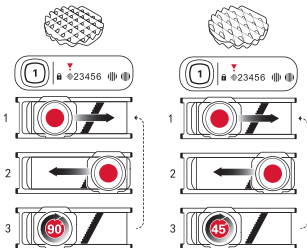

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: тёрка для продуктов питания. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приготовления пищи в соответствии с инструкцией.



Не утилизируйте устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Многофункциональная терка Rombica myKitchen Slicer. Дата производства: 03.2023. Номер партии соответствует дате производства на упаковке. Для бытового использования. Товарный знак/торговая марка: rombica. Адрес производства: "Фуцзянь Илай Груп Ко., Лтд", № 140, Хуаньчэн роад, Суцо Вилладж, Чэньдай Таун, Цзиньцзян Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, оф. 500. Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Товар соответствует в части обязательных требований ГОСТ Р 30407-2019. Полную информацию о подтверждении соответствия запрашивайте у продавца. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка — support@rombica.ru



rombica

# Многофункциональная тёрка

---

myKitchen Slicer

SLC-004

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства.**

**При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Ножи устройства очень острые, используйте терку с большой осторожностью и только с плододержателем.
- Не касайтесь лезвий ножа руками. Если у вас застрял продукт в ножах, выньте из терки вставку и остатки застрявшего продукта выпадут сами.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не используйте устройство, если какие-либо детали неисправны, отсутствуют или повреждены.
- Устанавливайте устройство на ровных поверхностях.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра возле устройства.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не мойте устройство в посудомоечной машине. После работы прополощите его теплой водой. Во время мытья не касайтесь ножей руками, используйте щетку. Не вытирайте овощерезку. Мокрую овощерезку сушите в недоступном для детей месте.  
**Совет:** Пятна от моркови и свеклы легко отмываются каплей подсолнечного масла.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
- Устройство предназначено только для использования в быту.
- Используйте устройство только в помещении.
- Сохраните эту инструкцию.



## ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Основание тёрки
2. Поворотный переключатель
3. Подвижное основание плододержателя
4. Плододержатель
5. Съёмное двустороннее лезвие
6. Складные ножки



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тёрка  
Плододержатель  
Съёмное двустороннее лезвие  
Руководство пользователя  
Материал: пластик, нержавеющая сталь  
Размеры: 405 × 170 × 135 мм

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Аккуратно удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

**Внимание!** Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Перед первым использованием вымойте терку, плододержатель, съёмное двустороннее лезвие в теплой воде с использованием моющих средств.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

НАРЕЗКА РОВНОЙ СТОРОНОЙ ЛЕЗВИЯ.



- Поместите тёрку над ёмкостью, в которую предполагается нарезка продуктов.
- Уставите подвижное основание плододержателя на тёрку как показано на рисунке.



- Установите нужную толщину ломтика при помощи поворотного переключателя (от 1 – до 6). При этом продукты будут нарезаться только продольно – кольцами или полукольцами.



- Установите переключатель в положение или для нарезки брусочками, или тонкой соломкой соответственно.



- Вставьте плод в плододержатель (наколите на штырьки).
- Проведите держатель вниз.
- Не давите на поршень держателя, пока продукт не срезался до чашечки держателя.
- Как только выступающая часть продукта будет порезана, при движении рукой вниз начинайте надавливать ладонью или пальцем на кнопку держателя.



- Не отрывая держатель от тёрки поднимайте его в верхнее положение. При этом не давите на кнопку при подъёме руки.
- Снова нажимайте на кнопку и ведите держатель вниз. И так до тех пор, пока продукт не будет дорезан до конца.



- Не выставляйте пальцы за границы полей основания плододержателя.

#### НАРЕЗКА ВОЛНИСТОЙ СТОРОНОЙ ЛЕЗВИЯ.

Позволяет получить продукты, которые прекрасно подойдут для декорирования различных блюд.



- Поместите тёрку над ёмкостью, в которую предполагается нарезка продуктов.
- Уставите подвижное основание плододержателя на тёрку как показано на рисунке.



- Установите нужную толщину ломтика при помощи поворотного переключателя (от 1 – до 6). При этом продукты будут нарезаться только продольно – кольцами или полукольцами.



- Вставьте плод в плододержатель (наколите на штырьки).
- Проведите держатель вниз.