

rombica



BLUETOOTH SPEAKER
mysound Circula Gray ID: BT-S039
mysound Circula Red ID: BT-S040
mysound Circula Blue ID: BT-S041

USER MANUAL Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before the operation and save it for the future

EN GENERAL INFORMATION

- 1. Dynamic
2. Forward/Volume+ button
3. Back/Volume- button
4. Play/Pause/Power button
5. Mode button
6. Reset
7. microSD slot
8. Micro-USB port to charge built-in battery
9. LED indicator

SPECIFICATION
Power: DC 5V, from battery
Bluetooth version: v5.0
Frequency range: 100 Hz - 18 kHz
Speaker power: 5 W
Speaker diameter: 40 mm
Passive radiator: built-in
Battery: 1200 mAh / 3.7 V
Storage media devices support: microSD up to 32 GB
Interfaces: microSD slot, micro-USB, BT, mic
In the box: speaker, micro-USB cable, carabiner, manual

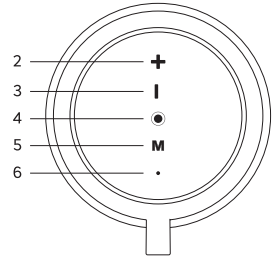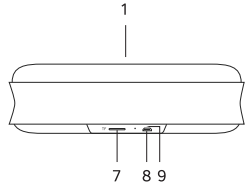

EN OPERATION OF THE DEVICE

- POWER ON
POWER OFF
PAIRING VIA BLUETOOTH
TRUE WIRELESS STEREO MODE
BATTERY CHARGING
PHONE CALLS
MICROSD AUDIO PLAYBACK

EN STORAGE

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight. Keep the device out of reach of children...

SAFETY INFORMATION

- 1. Before charging be sure that voltage of the power is 5V.
2. If device is not used during long time, charge it at least once per month.
3. In case of breaking do not try to open and repair device by yourself.
4. Avoid influence of the high humidity, dust and dirt.
5. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects...
12. Do not cover working device by cloth or other material





TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices.

RU ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Динамик
2. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости»
3. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»
4. Кнопка «Пауза/Воспроизведение/Вызов»
5. Кнопка управления
6. Reset
7. Слот для microSD карты памяти
8. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
9. LED-индикатор

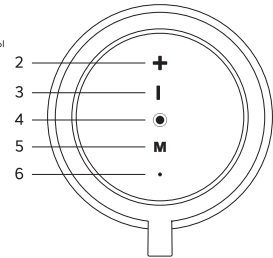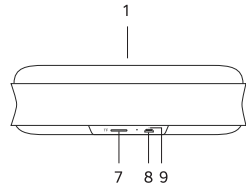

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Питание: DC 5В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v5.0
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 18 кГц
Мощность динамика: 5 Вт
Количество широкополосных динамиков: 1
Диаметр динамика: 40 мм
Усилителей низких частот: 1
Аккумулятор: 1200 мАч / 3.7В
Поддержка носителей информации: microSD карты до 32 Гб (MP3, WAV аудиофайлы)
Интерфейсы: слот microSD, micro-USB, Bluetooth, микрофон
Комплектация: портативный аудиопроигрыватель, micro-USB кабель, карабин, документация

RU ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- ВКЛЮЧЕНИЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH
РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

- РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом.

RU ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICRO-SD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (7). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты.

RU ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

RU МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряджайте его раз в месяц.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи.
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами.
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Обязательно выключайте устройство после использования.
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях.
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда.
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом.

RU УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

Do not utilize electrical devices in unsorted urban waste, use separate collection points for electrical devices.

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Торговая марка: gombica
Производитель: Rombica Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
Юридический адрес: 079903, 10, Ансон Роад, #29-05А, Интервеншн Плаза, Сингапур, 079903
Адрес пр-ва: Шэньчжень-Нэвсун Джигитал Текноложи Со. ЛТД., 2-4Ф Билдинг А, Нэвсун Текноложи Парк, Фенганг Роад, Фунгон Товн, Баоан Дистрикт, Шэньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», РФ, Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, помещение 50
Уполномоченная организация: ООО «Ромбика», РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода дом 19, офис 41х12, service@rombica.ru
Производство: Китай, info@rombica.ru, Техническая поддержка - support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы - год производства.
Товар сертифицирован



rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ
mysound Circula Gray ID: BT-S039
mysound Circula Red ID: BT-S040
mysound Circula Blue ID: BT-S041

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

RU ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара...
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности...
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного характера, произошедшим в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации.

Blank warranty form with fields for item name, model, serial number, date of purchase, and seller/buyer information.

RU ОБЛАСТЬ ДЕЯВИЯ ГАРАНТИИ - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СРОК ГАРАНТИИ - 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ СРОК СЛУЖБЫ - 24 МЕСЯЦА

RU СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Table with 6 columns: №, дата, код ремонта, сервис, мастер, клиент.