

rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Rombica mysound Opus

ID: BT-S137

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5В, от встроенного аккумулятора

Bluetooth стандарт: v5.0

Поддержка True Wireless Stereo: да

Диапазон воспроизводимых частот: 120 Гц – 20 кГц

Мощность динамиков: 10 Вт (5Вт × 2)

Диаметр широкополосного динамика: 45 мм

Поддержка носителей информации: MicroSD карты до 32 ГБ

Воспроизведение аудиофайлов: MP3 (32-320 кбит/с при частотах дискретизации до 48000 Гц)

FM-радио: да

Интерфейсы: слот microSD, Type-C, USB Type-A, аудиовход, Bluetooth

Комплектация: колонка, USB кабель, документация

Дополнительно: встроенный микрофон

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка «Питание/ Пауза/Воспроизведение/Вызов»

Долгое нажатие – включение/выключение устройства

Короткое нажатие – пауза/воспроизведение

Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth)

Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth)

Двойное короткое нажатие – вызов последнего номера (в режиме Bluetooth)

2. Кнопка управления

– Bluetooth

– Воспроизведение аудио с USB носителя (если установлен)

– Воспроизведение аудио с microSD карты (если установлена)

– FM – радио

– AUX (если установлен кабель (в комплект не входит))

Долгое нажатие – включение режима TWS

При выборе того или иного режима работы звучит звуковой сигнал.

Каждому режиму соответствует свой сигнал:

– Bluetooth – один гудок

– AUX – два гудка

– Воспроизведение аудио с USB носителя – три гудка

– Воспроизведение аудио с microSD карты – четыре гудка

– FM – радио – пять гудков

3. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости»

Короткое нажатие – увеличение громкости



Долгое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека (в режиме FM радио: выбор следующей радиостанции)

4. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»

Короткое нажатие – уменьшение громкости

Долгое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека (в режиме FM радио: выбор предыдущей радиостанции)

5. LED-индикатор
6. LED-индикатор заряда
7. Слот для microSD карты памяти
8. Разъем USB Type-A для подключения USB-носителей
9. Разъем AUX для подключения аудиокабеля
10. Разъем Type-C для зарядки встроенного аккумулятора

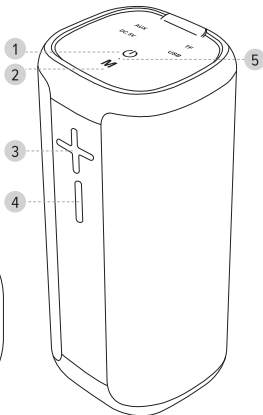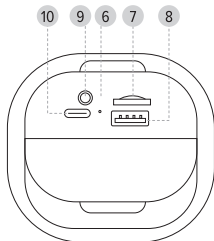

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите 2 секунды кнопку (1), звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтвердят включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите 2 секунды кнопку (1), звуковой сигнал подтвердит выключение.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth.
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
4. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления.

РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Opus, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.

1. Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Opus.
2. Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth.
3. Нажмите и держите кнопку (2) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары.
4. Выполните сопряжение аудиопроигрывателей с Вашим персональным устройством по Bluetooth.
5. Повторное двойное быстрое нажатие кнопки управления (2) на любом из двух устройств отменит TWS сопряжение между двумя портативными аудиопроигрывателями.

FM-РАДИО

Переключите проигрыватель в режим FM-радио. Нажмите и держите кнопку (2) для старта поиска доступных радиостанций. Дождитесь завершения поиска. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки (3) и (4).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICRO-SD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (7). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты.

Если microSD карта была установлена ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с microSD карты. Используйте кнопки устройства для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С USB-НОСИТЕЛЕЙ

Вставьте USB-носитель в разъем USB Type-A (8). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с USB-носителей. Если USB-носитель был установлен ранее, то, используя кнопку управления, выберете режим воспроизведения аудио с USB-носителей. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

AUX PLAY

Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем AUX) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения.

Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы. Если кабель был подключен ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим AUX Play.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к Type-C разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED-индикатор загорается красным цветом. Когда LED-индикатор перестанет гореть — зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В / 0.5А.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Обязательно выключайте устройство после использования.
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях.
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес производства: «Шеньчжень Невсун Дижитал Техноложи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк. ФенгТанг Род. Фуйонг Товн. Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул, д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям TP TC 020/2011, TP EAC 037/2016.



