


rombica

# Rombica TV Clip X1

ID: WMX-371

Наклонно-поворотный кронштейн  
для LED/LCD телевизоров

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

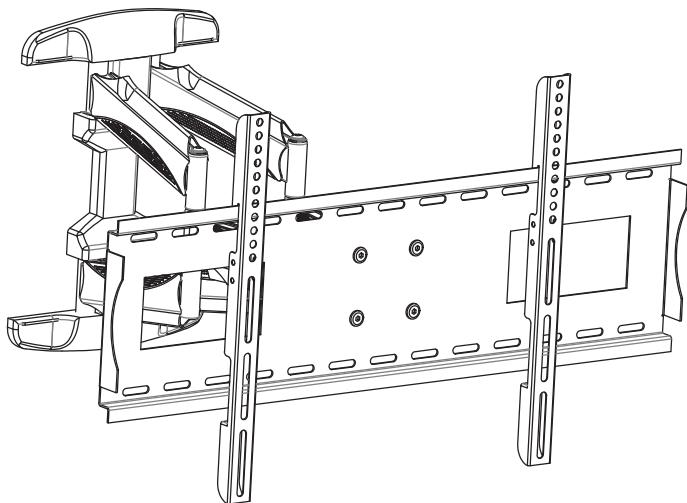


---

Прежде чем приступить к установке и сборке прочитайте внимательно инструкцию.  
Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений,  
просьба связаться с местным дистрибутером для консультации.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Кронштейн должен быть установлен только как указано в инструкции. Неправильная установка может привести к травмам и порче имущества.
- Монтаж и демонтаж кронштейна и телевизора должен производится только соответствующим специалистом с помощью необходимого вспомогательного оборудования.
- Перед установкой убедитесь что опорная поверхность способна выдержать кронштейн и все монтируемое на него оборудование.
- Размещайте кронштейн только на крепкой и твердой стене, например монолитной бетонной или кирпичной, способной выдержать многократно превышающую нагрузку чем сам кронштейн.
- Для деревянных стен допускается установка только в стены из цельного деревянного массива.
- Запрещается устанавливать кронштейн в фанерные, гипсокартонные и прочие стены с низкой прочностью, а также в полые, поврежденные или болтающиеся стены.
- Прежде чем установить телевизор на кронштейн убедитесь что все винты и прочие подвижные элементы закручены окончательно и не допускают шатания конструкции.
- Для того чтобы убедится что все винты закручены окончательно используйте гаечный ключ.
- Следите за тем чтобы винты не были сильно перетянуты, это может деформировать их и привести к снижению прочности всей конструкции.
- Не допускается начинать демонтаж каких-либо элементов кронштейна предварительно не сняв телевизор.
- Комплектация кронштейна содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании. Храните комплект в недоступном для детей месте.
- Кронштейн предназначен для использования только в помещении.

A		12 × 60 мм - Распорный дюбель (6 шт)	J		Прокладка (4 шт)
B		8 × 70 мм – Крепежный саморез (6 шт)	K		5 × 16 × 1 мм – Шайба (4 шт)
C		8 × 20 мм – Шайба (6 шт)	L		6 × 16 × 1 мм – Шайба (4 шт)
D		M5 × 16 мм (4 шт)	M		8 × 16 × 1,5 мм – Шайба (4 шт)
E		M5 × 30 мм (4 шт)	N		Уровень (1 шт)
F		M6 × 16 мм (4 шт)	O		Шестигранный ключ (1 шт)
G		M6 × 30 мм (4 шт)	P		Гаечный ключ (1 шт)
H		M8 × 16 мм (4 шт)			Универсальные адаптеры
I		M8 × 30 мм (4 шт)			Пластиковые крышки

## СПЕЦИФИКАЦИЯ:


Характеристика	TV Clip X1 (WMX-371)
Максимальная нагрузка	75 кг
Допустимый размер ТВ	32"-75"
Макс. совместимость VESA	600×400
Расстояние до стены	56 – 530 мм
Угол горизонтального поворота	±45°
Угол наклона	-15°
Материал	Холоднодрессированная сталь
Комплектация	Настенный кронштейн, монтажная пластина, универсальные адаптеры, крепежные детали, инструкция

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ**


## ШАГ 1

Установка в бетонную стену

Разметьте и сделайте отверстия в стене  
и вставьте распорные дюбели

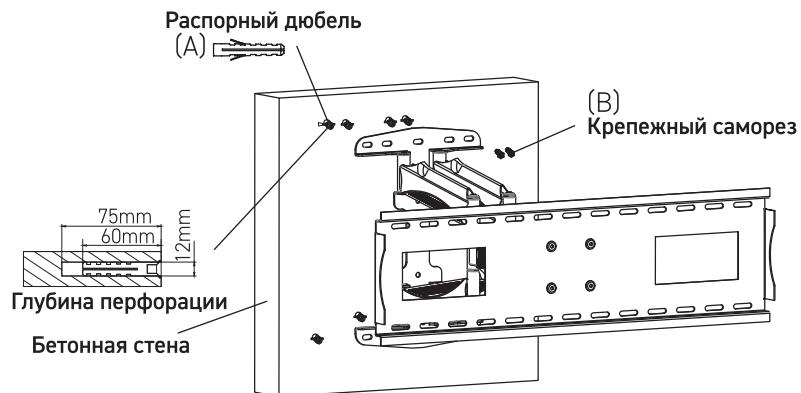


Установка в стену  
из древесного массива

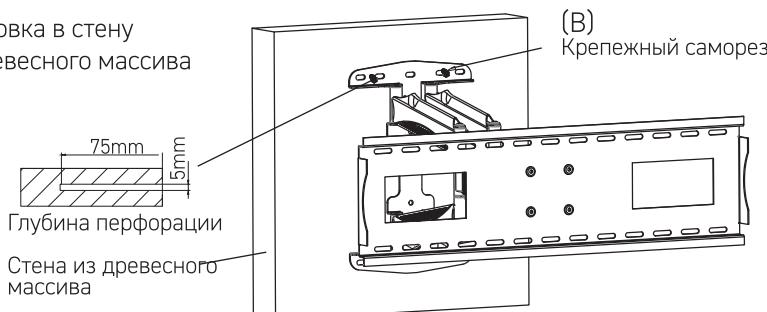

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте кронштейн  
с оборудованием, вес которого выше  
указанного в технической спецификации  
продукта – это может привести к серьез-  
ной травме и порче имущества.

## ШАГ 2




Пластиковые крышки  
должны быть прикреплены  
согласно схеме

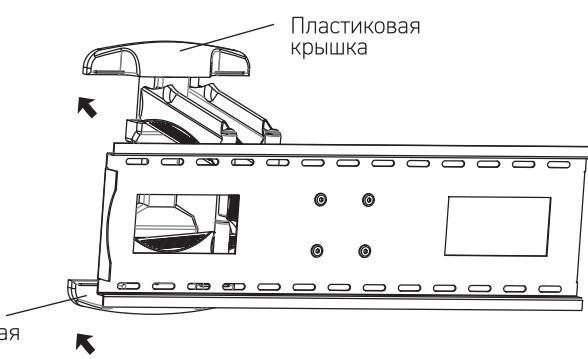

## ШАГ 3


Настройка угла наклона телевизора в двух осях

Немного ослабьте показанные на схеме гайки M6 и M8 для регулировки угла наклона монтажной пластины. Чтобы настроить угол наклона (направление экрана телевизора) используйте две гайки M6 с обеих сторон. Для настройки горизонтального угла наклона используйте четыре гайки M8

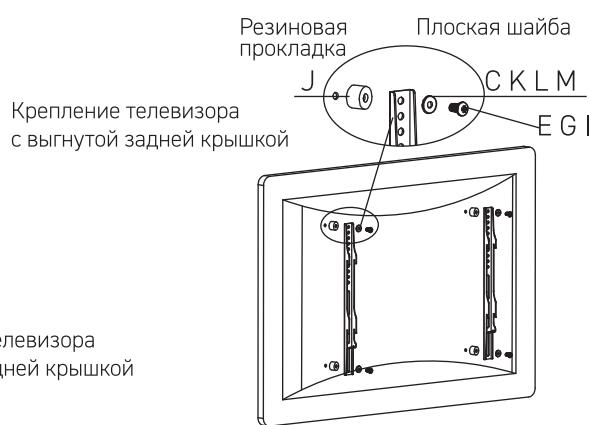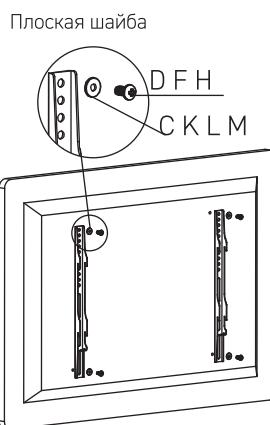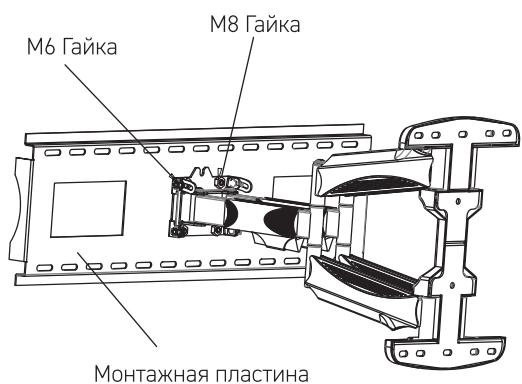

## ШАГ 4


Крепление универсальных  
адаптеров к телевизору

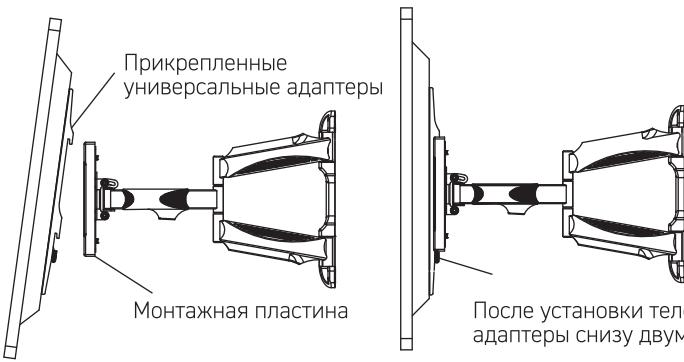

## ШАГ 5

После установки телевизора на монтажную пластину плотно закрутите универсальные адаптеры снизу двумя шурупами, чтобы полностью исключить возможность шатания телевизора

## ШАГ 6

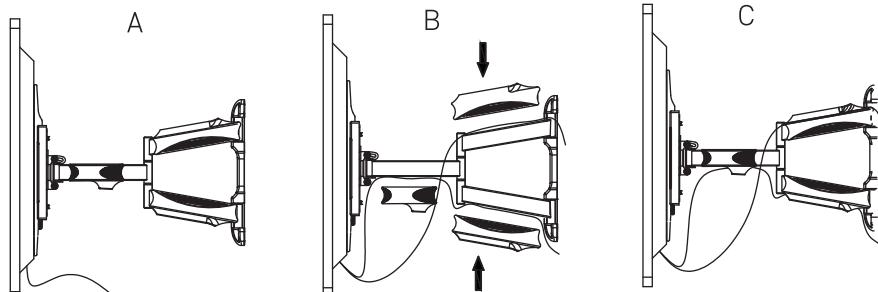

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Необходимо регулярно, раз в 3 месяца, проверять кронштейн на предмет прочной фиксации всех его элементов и безопасности использования.**

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните кронштейн в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством и его деталями.

Товарный знак / торговая марка: rombica. Продукт не подлежит обязательной сертификации. Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД»,

Флат Б 39/Ф Төвер 1, Ма Он Шан Центре, 1 Чун Стреец Ша Тин Н.Т., Китай. Срок службы не ограничен. Срок гарантии: 12 месяцев.

Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка – support@rombica.ru

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара такие как саморезы, дюбели, шурупы, шайбы и прочие крепежи.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием веса выше указанного в руководстве, влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Область действия гарантии – Российская Федерация. Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы – 24 месяца.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru.

Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru.

Изделие

Модель

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись