РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ

DS05R

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ 2
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
3. НАСТРОЙКА ДАТЧИКА 4
4. МОНТАЖ 5
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 7
6. ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ 10
7. ПРОВЕРКА 11
8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 13
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 14
10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ 15
11. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 15

1. НАЗНАЧЕНИЕ



Комбинированные датчики присутствия серии DS предназначены для автоматического включения нагрузки (осветительного прибора, канала сигнализации и т. п.) при появлении человека в их зоне обнаружения. Комбинированный датчик сочетает в себе две технологии обнаружения - ИК и СВЧ. Обнаружение выполняется в два этапа: сначала движение человека регистрирует ИК-сенсор, затем включается СВЧ-сенсор и контролирует его присутствие в зоне обнаружения. Датчик обладает высокой чувствительностью и энергоэффективностью. Он имеет возможности гибкой настройки параметров. Датчик прост в установке и надежен в эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети питания		110-240 В
Частота сети питания		50/60 Гц
Порог освещённости		<3-2000 лк (регулируется)
Задержка отключения		10 ±3 с (мин.) 15 ±2 мин (макс.)
Мощность нагрузки (макс.)	лампа накаливания	2000 Вт (220-240 В) 1000 Вт (110-130 В)
	светодиодная лампа	1000 Вт (220-240 В) 500 Вт (110-130 В)
Угол обзора		360°
Дальность обнаружения присутствия		2 - 6 м (диам.), регулируется
Скорость движения обнаруживаемого объекта		0,6 - 1,5 м/с
Высота установки		2,2 - 4 м
Степень защиты		IP20
Рабочая температура		от -20 до +40 °C
Отн. влажность		<93 %

3. НАСТРОЙКА ДАТЧИКА

- Настройка освещенности для работы днем или ночью. Пользователь может оптимизировать работу датчика при различном внешнем освещении. Датчик может работать при ярком освещении, когда регулятор установлен в положение «солнце» (макс.), или при низкой освещенности менее 3 лк, когда он установлен в положение «3» (мин.). Настройку см. в разделе «Проверка».
- Настройка чувствительности СВЧ-сенсора. Рассчитана только на обнаружение присутствия. Максимальная чувствительность достигается при установке ручки в положение «+». Дальность обнаружения присутствия в этом случае составляет до 6 м в диаметре, что подходит для большого помещения. При установке ручки в положение «-» чувствительность снижается, и дальность обнаружения присутствия сокращается до 2 м в диаметре. Настройка чувствительности ИК-датчика не предусмотрена.
- Постоянный сдвиг точки отсчета задержки отключения. При получении нового сигнала движения объекта в течение отсчета времени задержки после получения первого сигнала, датчик будет заново начинать отсчет этого времени задержки.


- Регулировка времени задержки отключения. Пользователь может установить необходимое время задержки отключения. Минимальная задержка составляет 10 ±3 с. Максимальная – 15 ±2 мин.

4. МОНТАЖ

Датчик предназначен для накладного монтажа на потолке. При установке датчика необходимо соблюдать следующие ограничения.

- Не направляйте датчик на объекты с большими отражающими поверхностями, такие как зеркала и т. п.
- Не устанавливайте датчик вблизи источников тепла, таких как воздухораспределительные решетки систем отопления, кондиционеры, мощные светильники и т. п.

- Не направляйте датчик на объекты, которые могут двигаться под действием ветра, такие как шторы, большие растения и т. п.

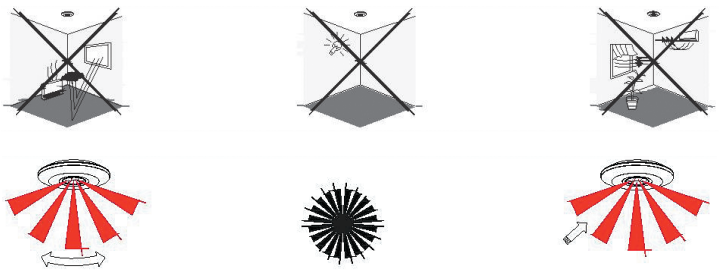

Высокая чувствительность обнаружения при указанном направлении движения

Низкая чувствительность обнаружения при указанном направлении движения

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Осторожно! Опасность поражения электрическим током!

- Монтаж должен выполнять квалифицированный электрик.
- Перед выполнением монтажа необходимо отключить электропитание.
- Необходимо убедиться, что отключены все источники электропитания.
- На выключателях следует прикрепить плакат безопасности «Не включать, работают люди».
- Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях с помощью индикаторной отвертки или мультиметра.

- Снимите верхнюю крышку, повернув ее против часовой стрелки, как показано на рисунке.
- Подключите провода питания и нагрузки к зажимам датчика в соответствии со схемой подключения.
- Закрепите основание в выбранном положении с помощью винтов с дюбелями.
- Установите верхнюю крышку на датчик.
- После завершения установки включите питание и проверьте датчик.



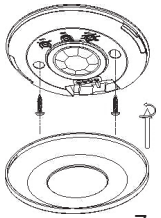



Схема подключения

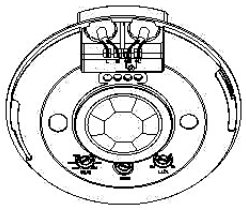


Провода заводятся через отверстия в основании

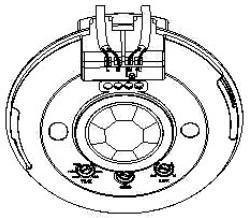

Провода заводятся через отверстия сбоку

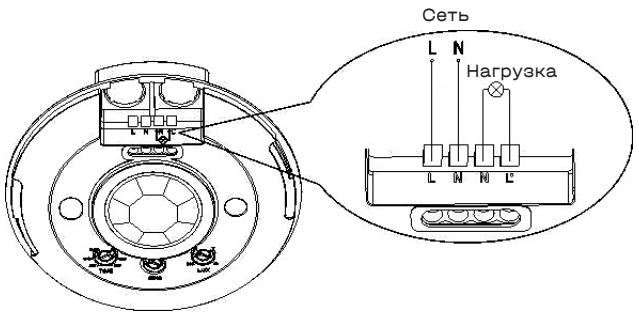


6. ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

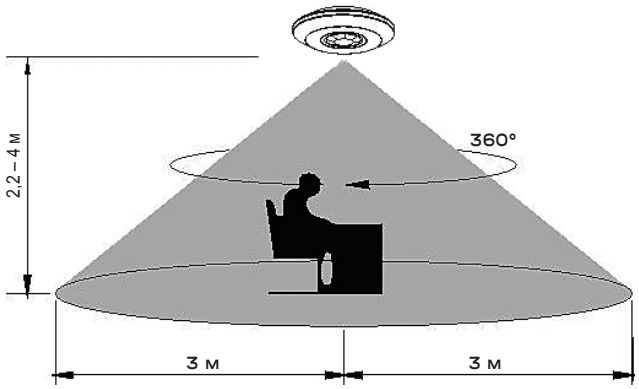

Высота установки: от 2,2 до 4 м

7. ПРОВЕРКА

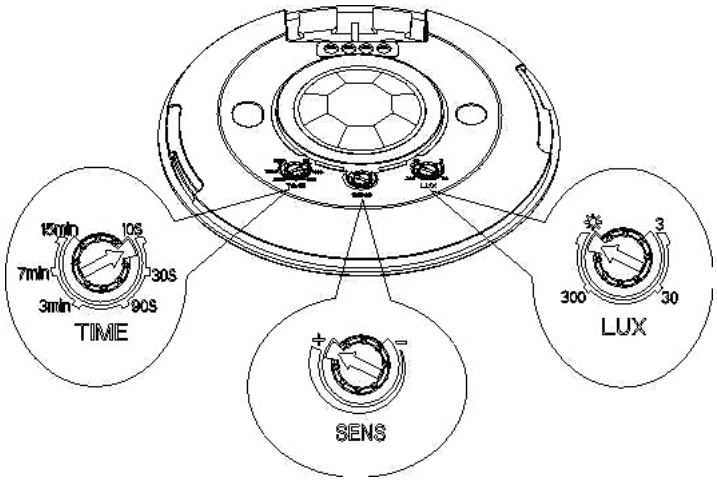

- Поверните ручку TIME (Время) против часовой стрелки до минимума (10 с). Поверните ручку SENS (Чувствительность) по часовой стрелке до максимума (+).Поверните ручку LUX (Освещённость) по часовой стрелке до максимума (солнце).
- Включите питание. Датчик будет готов к работе через 30 сек после включения питания. Если датчик получит ИК-сигнал, нагрузка включится.
- Поверните ручку LUX против часовой стрелки до минимума (3). Если уровень окружающей освещённости больше 3 лк, датчик не сработает, и нагрузка не будет включаться. Если уровень освещённости меньше 3 лк (темнота), датчик будет работать. При отсутствии сигнала с ИК-сенсора датчик должен отключить нагрузку в течение 10 ±3 с.

Примечание. При тестировании при дневном свете поверните ручку LUX в положение «солнце», в противном случае нагрузка не будет работать! Если нагрузкой является лампа мощностью более 60 Вт, расстояние между ней и датчиком должно составлять не менее 0,6 м.

8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

- **Нагрузка не работает.**
  А. Проверьте правильность подключения источника питания и нагрузки.
  Б. Проверьте исправность нагрузки.
  В. Проверьте, соответствует ли настройка порога освещенности окружающей освещенности.
- **Низкая чувствительность.**
  А. Проверьте, нет ли перед датчиком препятствий, мешающих приему ИК-сигналов.
  Б. Проверьте, находится ли источник ИК-сигнала в зоне обнаружения.
  В. Проверьте, соответствует ли высота установки высоте, указанной в руководстве.
  Г. Проверьте траекторию движения обнаруживаемого объекта.
- **Датчик не отключает нагрузку автоматически.**
  А. Проверьте, нет ли постоянного источника ИК-сигнала в зоне обнаружения.
  Б. Проверьте, не установлена ли задержка отключения на максимальное значение.
  В. Проверьте, не превышает ли мощность нагрузки максимальное значение.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует работу изделия в течение 2 лет со дня продажи. Срок службы изделия составляет 10 лет. Дата производства указана на изделии или на этикетке. За неправильные транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя изделия до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:
115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение 1, комнаты 19–27.
Телефон: 8 800 250 05 23.
Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случаях, если изделие:

- вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получило повреждения и/или вышло из строя из-за неправильного монтажа или подключения;
- вышло из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение и т. п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ «HKLEED LIGHTING CO., LTD»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong.

11. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

ООО «Донэль» (ИНН: 7726658307; КПП: 772301001)
115088, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1,
тел.: 8 (495) 230 31 32, info@donel.su, https://donel.su/
«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».