



Компрессор воздушный
поршневой масляный

Garage
of working ideas

для бытового использования



ST24.F220/1,3

ST40.F220/1,3

PRO50.MKV400/2,3

PRO100.MKV400/2,3

PRO 24.F280/1.6

PRO 50.F280/1.6

PRO 50.F320/1.8


PRO 24.SL193/1.3

PRO 40.SL193/1.3

PRO 6.SL40/0.6

**Руководство
по эксплуатации**

garage-air.ru

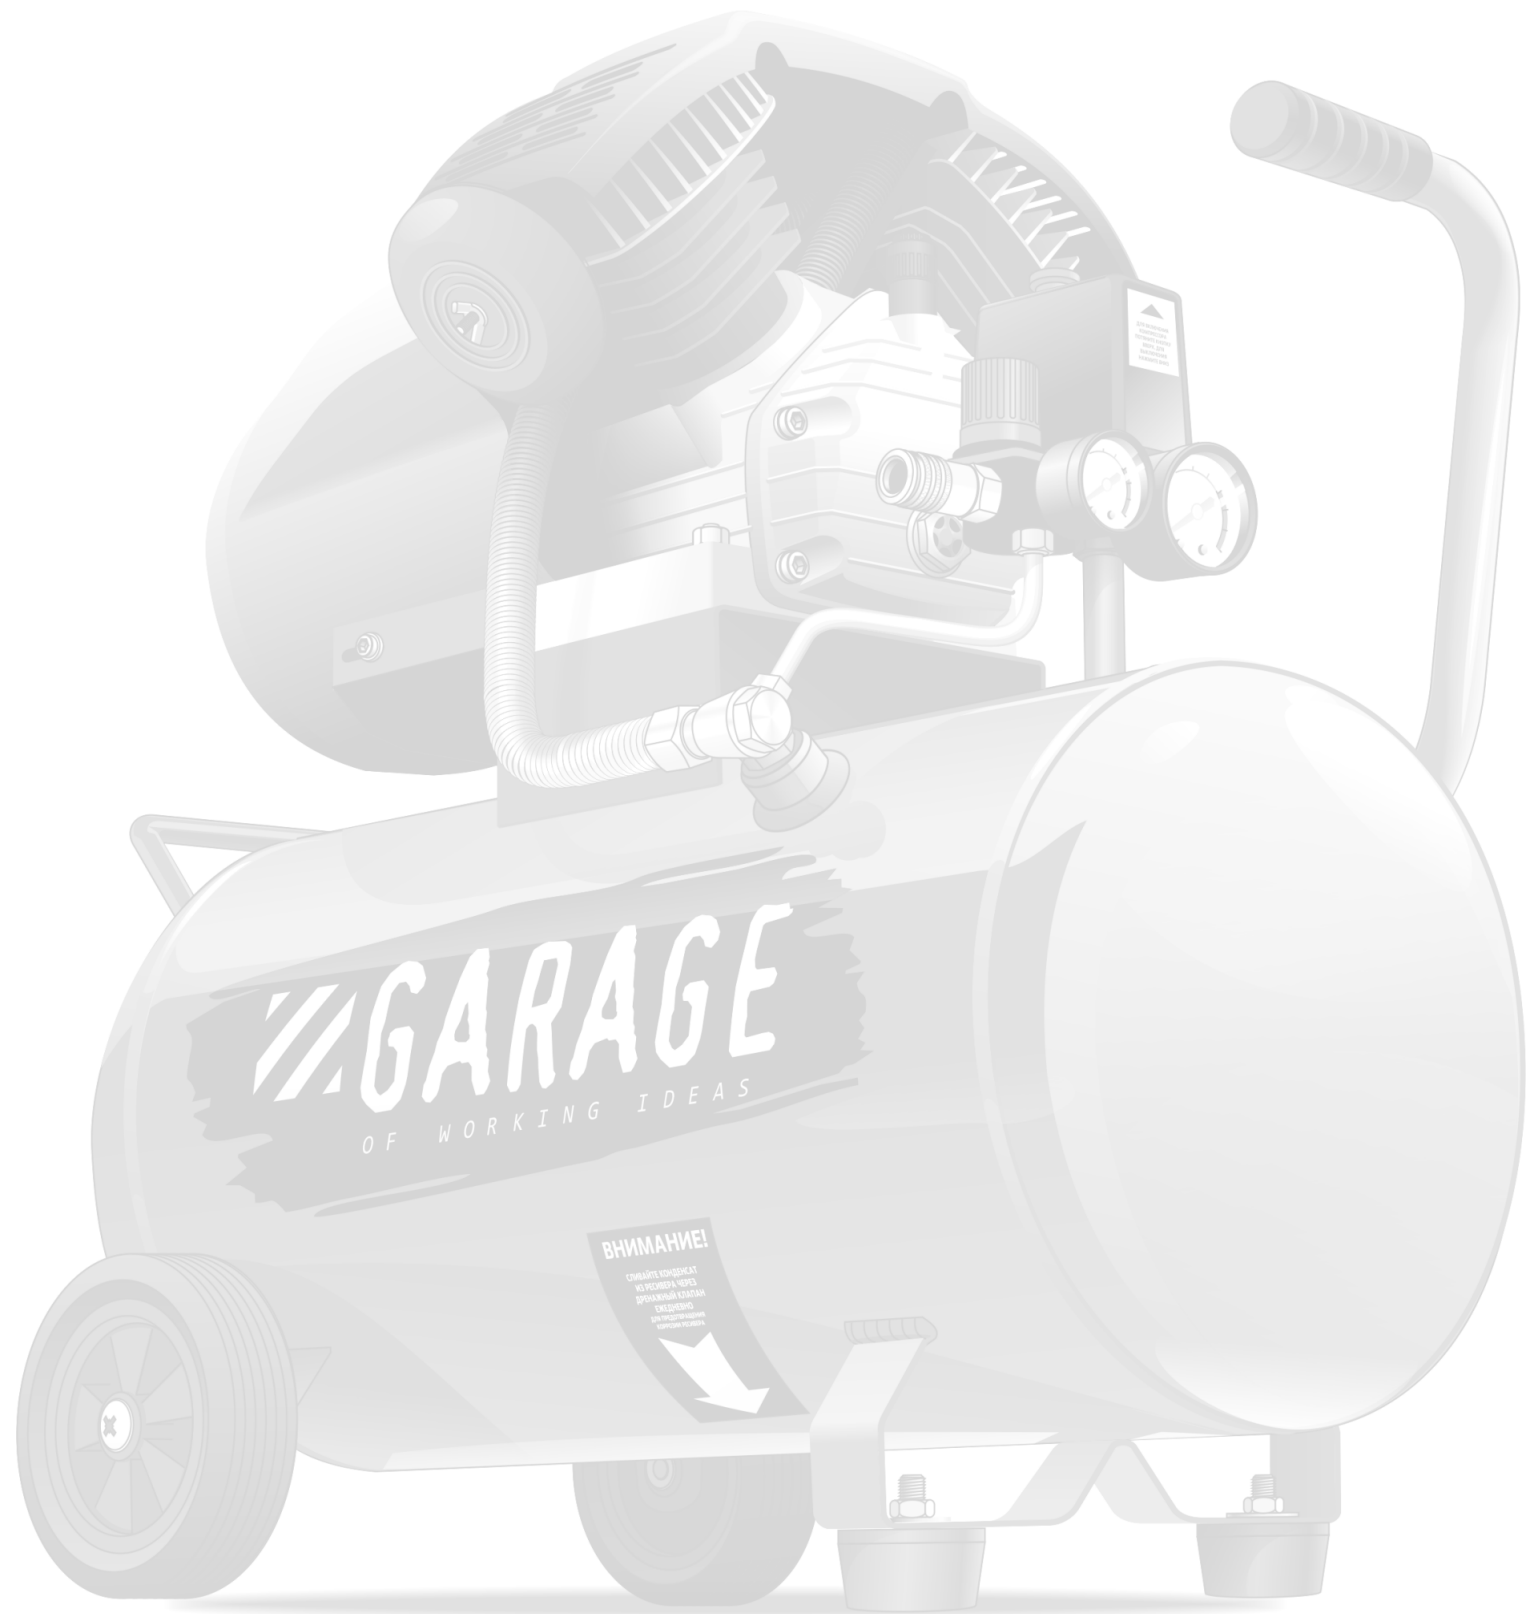

GARAGE
OF WORKING IDEAS

ВНИМАНИЕ!
СНИМАЙТЕ КОНДЕНСАТ
ИЗ РЕЗИРОВА ЧЕРЕЗ
ДРОБАВНУЮ СЛОВА
ВНЕШНЮЮ
ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ
ПРОЦЕДУРЕ

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор техники GARAGE of working ideas. Прежде, чем начать пользоваться аппаратом, обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя аппарата и нанесению вреда здоровью, и даже смерти пользователя. Продукция всесторонне проверена на заводе-изготовителе. Приобретайте аппараты с запасом мощности. Как правило, большинство обращений в сервисный центр связано не с качеством техники, а с неправильным подключением, некачественными расходными материалами, несоответствием напряжения в сети или неумелыми действиями пользователя.

Данные модели представляют собой однофазные воздушные компрессоры, предназначенные для производства сжатого воздуха. Компактные и надежные в эксплуатации, универсальные компрессоры подойдут для любого пользователя. Компрессоры отвечают современным техническим стандартам и стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный эксплуатационный период.

Режим работы компрессора – повторно-кратковременный, с продолжительностью включения (ПВ) до 60%, при продолжительности одного цикла от 6 до 10 мин. Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х ч.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователя с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием компрессоров поршневых, масляных торговой марки GARAGE of working ideas (далее по тексту «компрессор»).

Наши компрессоры обладают всеми необходимыми функциями:

- автоматическим режимом работы после запуска компрессора;
- регулятором давления на выходе из ресивера (только модели серии «PRO»);
- манометрами - для контроля давления в ресивере и на выходе из компрессора;
- выходом воздушного патрубка с быстроразъемным соединением 1/4";
- оптимальным весом, удобными рукоятками и колесами для транспортировки;

Компрессоры поршневые, масляные изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга мощностью электродвигателей и объемом ресивера. Информация о модификации компрессора зашифрована в названии модели:

Таблица моделей компрессоров и основных технических данных

Модель	Объем ресивера (литров)	Производительность (л/мин.)	Мощность (кВт.)
ST24.F220/1,3	100	220	1.3
ST40.F220/1,3	50	220	1.3
PRO50.MKV400/2,3	24	400	2.3
PRO100.MKV400/2,3	40	400	2.3
PRO 24.F280/1.6	24	280	1.6
PRO 50.F280/1.6	50	280	1.6
PRO 50.F320/1.8	50	320	1.8
PRO 24.SL193/1.3	24	193	1.3
PRO 40.SL193/1.3	40	193	1.3
PRO 6.SL40/0.6	6	40	0.6

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ❗ Не раскручивать/рассоединять любые соединения при работающем двигателе компрессора и в случае если есть сжатый воздух под давлением в ресивере и пневматических линиях/шлангах. (Избегать раскручивания любого соединения, если ресивер находится под давлением.)
- ❗ Не осуществлять работы по разборке компрессора при вилке, включенной в розетку.
- ❗ Избегать попадания на компрессор воды или горючей жидкости.
- ❗ Внимание! Существует риск возникновения короткого замыкания! Убедитесь в хорошем заземлении электрической сети, а также в наличии предохранителей от перегрузок, коротких замыканий и утечек тока. Никогда не подсоединяйте аппарат к сети, если нарушен провод заземления, а так же при наличии механических повреждений кабеля питания.
- ❗ Не располагать легковоспламеняющиеся предметы вблизи компрессора.
- ❗ Не направляйте струю сжатого воздуха (воздушную струю) на людей и животных.
- ❗ При перерывах использования, вынимайте вилку из розетки
- ❗ Нельзя транспортировать компрессор с ресивером находящимся под давлением.
- ❗ Дети и животные должны находиться вне зоны действия компрессора.
- ❗ В случае использования компрессора для покраски:
 - нельзя работать в закрытых помещениях без вытяжной вентиляции
 - нельзя выполнять работы с лакокрасочными/легковоспламеняющимися материалами вблизи открытого огня.
 - удостовериться, что помещение, в котором производятся работы, достаточно проветривается.
 - защитить органы дыхания с помощью маски.
- ❗ Транспортируйте аппарат только в горизонтальном (вертикальном) положении
- ❗ Пневматические элементы компрессора во время работы могут сильно нагреваться – велика вероятность ожога. Запрещено прикасаться к нагретым частям компрессора во время работы и после отключения до полного остывания.
- ❗ Запрещено накрывать компрессор.
- ❗ Запрещено работать без установленных кожухов.
- ❗ Запрещено использовать масло, воздушные фильтры и пневмоинструменты не предусмотренные изготовителем.
- ❗ Запрещено оставлять работающий компрессор без присмотра.
- ❗ Запрещено пользоваться аппаратом на высоте и с приставных лестниц

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПРЕССОРА

2.1. Назначение.

Компрессор является сложным электромеханическим изделием и предназначен исключительно для получения сжатого воздуха.

Сжатый воздух, производимый компрессором, после его очистки дополнительной системой подготовки используется таким пневмоинструментом, как:

- гайковерты, трещотки;
- дрели и шуруповерты;
- ножи, ножовки, резак и дыроколы;
- отбойные молотки;
- гвоздезабивные пистолеты и степлеры;
- заклепочники;
- шлифовальные машинки;
- краскораспылители;
- пистолеты для продувки;
- пистолеты для подкачки шин;

Использование компрессора позволяет значительно экономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ.

2.2. Технические характеристики.*

Наименование показателя	ST24. F220/1,3	ST40. F220/1,3	PRO50. MKV400/ 2,3	PRO100. MKV400/ 2,3	PRO 24. F280/ 1.6	PRO 50. F280/ 1.6	PRO 50. F320/ 1.8	PRO 24. SL193/ 1.3	PRO 40. SL193/ 1.3	PRO 6. SL40/ 0.6
Число ступеней сжатия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Число цилиндров	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Производительность (по всасыванию), л/мин	220	220	400	400	280	280	320	193	193	40
Мак. давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см ²)	0.8 (8)	0.8 (8)	0.8 (8)	0.8 (8)	0.8 (8)	0.8 (8)	0.8 (8)	0.8 (8)	0.8 (8)	0.8 (8)
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40
Номинальная мощность двигателя, кВт	1.3	1.3	2.3	2.3	1.6	1.6	1.8	1.3	1.3	1.4
Номинальная частота вращ. вала компрессора (об/мин)	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Номинальный заправ. объем масла, мл.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Вмести мость ресивера, номинальная, л	24	40	50	100	24	50	50	24	24	24
длина (мм)	570	725	745	1035	570	725	745	570	700	350
ширина (мм)	275	325	375	370	275	325	375	275	315	270
высота (мм)	570	680	635	700	570	680	635	570	650	430
Присоединительный размер крана, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Масса нетто/брутто, кг	23/25	30/32	39/41	55/60	23/25	30/32	39/41	23/25	23/25	6/8
Срок гарантии	12 мес.	12 мес.	24 мес.	24 мес.	24 мес.	24 мес.	24 мес.	24 мес.	24 мес.	24 мес.

* Характеристики могут отличаться от указанных в таблице. На характеристики могут влиять множество факторов, а также методик их получения.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПРЕССОРА

2.3. Комплектация.

Наименование	Количество, шт.
Компрессор	1
Коробка упаковочная	1
Инструкция по эксплуатации	1
Транспортировочные колеса	2 (4*)
Фильтр воздушный	1 (2*)

2.4. Устройство компрессора.

2.4.1 Компрессор состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей приведенных на Рис.1.

Компрессорная группа – поршневого типа, одноступенчатая, одноцилиндровая или двухцилиндровая с воздушным охлаждением, предназначена для получения сжатого воздуха.

Моторы компрессорных установок могут быть снабжены:

а) термозащитой установленной внутри обмотки статора, которая срабатывает, в случае когда температура двигателя достигает критических значений. Компрессор вновь автоматически включается через 15–20 минут.

б) амперометрическим реле. При аварийном останове компрессора при срабатывании амперометрического реле, для его последующего запуска необходимо нажать кнопку амперометрического реле находящуюся на блоке конденсаторной коробки.

Ресивер – предназначен для накопления сжатого воздуха, охлаждения, сбора конденсата и имеет штуцера для: установки реле давления (прессостата), обратного клапана, сливного клапана.

Реле давления (прессостат) - служит для обеспечения работы компрессора в автоматическом режиме, поддержания давления в ресивере в заданных пределах.

Редуктор–регулятор – предназначен для снижения выходного давления воздуха в диапазоне от 1 до 8 атм.

Разгрузочный воздухопровод (чемез) - служит для сбрасывания сжатого воздуха из нагнетательного воздухопровода после остановки компрессора, с целью облегчения его последующего запуска.

Выходной патрубок (или кран) – предназначен для подачи воздуха потребителю.

Предохранительный клапан – служит для сброса воздуха из ресивера при превышении максимально допустимого давления сжатого воздуха в ресивере.

Обратный клапан – обеспечивает подачу сжатого воздуха только в направлении от узла компрессора к ресиверу.

Сливной клапан – служит для слива конденсата из ресивера.

Воздушный фильтр – служит для очистки всасываемого воздуха и предохранения поршневой группы от пыли и посторонних частиц.

Заливка масла в картер производится через отверстие в крышке блока цилиндров (которое в транспортном состоянии закрыто пробкой или сапуном, а в рабочем режиме сапуном или щупом), слив масла - через отверстие в днище картера, закрытое пробкой.

Манометр – предназначен для контроля давления в ресивере и, или на выходе из редуктора-регулятора.


2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПРЕССОРА



Рис. 1. Общий вид компрессорной установки

- | | |
|---|--|
| 1. Фильтр воздушный, | 7. Редуктор-регулятор*, |
| 2. Компрессорная группа с прямым (коаксиальным) приводом, | 8. Выходной патрубков (или кран), |
| 3. Ресивер, | 9. Манометр, |
| 4. Колеса, | 10. Окно уровня масла, |
| 5. Сапун (или масляный щуп), | 11. Сетевой кабель (с евровилкой ГОСТ 28244_82), |
| 6. Пневмореле (прессостат), | 12. Кран слива конденсата. |

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная

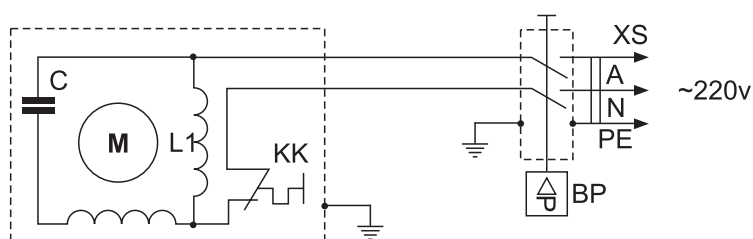

- BP - реле давления
 C - конденсатор
 M - электродвигатель
 XS - электрокабель с евровилкой
 KK - тепловое реле
 PE - заземление

2.5. Средства измерения.

Для контроля давления сжатого воздуха компрессор оборудован манометром.

*только для моделей PRO50.MKV400/2,3 и PRO100.MKV400/2,3

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА

3.1. Эксплуатационные ограничения.

Запрещается эксплуатация компрессора во взрывопожароопасных помещениях.

Запрещается эксплуатация компрессора под воздействием прямых атмосферных осадков

3.2. Подготовка компрессора к использованию (инсталляция)

Внимательно изучите и следуйте инструкциям настоящего руководства по эксплуатации.

Аккуратно вскройте упаковку, проверьте комплектность. Убедитесь, что на корпусе, ресивере и сетевом шнуре отсутствуют механические повреждения.

Установите на ресивер амортизаторы и колеса (если они предусмотрены моделью).
Рис. 3.1

При выборе места установки необходимо предусмотреть свободный доступ к выключателю и крану подачи воздуха потребителю.

Установите компрессор на твердую, ровную поверхность. Запрещено эксплуатировать аппарат при наклоне более 15°. Пол помещения в месте установки компрессора должен быть ровным с нескользящей поверхностью, маслостойким и выполненным из несгораемого износостойчивого материала.

Вверните воздушный фильтр в головку/головки блока цилиндров (верхняя часть компрессорной группы).

Внимание!

Перед запуском компрессора проверьте уровень масла в прозрачном окошке (уровень должен быть не ниже контрольной точки). В случае недостаточного уровня долейте масло (рисунок 3.2).

Проверьте и надежно соедините компрессор с потребителями сжатого воздуха, используя соответствующую пневмоарматуру и трубопроводы.

При транспортировке компрессора в зимнее время года, перед включением необходимо его выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре.

Убедитесь, что питающая сеть имеет заземление. Запрещено использовать компрессор без заземляющего провода. Включите сетевую вилку в сеть переменного напряжения 220В +5%, 50Гц.

Визуально проверить вращение вентилятора охлаждения (если имеется).

Немедленно отключить компрессор в следующих случаях:

- ❗ появления утечки масла
- ❗ появления утечки сжатого воздуха
- ❗ появления дыма или запаха горелой изоляции
- ❗ появления посторонних стуков
- ❗ перегрузки двигателя

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА

3.3. Порядок работы

После включения компрессора, давление в ресивере начинает подниматься, контролируйте процесс по манометру (положение манометра см. пункт 3.2). После достижения максимального давления $\pm 10\%$, автоматика отключит компрессорную группу. **Немедленно отключить компрессор в случае не срабатывания автоматики по достижении максимального давления в ресивере и срабатывания защитного клапана.**

После начала работы, подключённым к компрессору пневмоинструментом, давление в ресивере начнет падать. При достижении давления 6 бар $\pm 10\%$, автоматика включит компрессорную группу. Отрегулируйте необходимое давление на выходе, для чего опустите фиксирующее кольцо на регуляторе давления (пункт 3.2), поверните по часовой стрелке регулятор для повышения давления и против часовой стрелки для его уменьшения. Зафиксируйте регулятор, подняв кольцо. По окончании работы, отключите компрессор, нажав кнопку, расположенную на блоке автоматики. **Запрещено останавливать работу компрессора выниманием сетевой вилки.** После остановки, отключите сетевой шнур из сети. Откройте клапан слива конденсата, расположенный внизу под ресивером для слива конденсата и разгрузки пневмосистемы. Хранить аппарат под давлением запрещено. Дождитесь, пока компрессор остынет, очистите аппарат, и воздушный фильтр от пыли. Транспортировать компрессор допускается только выключенным из сети, с полностью разгруженной пневмосистемой.

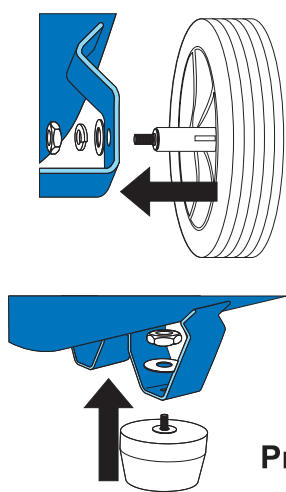


Рис. 3.1

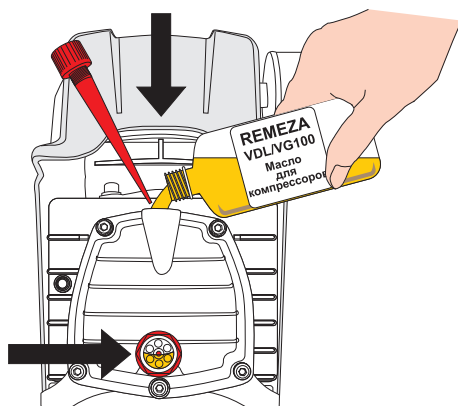


Рис. 3.2

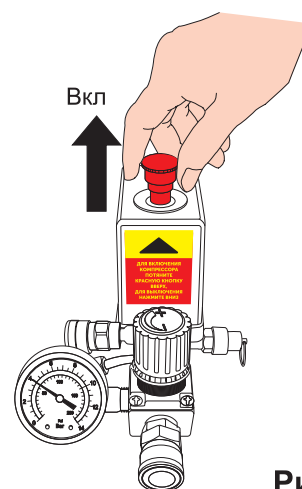


Рис. 3.3

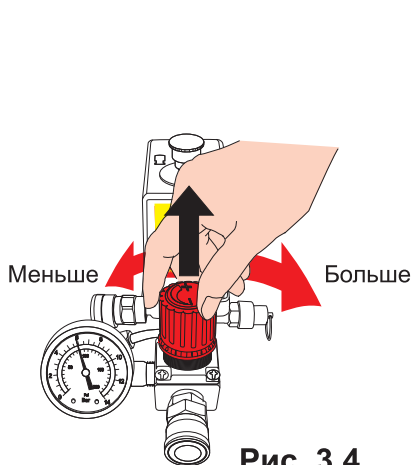


Рис. 3.4

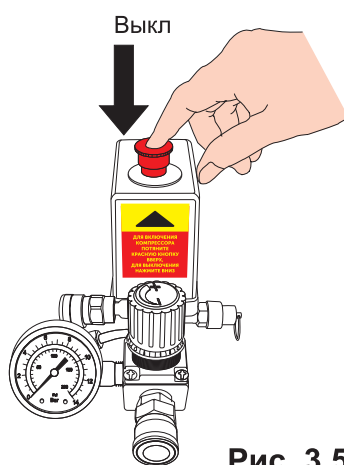


Рис. 3.5

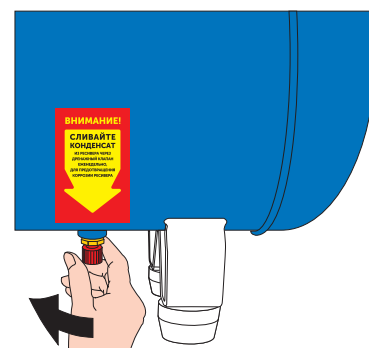


Рис. 3.6

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА

3.4. Запуск.

Переведите кнопку или ручку реле давления (прессостат) в позицию Выкл. "0" (рис.3.5). Вставьте вилку в розетку и запустите компрессор, переведя кнопку/ручку в положение Вкл."1" (рис. 3.3) Для обеспечения хорошего распределения смазки при начальном запуске рекомендуется оставить компрессор работающим в течение 2-3 минут с полностью открытым выходным краном. После первых 5 часов работы компрессора проверьте крепление винтов головки и кожуха мотора.

После соединения компрессора с воздушной линией необходимо осуществить загрузку до максимального давления и проверить его функционирование.

Внимание! Группа "головка/цилиндр/нагнетательный воздухопровод" может достигать высоких температур. Соблюдайте осторожность при работе вблизи и не трогайте их во избежание ожогов.

3.4.1. Регулирование рабочего давления.

Разблокируйте ручку регулятора давления, подняв ее вверх.

Установите желаемое давление, повернув рукоятку по часовой стрелке для его увеличения и против часовой стрелки для его уменьшения (рис.3.4). После установления оптимального давления заблокируйте ручку, опустив ее вниз.

3.4.2. При окончании работы полностью выпускайте воздух из ресивера (рис.3.6).

3.5. Знаки с указанием мер безопасности.



Опасно!
Возможно поражение током.



Обслуживающий персонал
должен прочитать предназначенные
для него инструкции



Опасно!
Горячие поверхности.



Используйте защиту органов зрения



Опасно!
Находится под давлением.



Используйте защиту органов дыхания



Оборудование работает
в автоматическом режиме
и может запускаться
без предупреждения.



Используйте защиту органов слуха



Не вдыхать воздух от компрессора.
Не направлять на людей и животных.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА

3.6. Возможные неисправности и способ их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Аппарат не включается	Аппарат не включен	Подключить аппарат к сети, перевести переключатель в положение Вкл.
	Отсутствует питающее напряжение	Проверить напряжение в сети и его соответствие 220В, +5%
	Сработала тепловая защита	Подождать пока компрессор остынет, повторить операцию включения
	Аппарат неисправен	Обратиться в уполномоченный сервисный центр
При включении двигатель работает в прерывистом режиме с перегрузкой. Компрессор не может запуститься	низкая температура окружающей среды вызывает загустение масла	Температура эксплуатации компрессора должна быть не ниже +5°C. При низкой температуре производитель не гарантирует работу.
	Несоответствие напряжения питания	Проверьте с помощью вольтметра
напряжение соответствует 220В, но компрессор не запускается	не хватает мощностных характеристик сети (подстанции)	часто встречается в гаражах, за городом. Двигатель компрессора в момент пуска потребляет в 3 раза больше номинальной мощности. Включите компрессор и вольтметр в сеть, при запуске компрессора одновременно смотрите на вольтметр, если стрелка вольтметра в момент пуска резко отклоняется до 180 - 160В – компрессор не запустится. Это не является дефектом аппарата – обеспечьте достаточную мощность питания
Падение давления в ресивере	Утечка воздуха в местах соединений	Наполнить компрессор до минимального уровня давления, отключить ток и нанести кисточкой мыльный раствор на все соединения. Утечки воздуха обнаружатся появлением типичных воздушных пузырей. Затянуть соединения этих мест. Если утечки продолжают, обратиться к сервисному обслуживанию
Утечка воздуха через клапан регулятора давления в нерабочем состоянии компрессора	Возвратный клапан потерял герметичность	Выпустить воздух из ресивера снять пробку с возвратного клапана и аккуратно очистить гнездо клапана. При необходимости заменить уплотнение и повторно установить элементы на прежние места.
По достижению максимального давления реле давления не срабатывает, компрессор не отключается, срабатывает предохранительный клапан.	Неисправно реле давления	Немедленно отключить компрессор. Эксплуатация запрещена. Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
При работе слышен металлический стук	Неисправна цилиндропоршневая группа.	Немедленно отключить компрессор. Эксплуатация запрещена. Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Двигатель работает, давление в ресивере не растет	Неисправна цилиндропоршневая группа	Немедленно отключить компрессор. Эксплуатация запрещена. Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
	Замыкание в обмотке двигателя	

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА

3.7. Рекомендации по использованию компрессора.

3.7.1 Выбор компрессора.

При выборе компрессора самое главное соотнести количество воздуха, им производимого с потребностью пневмоинструмента. В характеристиках компрессоров принято указывать производительность на входе. Т.е. сколько компрессор потребляет воздуха. На выходе же по вполне понятным причинам (потери) количество воздуха будет меньше. Вот на это значение и надо ориентироваться. Для правильной работы и длительного срока службы компрессора необходимо при покупке выбрать его так, чтобы его производительность была больше, чем потребление используемого пневмоинструмента. Тогда компрессор будет работать в кратковременно-повторном режиме (основной режим работы). Если производительность равна потреблению – компрессор будет работать непрерывно – пользователю необходимо самостоятельно периодически прекращать работу, чтобы не перегреть аппарат. Если пневмоинструмент потребляет больше, чем может произвести компрессор, то инструмент работает с неполной отдачей и компрессор перегревается. Частично недостаточную производительность в таком случае можно компенсировать увеличением ресивера. Если компрессор работает не в кратковременно-повторном режиме, повышается износ цилиндропоршневой группы. Для защиты от перегрева компрессор оснащен термореле, которое отключит аппарат при перегрузке. Если термореле сработало – одна из возможных причин, что потребление воздуха пневмоинструментом превышает возможности компрессора его производить. Это является нарушением режима эксплуатации и может привести к выходу компрессора из строя.

3.7.2. Действия пользователя при срабатывании термореле.

Если защита сработала, необходимо подождать пока компрессор остынет. Для предотвращения последующих срабатываний термозащиты необходимо уменьшить потребление воздуха пневмоинструментом до значения, соответствующего реальной производительности компрессора. После чего снова запустить компрессор. Если при этом защита сработала сразу же после включения, необходимо отключить компрессор из сети и обратиться в уполномоченный сервисный центр. Частота срабатывания термореле во многом зависит от температуры окружающей среды и режима работы компрессора. Частое срабатывание термозащиты свидетельствует о работе с перегрузкой, что влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании. Выход из строя электродвигателя при исправном термореле однозначно трактуется производителем как несоответствие параметров электросети или работа с перегрузкой.

3.7.3. Особенности работы при низких температурах.

При температуре менее +5С, производитель не гарантирует работоспособность компрессора. При низких температурах происходит загустение масла и электродвигатель не может провернуть поршневую группу (пусковой момент у асинхронного двигателя очень низкий). Если вам необходимо эксплуатировать компрессор при низких температурах, обязательным условием является его хранение в отапливаемом помещении.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА

3.7.4. Низкое напряжение питания или недостаток мощности сети.

Низкое напряжение сети питания или недостаточная ее мощность не позволят вам нормально эксплуатировать компрессор. Это будет проявляться в безуспешных попытках компрессора запуститься. Необходимо обеспечить питание согласно пункту 9. Если без нагрузки в вашей сети 220В, но компрессор все-таки не запускается, возможно ваша сеть не рассчитана на большие нагрузки (недостаток мощности). Во время запуска компрессора, асинхронный двигатель кратковременно потребляет мощность в 3 раза больше номинальной. Проверить это можно, если в одну и ту же розетку подключить и компрессор и вольтметр. Замерить напряжение во время пуска компрессора. Если стрелка вольтметра в момент пуска компрессора показывает ниже 200 В – компрессор может не запуститься.

3.7.5. Подключение компрессора к сети через удлинитель.

Сечение провода удлинителя (или сети) должно обеспечивать достаточную мощность питания. При малом сечении провода (бытовые удлинители обычно обеспечивают 1200 Вт) компрессор может не запускаться, будет срабатывать защита. Необходимо использовать провод, обеспечивающий мощность согласно пункту 9. Используйте длину шнура удлинителя не более 4 метров. **Обязательно разматывайте провод с катушки удлинителя!**

3.7.6. Особенности подключения компрессора к бензогенератору.

В момент запуска асинхронный двигатель может потреблять в 3 раза больше номинальной мощности. Поэтому если у вас есть необходимость подключать компрессор к бензогенератору, **удостоверьтесь, что бензогенератор вырабатывает в 3 раза большую мощность.** В противном случае компрессор может не запуститься, а генератор может выйти из строя.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Чтобы сохранить компрессор в хорошем рабочем состоянии и обеспечить длительный эксплуатационный период, необходимо проводить периодическое техническое обслуживание. Прежде чем выполнять любые операции по обслуживанию, выключите компрессор и выпустите воздух из ресивера (рис. 3.6).

4.1 Операции, выполняемые после первых 50 часов работы.

Проверить крепление всех винтов, в особенности винтов головки и основания. Сменить полностью масло, используя один из типов масел приведенных в таблице 7.7. Никогда не смешивать масла разных типов. После первых 48-ми ч работы проверьте и при необходимости подтяните болты головок цилиндров блока поршневого для компенсации температурной усадки, момент затяжки – 25 Нм; Не рекомендуется использование низкокачественных масел, поскольку они не обладают надлежащими смазывающими свойствами. Никогда не сливать отработанное масло в окружающую среду. Для его переработки или уничтожения следует обратиться в специализированное предприятие по утилизации отходов. Адреса таких организаций вы можете узнать в районной или городской администрации.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.2. Операции, выполняемые ежедневно

До начала работы проверить уровень масла (уровень должен быть не ниже середины смотрового окошка) и добавить его по мере необходимости, никогда не превышая максимальный уровень. Уровень масла ниже минимального может вызвать серьезные повреждения. После окончания работы выпустить конденсат, открыв клапан, расположенный под ресивером (рис. 3.6). Очистить воздушный фильтр. Очистить аккуратно все ребра головки компрессора, так как их очистка позволяет увеличить эффективность системы охлаждения и в результате продлить срок службы компрессора.

4.3. Операции, выполняемые ежемесячно

Если компрессор используется ежедневно, необходимо заменить воздушный фильтр. При наработке 200 часов полностью замените масло.

4.4. Операции, выполняемые каждые 6 месяцев

Полная и тщательная внешняя очистка компрессора.

4.5. Операции, выполняемые каждые 12 месяцев

Если вы используете компрессор изредка, вне зависимости от часов наработки смените масло. Тщательно очистите компрессор от пыли.

4.6. График обслуживания

Процедура	Ежедневно	Каждый месяц	Каждые 6 месяцев	Ежегодно
Проверка уровня масла	!			
Слив конденсата	!			
Очистка фильтра поступления воздуха	!			
Замена фильтра поступления воздуха		!		
Полная очистка компрессора			!	!
Смена масла каждые 200 часов работы, но не реже чем раз в год.				!

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранить аппарат необходимо в отапливаемом помещении при температуре выше +10°C с относительной влажностью не более 60%. Запрещено длительное хранение аппарата в не отапливаемом помещении, т.к. при перепадах температуры окружающей среды внутри корпуса образуется конденсат, который может вызвать замыкание электрических цепей. Использовать аппарат можно при температурах от +5°C до +30°C с относительной влажностью не более 80%. Работа аппарата при отрицательных температурах не гарантирована. Если вы внесли аппарат с холода в теплое помещение, не используйте его в течении 2-х часов.

Несоблюдение правил приведенных в данном руководстве влечет за собой выход из строя аппарата, а также существует риск поражения электрическим током пользователя.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие компрессора показателям, указанным в настоящем паспорте, при условии, соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.1.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12/24* месяца со дня продажи компрессора с отметкой в паспорте.

6.1.3 Срок службы компрессора 3 года.

6.1.4 Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию компрессора без уведомления покупателя.

6.1.5 Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- при наличии механических повреждений, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения (трещины, сколы, деформация корпуса, сетевого шнура и т.д.);
- при нарушении сохранности заводских гарантийных пломб (если таковые имеются);
- в случае самостоятельного ремонта (не уполномоченной на то мастерской);
- при наличии признаков нарушения режима смазывания;
- при наличии внешних следов перегрева (оплавление кожуха, корпуса конденсатора, крыльчатки вентилятора);
- при наличии признаков нарушения температурного режима работы или КВИ;
- в случае изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования;
- в случае загрязнения агрегата, как внутреннего, так и внешнего;
- гарантия не распространяется на расходные материалы и детали, вышедшие из строя в результате естественного износа (фильтры, масло, ремни, поршневые кольца, гильзы цилиндров и т.д.);
- при несоблюдении правил эксплуатации, указанных в данном руководстве, гарантия на компрессор прекращается

Гарантия не распространяется также на изделия, вышедшие из строя в случае стихийного бедствия или аварии.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку агрегата, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки или ремонта.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

* в зависимости от модели (см. таблицу на стр.3)

7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА

7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ

Для заправки компрессора рекомендуется использовать компрессорные масла вязкостью 100 мм²/с при 40°С следующих марок или аналогичные по качеству:

REMEZA VDL/VG100 (арт. 8101240)

Аналоги:

SHELL	Corena P100;	ESSO	Kompressoel 30 (VCL 100);
CASTROL	Aircol PD 100;	TEXACO	Compressor Oil EP VD-L 100;
INA	Komprina 100;	AGIP	Dicrea 100

Производитель: Производитель: TAIZHOU OWEN MOTOR CO.,LTD.
Air compressor industrial zone Chayu, Zeguo Town, Wenling City,
Zhejiang, China. 317523, Китай.

Импортер: ООО «ЭНТУЗИАСТ»
111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 1-ая, д. 12, этаж 2, часть №7.

Официальный представитель "GARAGE OF WORKING IDEAS" в России:
ООО «Оптимист», тел.: +7 (495) 231-21-22.

Узнать адрес и телефон ближайшего к Вам центра технического обслуживания в регионах можно на www.optimistopt.ru/service

Приобрести запасные части Вы можете на www.entuziast-spares.ru



www.entuziast-spares.ru

Предупреждение.
Внешний вид изделий и деталей может отличаться
от изображений в данной брошюре.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ



Компрессор поршневой масляный

Компрессор _____


Серийный номер _____

Марка _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Печать фирмы и подпись продавца _____

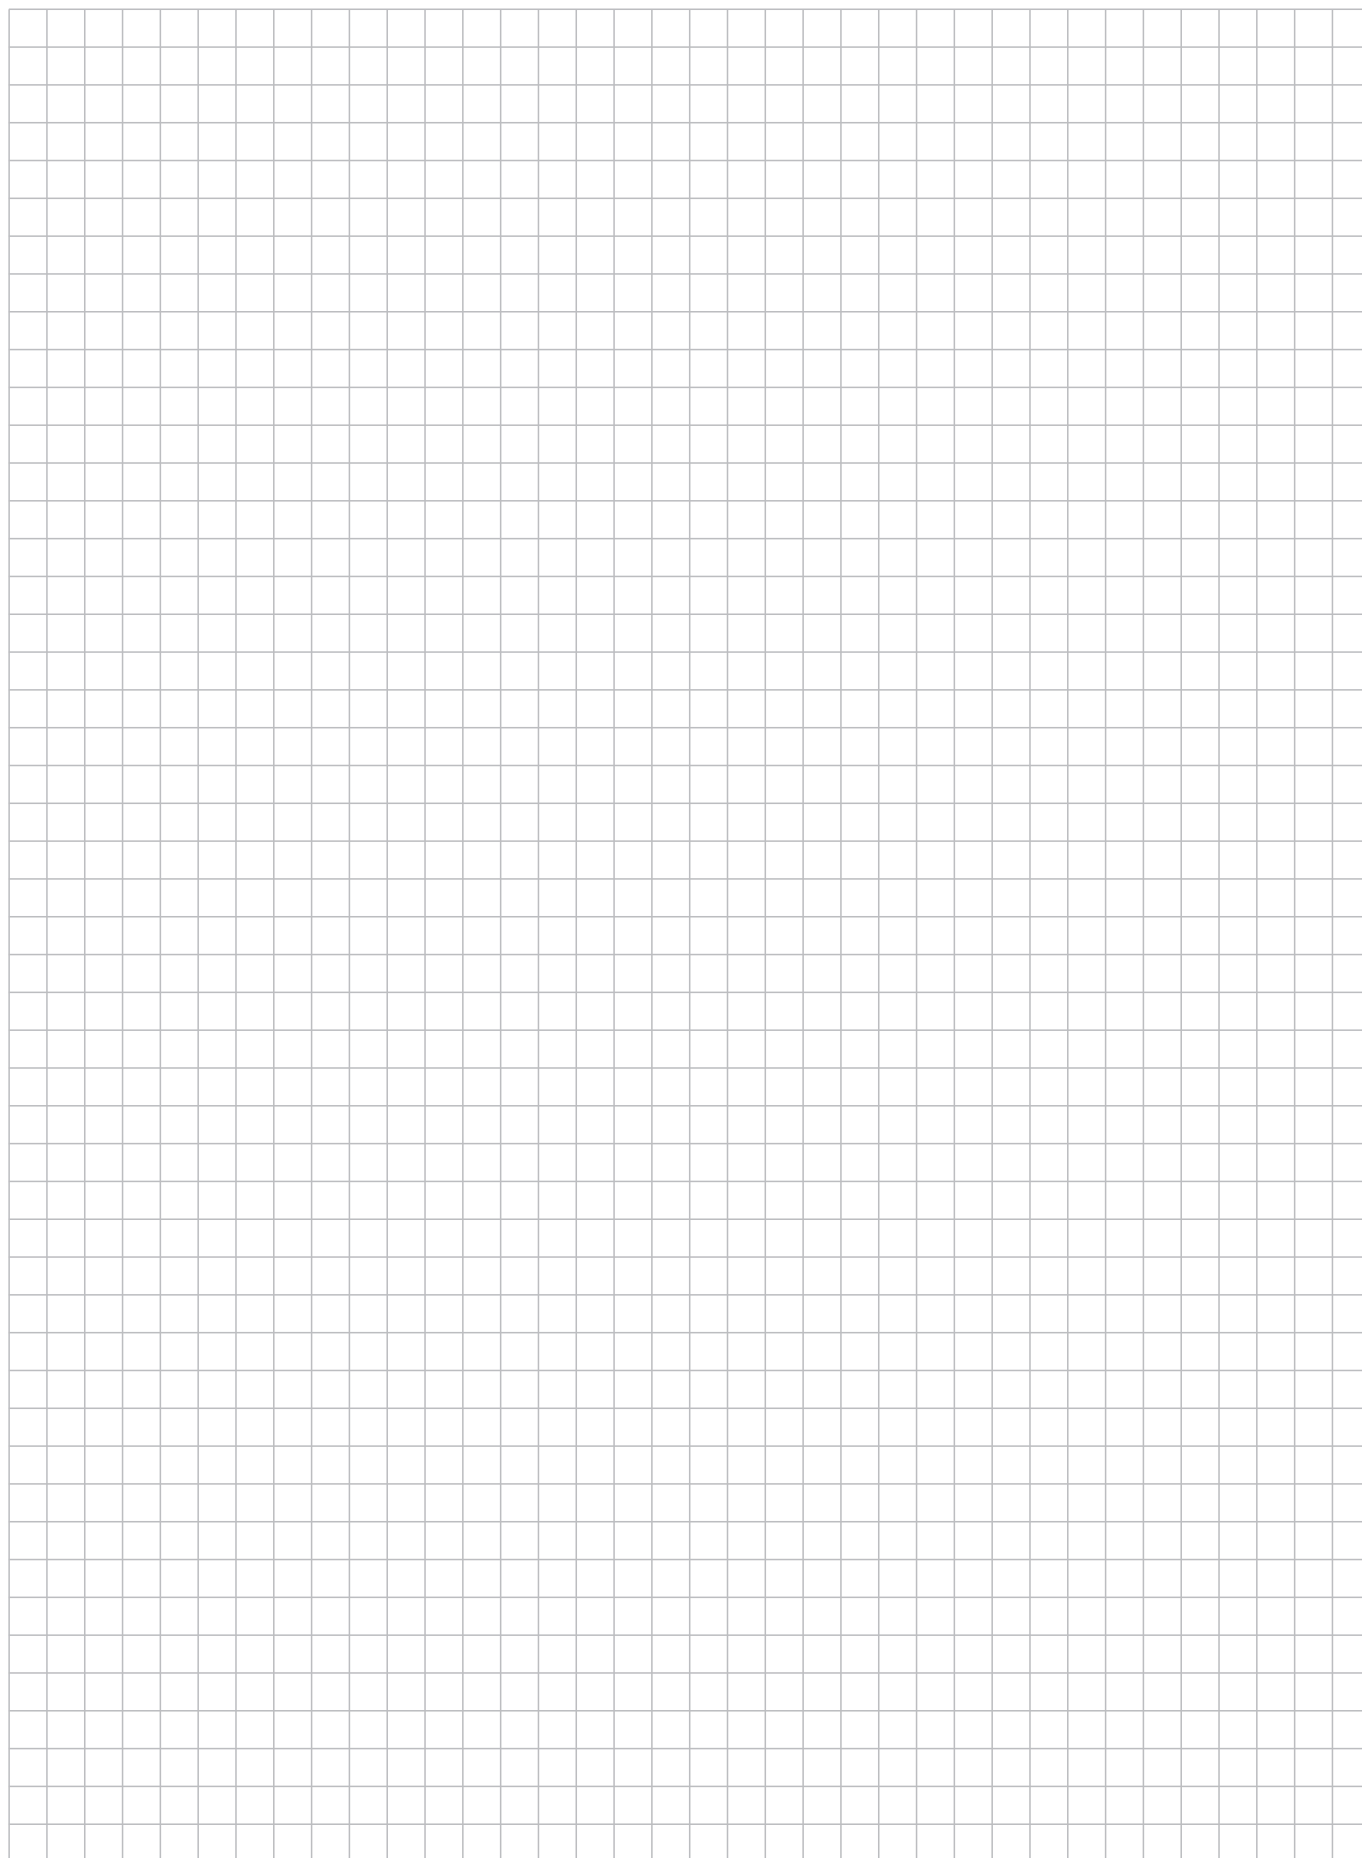



garage-air.ru

