rombica

Cinema TV W8

DVB-T2/C приставка /FullHD-медиаплеер
с Wi-Fi-антенной

MPT-TV012

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Благодарим Вас за покупку медиаплеера
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его
для использования в дальнейшем.
С полным руководством пользователя можно
ознакомиться на сайте rombica.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
4. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.
5. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 100 В или выше 240 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц.
6. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
7. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления



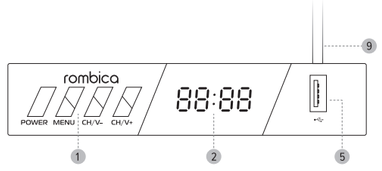

1. Кнопки управления (питание, переключение каналов, управление меню)
2. Цифровой дисплей
3. HDMI-выход
4. Разъем для Wi-Fi-антенны
5. USB-порт для подключения носителей информации
6. Вход для антенны RF IN
7. Композитный аудио-видеовыход 3 x RCA
8. Разъем для подключения адаптера питания
9. Wi-Fi-антенна

Пульт дистанционного управления

1. Включение/выключение устройства
2. Переход на другую позицию в файле
3. Увеличение уровня громкости
4. Уменьшение уровня громкости
5. Вызов основного меню
6. Навигационные клавиши перемещения по пунктам меню
7. Навигационные клавиши перемещения по пунктам меню
8. Телепрограмма
9. Цифровые клавиши
10. Ускоренное воспроизведение вперед
11. Ускоренное воспроизведение назад
12. Запуск/Пауза воспроизведения медиафайлов / Включение режима Timeshift (требуется USB-носитель)

13, 14, 16, 18. Мультизадачные кнопки, отображаются цветом в интерфейсе меню

15. Остановка воспроизведения медиафайла
17. Отображение и редактирование списка любимых телеканалов
19. Запуск записи
20. Переход на следующий файл
21. Переход на предыдущий файл
22. Переключение между ТВ и радио
23. Вызов предыдущего просмотренного телеканала
24. Информация о текущем телеканале или видео файле
25. Подтверждение выбора подсвеченного параметра
26. Выход
27. Пролистывание на страницу вверх и вниз
28. Повтор воспроизведения мультимедийного файла
29. Включение/выключение звука
30. Выбор аудиодорожки
31. Управление субтитрами

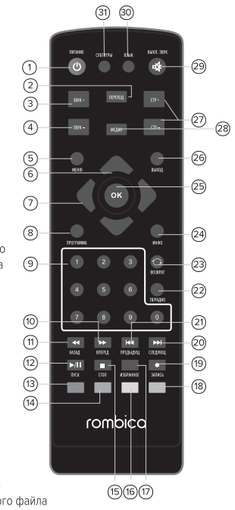

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до приставки не превышает 7 метров.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта.
2. Вставтье два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека.
3. Закройте крышку отсека элементов питания.

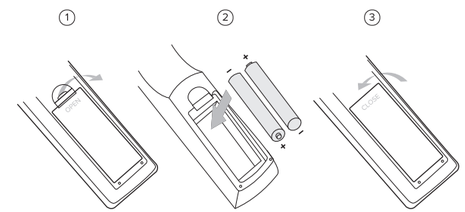

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Прежде, чем соединить цифровую приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки,так и электронного устройства. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Для приёма цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всеволновая или дециметровая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит. Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C понадобится наличие проведенного кабельного телевидения. Доступен просмотр только открытых каналов.

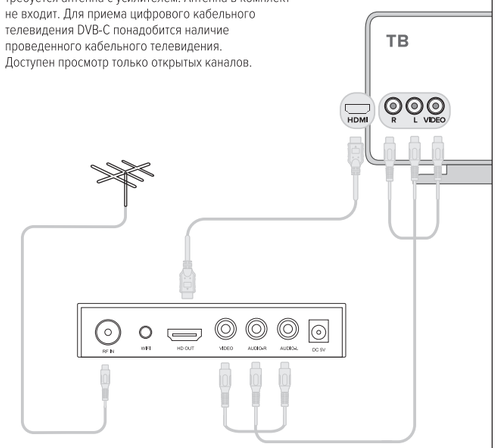

Подключение питания

1. Подключите адаптер переменного тока к гнезду питания на цифровой приставке.
2. Подключите штепсель адаптера переменного тока к розетке электросети.

Подключение Wi-Fi-антенны

Возьмите входящую в комплект Wi-Fi-антенну (9) и вкрутите в разъем (4). Информацию по настройке подключения к сети Wi-Fi смотрите в полном руководстве перейдя по QR-коду (см. далее) или скачав его с сайта rombica.ru

Подключение USB-устройства

Подключите USB-накопитель (флэш-карту, жесткий диск или иное USB-устройство) к USB-порту приставки.

Подключение к телевизору

Аудио/видео композитный выход:

1. Подключите тройной вход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео выходов приставки, соблюдая цветность кабелей (желтый – видео, белый – левый аудио канал, красный – правый аудио канал)
2. Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео входов телевизора, соблюдая цветность кабелей (желтый – видео, белый – левый аудио канал, красный – правый аудио канал)

HDMI-выход:

1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

Примечание: HDMI-кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Устройство
2. Кабель 3 x RCA ↔ 3 x RCA (композитный аудио-видеокабель)
3. Пульт ДУ
4. Wi-Fi-антенна
5. Адаптер питания
6. Инструкция пользователя с гарантийным талоном

Полное руководство пользователя для Cinema TV W8 можно скачать с сайта rombica.ru пройдя по ссылке с помощью QR-кода:

Для сканирования QR-кодов воспользуетесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузок, выбрав модель приставки / медиаплеера в соответствующей категории.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. При длительном хранении и неиспользовании пульта дистанционного управления, всегда извлекайте из него элементы питания.

Уважаемые покупатели!
Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!
Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.
Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Назначение товара: мультимедиа плеер с DVB-T2/T/C тюнером и Wi-Fi.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется только при подключении к ТВ, монитору или проектору.
Предназначено для приема и просмотра цифрового эфирного ТВ стандарта DVB-T2/T, открытых каналов кабельного ТВ стандарта DVB-C, просмотра видео из сети Интернет, прослушивания музыки и просмотру фото и видео контента с USB-носителей.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Изделие возможно подключать только к сети переменного тока напряжением от 100 В до 240 В частота 50/60 Гц.
Устройство не содержит аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «Г ЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стреет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства.
Серийный номер нанесен на упаковку. Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. info@rombica.ru
Товар сертифицирован.

EAC

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие .....
Модель .....
Серийный номер .....
Дата продажи .....

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....
ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент