EN

NEO Twin

ID: NQ-00190

rombica

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before the operation and save it for the future

WIRELESS CHARGER

EN

GENERAL INFORMATION

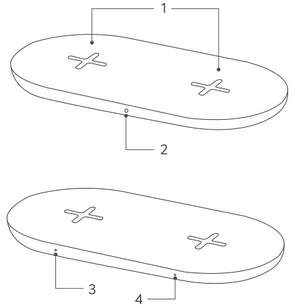

1. Wireless Charging Surfaces
2. DC input
3. LED indicator #1
4. LED indicator #2

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

EN

SPECIFICATION

INPUT: DC 12V/2.5A
ADAPTER: 100-240V, 50-60Hz / 12V, 2.5A
OUTPUT: 2 x 5V/1A; 5V/1.5A (7.5W); 9V/1.1A (10W)
MAX OUTPUT: 20W
IN THE BOX: power adapter, user manual
FAST CHARGE: support 7.5W and 10W
Wireless charging distance: up to 5 mm

Work with Qi-compatible devices

This wireless charging pad was produced according to the Qi standard. Please use it with Qi-friendly phones. If your phone is not Qi-compatible, you should use Qi-receiver (not included)

OPERATION OF THE DEVICE

1. Place the wireless charger on a flat surface
2. Use (supplied) power adapter and connect the wireless charger to a wall socket. LED indicators will quickly turn on and then turn off
3. Place your device (for example, smartphone with Qi receiver) at the center of one of the Wireless Charging Surfaces (1). If you want to charge two devices at the same time – put one of devices at the center of one of the Wireless Charging Surfaces, and second device – at the center of another of the Wireless Charging Surfaces. When you put device on Wireless Charring Surface – LED indicator, that match with wireless charging area lites white*
   Qi-receiver in your device should be precisely at the center of one of wireless charging areas
4. Once your device is charged entirely, pull off it from the wireless charger
5. Disconnect the wireless charger from wall socket

* If LED is blinking or not white, please check that your device support Qi. Also be sure there are no foreign objects between your device and the wireless charger and recheck position of it

EN

SAFETY INFORMATION

1. Before use be sure that voltage of wall socket is 100-240V
2. It is highly recommended to use supplied power adapter
3. In case of breaking do not try to open and repair device by yourself. Use service center
4. Avoid influence of the high humidity, dust and dirt. Use dry soft lint-free cloth to clean device. Not allowed to use washing or cleaning liquids
5. Do not store, use device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charing can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
6. Never pull the cord to disconnect the cable, pull the plug
7. Not allowed to drop or hit device
8. Disconnect the wireless charger from the wall socket after use
9. Do not insert foreign objects into the device interfaces
10. Do not cover working device with cloth or other material
11. Do not try to charge your device with the wireless charger, if your device doesn't support Qi protocol
12. Magnetic fields from the wireless charger can damage bank cards. To avoid damage do not keep your bank card near working wireless charger
13. If you are using external Qi-receiver (adapter allowed to charge an non-Qi device to be charged by wireless charger), please connect it to your device at first. Do not place Qi-receiver on the working wireless charger separately from your device
14. Take a break from using if the wireless charge overheats.
15. The wireless charge can affect wireless networks with low-level signal
16. Do not place on the working wireless charger device with connected USB cable. Disconnect all cables from your device before charging it with the wireless charger
17. If your device covered by thick case, wireless charge might do not work

EN

STORAGE CONDITIONS

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight. Keep the device out of reach of children. Do not bite or lick the device, as it may cause damage or explode the device. Children or persons with disabilities should not use the device without supervision of the responsible person

CE

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal

RU

NEO Twin

ID: NQ-00190

rombica

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии NEO. Перед эксплуатацией зарядного устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Rombica не несет ответственности за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

RU

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

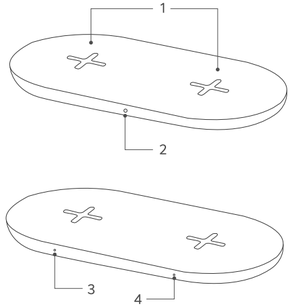

1. Поверхности для беспроводной зарядки
2. Вход DC
3. LED-индикатор №1
4. LED-индикатор №2

RU

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД: DC 12В/2.5А
АДАПТЕР: 100-240В, 50-60Гц / 12В, 2.5А
ВЫХОД: 2 x 5В/1А; 5В/1.5А (7.5Вт); 9В/1.1А (10Вт)
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 20Вт
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Адаптер питания, документация
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА: Поддерживает быструю зарядку в режимах 7.5W и 10W
РАБОЧАЯ ДИСТАНЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ: до 5 мм

Совместимо с устройствами, изготовленными по стандарту Qi

Продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер-приемник, изготовленный по стандарту Qi (например, чехол со встроенным беспроводным приемником)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО З/У

1. Размесите беспроводное З/У на ровной поверхности
2. Подключите комплектный адаптер питания к DC входу устройства. Другой конец комплектного адаптера питания подсоедините к сети 100-240В.
   При верном подключении LED индикаторы сначала включатся, а затем выключатся
3. Положите персональное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, в центре одной из поверхностей для беспроводной зарядки. Если вы хотите зарядить два персональных устройства одновременно, положите одно из персональных устройств в центре одной из поверхностей для беспроводной зарядки, а второе персональное устройство - в центре другой поверхности для беспроводной зарядки

RU

Катушка-приемник в персональном устройстве должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки
При верном расположении персонального устройства LED индикатор, который соответствует своей зоне для беспроводной зарядки, будет гореть белым цветом*

4. Когда персональное устройство будет полностью заряжено – отключите его от беспроводного З/У
5. Отключите беспроводное З/У от сети 100-240В

Для того, чтобы беспроводное З/У работало в быстром режиме (7.5W или 10W), Заряжаемое устройство должно поддерживать быстрый режим беспроводной зарядки. Если заряжаемое устройство не поддерживает быстрый режим беспроводной зарядки, то зарядка будет происходить в обычном режиме (5W)

* Если световой индикатор моргает или не горит белым цветом, то убедитесь, что персональное устройство поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Убедитесь в отсутствии каких-либо посторонних предметов между поверхностью беспроводного З/У и персональным устройством, а также убедитесь в верности расположении персонального устройства на поверхности для беспроводной зарядки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием беспроводного З/У убедитесь, что напряжение электрической сети составляет 100-240 В
2. Настоятельно рекомендуется использовать комплектный адаптер питания
3. При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
4. Не храните и не используйте беспроводное З/У рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
5. Не подвергайте беспроводное З/У ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
6. Беспроводное З/У следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
7. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
8. Не вставляйте посторонние предметы в DC разъем беспроводного З/У
9. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
10. Не заряжайте при помощи беспроводного З/У устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки по стандарту Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором

RU

11. Беспроводное З/У не предназначено для использования в коммерческих целях.
12. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным З/У может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным З/У
13. Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное З/У. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное З/У. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев беспроводного З/У и стать причиной пожара.
14. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недоста точная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
15. В случае перегрева беспроводного З/У сделайте перерыв в использовании
16. После окончания использования беспроводного З/У всегда отключайте его от электрической сети
17. При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян
18. Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть» - перед использованием беспроводного З/У отключите персональное устройство от зарядного устройства «USB-сеть»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

RU

Назначение товара: беспроводное зарядное устройство. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для зарядки внешних устройств посредством индукционной передачи энергии.
Торговая марка: rombica
Изготовитель: Rombica Pte. Ltd. / Ромбика Приват Лимитед
Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05A, Интернэшнл Плаза, Сингапур, 079903
Адрес пр-ва: «Аймьюз Технолоджи Лимитед», PM 886, Жин Да Билдинг, Сайенс & Технолоджи Парк, Наншан Дистрикт, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», РФ, 125315, г. Москва Ленинградский пр-т д. 80 корпус 17, ЭТ/ПОМ/КОМ 1Л/9/4, +7 (495) 225-95-22
Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19, офис 41х1Д, service@rombica.ru
Произведено: Китай. Техническая поддержка — support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Товар сертифицирован

Комплектный блок питания от сети 100-240В соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

ЕАС

RU

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, вещества, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку.
Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

RU

Изделие

Модель

Дата продажи

Печать продавца

Серийный номер

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

RU

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент