Котел угольный ZOTA Carbon

Паспорт и инструкция по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об изделии 2
1.1. Преимущества и особенности котла ZOTA Carbon 2
1.2. Информация о документации 2
2. Технические характеристики 3
3. Комплект поставки 5
3.1. Базовая комплектация 5
3.2. Дополнительная комплектация 6
4. Указание мер безопасности 7
4.1. Общие требования 7
4.2. Требования к электроподключению 8
4.3. При эксплуатации котла запрещено 9
5. Устройство котла 10
5.1. Устройство котла ZOTA Carbon 10
6. Размещение и монтаж 11
6.1. Требования к помещению и месту установки 11
6.2. Требования к приточной вентиляции и дымовой трубе 12
6.3. Порядок проведения монтажных работ 15
6.4. Монтаж системы отопления 17
6.5. Заполнение отопительной системы теплоносителем 18
7. Правила эксплуатации и техническое обслуживание 20
7.1. Требования к качеству топлива 20
7.2. Хранение топлива 22
7.3. Подготовка котла к работе 22
7.4. Запуск котла 23
7.5. Работа котла 24
7.7. Обслуживание котла 26
7.6. Чистка котла 27
8. Правила хранения и транспортирования 29
9. Утилизация 29
10. Описание неисправностей 30
11. Гарантийные обязательства 32
12. Свидетельство о приемке 34

1. Общие сведения об изделии

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию нашего производства.

Базовые принципы нашей производственной философии строятся на работе с обратной связью наших уважаемых клиентов. Именно благодаря Вашим советам и идеям, мы можем производить по-настоящему качественные и эффективные изделия.

И поэтому если Вы обнаружили в данном паспорте и инструкции какие либо неточности или ошибки, просим Вас сообщить о них с помощью раздела обратная связь, доступного по QR-коду ниже:

Обратная связь ZOTA

Котел ZOTA Carbon, предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально – бытового назначения.

1.1. Преимущества и особенности котла ZOTA Carbon

- Конструкция котла позволяет работать в системах с давлением теплоносителя до 0,3 МПа;
- Газоплотные дверцы и система подачи первичного воздуха обеспечивают точную регулировку мощности котла;
- Теплообменник имеет конструкцию, при которой осуществляется простой доступ к теплопроводным поверхностям для их чистки;
- На случай отсутствия топлива в котле предусмотрена возможность установки нагревательного элемента;
- Котел имеет вместительную топку;
- Продолжительное время работы на одной загрузке топливом.

1.2. Информация о документации

Убедительная просьба бережно хранить данный паспорт и инструкцию по эксплуатации. В случае переезда или продажи устройства следует передать прилагаемую документацию новому пользователю.

Все части содержат важную информацию, влияющую на безопасность. Пользователь должен ознакомиться со всеми частями паспорта и инструкции по эксплуатации. За ущерб, вызванный несоблюдением паспорта и инструкции по эксплуатации, производитель не несёт ответственности.

2. Технические характеристики

№	Наименование		Котел ZOTA Carbon						
			15	20	26	32	40	50	60
1	Номинальная тепловая полезная мощность, кВт		15	20	26	32	40	50	60
2	Минимальная тепловая полезная мощность, кВт		5	7	9	10	13	17	20
3	Температура уходящих газов, °С	При Q_N	250						
		При Q_{MIN}	100						
4	Коэффициент полезного действия до, %		80						
5	Выбросы CO при O_2 10%, не более, мг/м^3		0,5						
6	Коэффициент избытка воздуха, не более,α		2,0						
7	Присоединительный Ø дымохода, не менее, мм		150				180		
8	Разрежение за котлом, Па	При Q_N	14-16	19-21	23-25	25-27	29-31	35-37	37-39
		При Q_{MIN}	9-11	12-14	15-17	16-18	19-21	23-25	24-26
9	Аэродинамическое сопротивление котла, Па		12	16	19	21	24	29	30
10	Расход воздуха, м^3/ч	При Q_N	23	30	39	48	60	75	90
		При Q_{MIN}	7	9	12	15	18	23	27
11	Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа		0,3						
12	Расход теплоносителя через котел, м^3/ч	Δt=10°C	1,4	1,9	2,5	3,1	3,8	4,8	5,7
		Δt=20°C	0,7	1,0	1,2	1,5	1,9	2,4	2,9
13	Гидравлическое сопротивление котла	Δt=10°C	11	12	13	14	15	16	17
		Δt=20°C	8	9	10	11	12	13	14
14	Присоединительная арматура для подвода и отвода теплоносителя		G-1 1/2				G-2		

Таб.1 Технические характеристики

№	Наименование		Котел ZOTA Carbon						
			15	20	26	32	40	50	60
15	Температура теплоносителя в котле, не более, °С		65-85						
16	Объем теплоносителя в котле, л		48	55	66	78	93	102	121
17	Объем зольного ящика, л		7	10		16	23		28
18	Объем камеры сгорания, л		22	30	40	58	76	87	110
19	Ориентировочный расход топлива при Q_N (уголь $Q_{нр}$=16,0 МДж/кг), кг/ч		4,3	5,7	7,4	9,1	11,4	14,2	17,0
20	Примерное время работы котла от одной полной загрузки углем*, час	При Q_N	5,1	5,3	5,4	6,4	6,7	5,9	6,5
		При Q_{MIN}	17,1	17,5	18,0	21,2	22,2	19,7	21,6
21	Габаритные размеры котла, мм	Ширина	465			580	695		815
		Высота	970		1090			1170	1190
		Глубина	935	1050	1080		1150	1155	
22	Масса котла в комплекте, не более, кг		152	176	196	240	294	303	375
23	Габариты загрузочного отверстия, мм								
23.1	Дверь топки, мм	Ширина	205	265	295				
		Высота	245			360	475		596
24	Уровень звука, не более, дБа		80						

* Время работы котла зависит от таких параметров как: мощность работы котла объема полной загрузки, калорийности, состава, насыпной плотности, влажности температуры топлива.

Таб.1 Технические характеристики

3. Комплект поставки

3.1. Базовая комплектация

№	Наименование	Количество, шт
1	Котёл в сборе	1
2	Зольный ящик	1
3	Регулятор тяги	1
4	Колосник шуровочный (220x113)	2 (для 15 кВт) 10 (для 60 кВт)
5	Колосник шуровочный (320x113)	2 (от 20 до 26 кВт) 3 (для 32 кВт) 4 (от 40 до 50 кВт)
6	Колосник наклонный (140x115)	2 (от 15 до 26 кВт) 3 (для 32 кВт) 4 (от 40 до 50 кВт) 5 (для 60 кВт)
7	Колосник шамотный (110x80)	2 (для 15 кВт)
8	Колосник шамотный (110x130)	2 (от 20 до 26 кВт) 3 (для 32 кВт) 5 (от 40 до 50 кВт) 7 (для 60 кВт)
9	Колосник шамотный (110x230)	2 (от 15 до 26 кВт) 3 (для 32 кВт) 4 (от 40 до 50 кВт) 5 (для 60 кВт)
10	Ось колосниковой решетки	1
11	Кочерга L=680	1 (от 15 до 40 кВт)
11.1	Кочерга L=845	1 (от 50 до 60 кВт)
12	Паспорт и инструкция по эксплуатации	1
13	Упаковка	1
14	Скребок L=677	1 (от 15 до 26 кВт)
14.1	Скребок L=851	1 (от 32 до 60 кВт)
15	Совок L=655	1
16	Термометр	1

Таб.2 Базовая комплектация

3.2. Дополнительная комплектация

Для поиска нужного товара на сайте dk-zota.ru используйте артикул (Арт.) в поисковой строке сайта, либо используйте QR-код для перехода на страницу товара.

QR-код на покупку	Наименование	QR-код на покупку	Наименование
	Патрубок дымохода Ø150 Арт. : **PD4991100001**		Патрубок дымохода Ø180 Арт. : **PD4991100002**
	Комплект подключения ТЭНБ 3 кВт (без кабеля) Арт. : **KT3443321003**		Комплект подключения ТЭНБ 6 кВт (без кабеля) Арт. : **KT3443321006**
	Комплект подключения ТЭНБ 9 кВт (без кабеля) Арт. : **KT3443321009**		Комплект подключения ТЭНБ 12 кВт (без кабеля) Арт. : **KT3443321012**
	Комплект подключения ТЭНБ 15 кВт (без кабеля) Арт. : **KT3443321015**		Панель управления ПУ ЭВТ-И1 Арт. : **PU3443320009**
	Регулятор тяги REGULUS RT4Z Арт. : **19009**		

Таб.3 Дополнительная комплектация

QR-код на покупку	Наименование	Количество на модель котла ZOTA Carbon						
		15	20	26	32	40	50	60
	Колосник 140x115 Z-1 Арт. : **DU4991100125**	2	2	2	3	4	4	5
	Колосник 220x113 Z-2 Арт. : **DU4991100074**	2	-	-	-	-	-	10
	Колосник чугунный 320x113 Z-3 Арт. : **DU4991100073**	-	2	2	3	4	4	-

Таб.4 Применяемость колосников для котла ZOTA Carbon

4. Указание мер безопасности

4.1. Общие требования

Внимание! Установка котла в отопительную систему и подключение к электросети должны выполняться специализированной организацией.

Общие указания по технике безопасности

- Не снимайте, не шунтируйте и не блокируйте защитные устройства;
- Не выполняйте манипуляций с защитными устройствами;
- Не нарушайте целостность и не удаляйте пломбы с компонентов котла;
- Не выбирайте котел с большим запасом мощности, так как это может привести к закипанию системы отопления;
- Не допускайте превышения давления в котле сверх указанной в технической характеристике величины;
- Не запускайте котел при отсутствии в нем теплоносителя и в случае замерзания теплоносителя;
- Следите за состоянием, внешним видом и изменениями, происходящими с нагреваемыми частями котла и о всех изменениях, не предусмотренных настоящим паспортом и инструкции по эксплуатации сообщать сотрудникам специализированного центра сервисного обслуживания;
- Используйте топливо надлежащего качества в соответствии с требованиями **п.п.7.1** настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации;
- В соответствии с СП 7.13130.2013:
  1. Пол из горючих материалов под котлом обязательно следует защищать от возгорания согласно п.5.23;
  2. Пол из горючих материалов под топочной дверцей следует защищать от возгорания согласно п.5.21;
  3. Стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи следует защищать от возгорания согласно п.5.21;
  4. Расстояние между верхом котла с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать согласно п.5.18;
  5. Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников следует принимать согласно п.5.22.

Опасность для здоровья и материального ущерба может присутствовать в результате:

- Отсутствия защитных устройств (например, предохранительный клапан, расширительный бак). Попросите специалиста объяснить Вам принцип работы и место расположения защитных устройств;
- Неправильного выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта;
- Воздействия отрицательных температур. Убедитесь, что в период отрицательных температур система отопления работает и во всех помещениях обеспечивается положительная температура.
  При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов) при отрицательных температурах, во избежание замораживания котла и системы отопления слейте теплоноситель из котла и системы отопления;
- В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению.

Не вносите изменения в следующие элементы:

- Котел;
- Водопроводные трубы и провода;
- Предохранительную арматуру;
- Сливной трубопровод;
- Строительные конструкции, которые могут повлиять на эксплуатационную безопасность.

Использование по назначению подразумевает:
Соблюдение прилагаемых инструкций по эксплуатации котла, а также всех прочих компонентов системы выполнения осмотров и техобслуживания.

Использование не по назначению считается:

- Иное использование, нежели описанное в данном паспорте и инструкции.

Внимание! Любое использование не по назначению запрещено и может привести к потере гарантии.

4.2. Требования к электроподключению

Документация регламентирующая монтаж и подключение к электросети:

- «Правилами устройства электроустановок»;
- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ и ПТЭ);
- Паспортом и инструкцией по эксплуатации котла ZOTA Carbon.

Внимание! При неквалифицированной установке, неправильной эксплуатации нагревательного элемента и панели управления возможно поражение электрическим током!

Основные требования

- Котел и трубопроводы системы теплоснабжения подлежат заземлению;
- Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и т.д. проводить с обязательным отключением установленного на котел электрооборудования от сети электропитания;
- При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования установленного на котле (замыкание на корпус, нарушение изоляции и т.д.) немедленно отключить электрооборудование от сети электропитания и обратиться в специализированный центр сервисного обслуживания;
- При возникновении неисправностей остановите работу котла и обратитесь в специализированный центр сервисного обслуживания.

4.3. При эксплуатации котла запрещено

- Производить монтаж котла и системы отопления с отступлениями от настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Допускать детей к эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла;
- Устанавливать запорную арматуру на подающей линии при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление до 0,3 МПа;
- Устанавливать температуру теплоносителя в водяной рубашке котла выше 85°С и давление теплоносителя в котле выше 0,3 МПа;
- Эксплуатировать котел при неполном заполнении системы отопления теплоносителем и с открытыми дверцами;
- Эксплуатировать котел без зольного ящика (**Рис.1, поз.7**);
- Эксплуатировать котел с переполненным зольным ящиком;
- Использовать горючие жидкости для растопки котла;
- Эксплуатировать котел при появлении дыма из корпуса;
- Эксплуатировать котел без заземления;
- Нарушать схему загрузки котла и допускать просыпание топлива на загрузочную и поддувальную дверь котла, это может привести к прогоранию двери и повреждению лакокрасочного покрытия;
- Открывать дверцы во время работы котла;
- Оставлять котел с теплоносителем при температуре окружающего воздуха ниже 0°С;
- Оставлять работающий котел без надзора на срок более суток.

5. Устройство котла

5.1. Устройство котла ZOTA Carbon

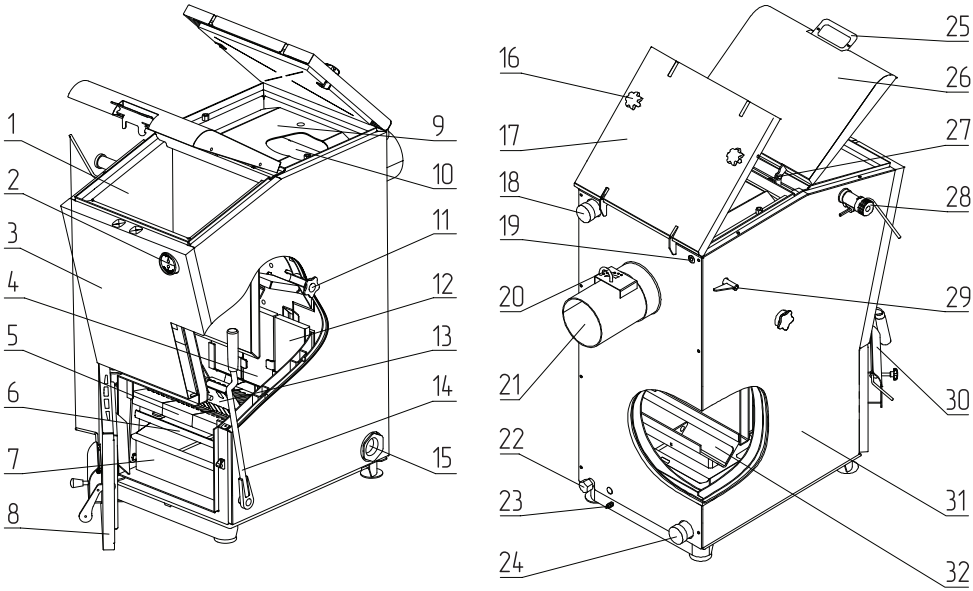

Рис.1 Устройство котла ZOTA Carbon

1 - Корпус котла
2 - Термоманометр
3 - Кожух передний
4 - Топка
5 - Колосник шуровочный
6 - Шуровка
7 - Зольный ящик
8 - Дверца шуровочная
9 - Экран
10 - Заслонка растопочная
11 - Заслонка третичного воздуха
12 - Шамотный кирпич
13 - Колосник наклонный
14 - Рычаг шуровки
15 - Заглушка отверстия под Блок ТЭН
16 - Кнопка поворотная
17 - Дверца прочистная
18 - Патрубок подачи
19 - Отверстие под датчик температуры
20 - Заслонка дымохода
21 - Патрубок дымохода (опция)
22 - Патрубок сливной
23 - Болт заземления
24 - Патрубок обратки
25 - Ручка дверцы загрузочной
26 - Дверца загрузочная
27 - Гайка регулировки дверцы загрузочной
28 - Тягорегулятор
29 - Рычаг заслонки растопочной
30 - Заслонка подачи первичного воздуха
31 - Кожух боковой
32 - Крышка люка прочистного

6. Размещение и монтаж

6.1. Требования к помещению и месту установки

Внимание! Проект системы отопления должен разрабатываться организацией, имеющей право на данные работы, в полном соответствии с требованиями паспорта и инструкции по эксплуатации на котел.

Внимание! Монтаж котла должен производиться в полном соответствии с требованиями паспорта и инструкции по эксплуатации на котел и разработанным проектом специализированной организацией.

Требования к помещению

- Котел должен размещаться в отдельном помещении;
- Входная дверь в котельную должна открываться наружу, быть изготовлена из негорючих материалов и иметь минимальную ширину проема 0,8 м;
- Помещение котельной должно освещаться искусственным и естественным светом. Наличие естественного освещения рекомендуется;
- Помещение котельной обязательно должно быть оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией с естественным притоком свежего воздуха;
- Минимальная допустимая высота потолков в помещении котельной 2,2 м. ;
- Температурный режим в помещении котельной должен быть в пределах от +5 до +40°С.

Запрещено монтировать котел в помещении с повышенной влажностью. Повышенная влажность в помещении котельной может приводить к необратимым последствиям:

- Ускоренный процесс коррозии поверхностей из металла;
- Разбухание топлива;
- Конденсатообразование в дымовой трубе на стенках теплообменника котла и в топливном бункере;
- Окисление токоведущих контактов (при их наличии);
- Замыкание между контактами токоведущих частей.

Требования к месту установки котла

- Место установки должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности, изложенным в **п.п.4.1**;
- Перед котлом должно быть манипуляционное пространство не менее 1250 мм;
- За котлом должно быть пространство не менее 500 мм, для доступа к блоку ТЭН и прочистным лючкам патрубка дымохода;
- С боковых сторон необходимо оставлять пространство для доступа к задней части котла, не менее 500 мм.

Расположение котла в помещении с учетом необходимого для обслуживания пространства показано на **Рис.2**.

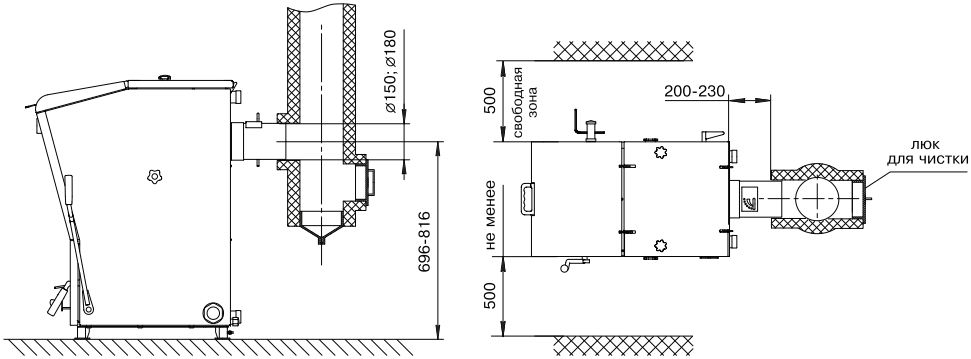

Рис.2 Расположение котла в помещении котельной

6.2. Требования к приточной вентиляции и дымовой трубе

Требования к приточно-вытяжной вентиляции

- Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать поступление воздуха в помещение в необходимом количестве для сжигания всего топлива;
- Приточно-вытяжная вентиляция должна иметь производительность, способную восполнить на 10 % больший расход воздуха, чем при Q_N устанавливаемого котла, в соответствии с **Таб.1**, **п.п.10**;
- Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб в соответствии с п.5.10 СП 7.13130.2013;
- Приточная вентиляция должна компенсировать суммарный расход котла и вытяжной вентиляции;
- Приточную вентиляцию следует располагать в противоположной от котла стороне, для равномерного смешивания воздуха, его прогрева и подготовки к процессу сжигания;
- Патрубок приточной вентиляции должен быть расположен ниже патрубка дымовой трубы. Расчет дымовой трубы не учитывает сопротивления на приточную вентиляцию, расположенную выше патрубка дымовой трубы;
- Нижняя кромка патрубка приточной вентиляции должна располагаться не выше 30 см от пола котельной (помещения, где установлен отопительный прибор), если котельная находится ниже уровня земли, необходимо опустить приточную вентиляцию к полу с помощью трубы.

Производительность приточной вентиляции зависит от условий окружающей среды, перепада температур между помещением и улицей, а также расположением патрубка приточной вентиляции на местности. Приточная вентиляция требует периодической коррекции производительности с помощью регулируемого клапана.

Требования к дымовой трубе

- Для получения оптимального режима горения топлива и создания тяги дымовой трубой необходимо иметь прямую дымовую трубу;
- Стенки дымовой трубы должны быть гладкими, без заужений относительно дымового патрубка котла и не иметь других подключений;
- При подборе диаметра или площади проходного сечения дымохода не должно создаваться заужений относительно дымового патрубка котла;
- В случае необходимости допускается прокладывать горизонтальные газоходы (борова) в соответствии с п.5.11 СП 7.13130.2013;
- Дымовая труба должна быть выполнена из огнеупорных и жаростойких материалов, устойчивых к коррозии.
  Требуется применять дымовые трубы и дымоходы из нержавеющей стали с утеплителем, выдерживающим высокую температуру;
- Высота дымовой трубы не должна быть ниже 5 м. в соответствии с СП 7.13130.2013 п.5.10;
- Высоту дымовой трубы над крышей следует принимать в соответствии с п.5.10 СП 7.13130.2013.

Внимание! Дымовая труба должна быть плотной и герметичной с нормальной тягой, нарушение герметичности является следствием неправильного использования и может привести к выходу из строя частей горелки. В случае нарушений условий эксплуатации котла рекламации не принимаются.

Колодцы и дымообороты у дымовой трубы не допускаются.

Рекомендуемая высота дымовой трубы и значение разрежения за котлом для эффективной работы указанны в **Таб.5**.

Модель котла	Необходимое разрежение за котлом, Па	Высота дымовой трубы в зависимости от диаметра, м				
		Ø150	Ø180	Ø200	Ø250	Ø300
ZOTA Carbon 15	15	5	-	-	-	-
ZOTA Carbon 20	20	6	-	-	-	-
ZOTA Carbon 26	24	9	7	-	-	-
ZOTA Carbon 32	26	10	8	7	-	-
ZOTA Carbon 40	30	-	10	8	-	-
ZOTA Carbon 50	36	-	13	11	9	-
ZOTA Carbon 60	38	-	15	12	10	9

Таб.5 Рекомендуемая высота трубы

Высоту дымовой трубы над крышей (в зависимости от расстояния ее до конька крыши) необходимо выполнять в соответствии с **Рис.3**.

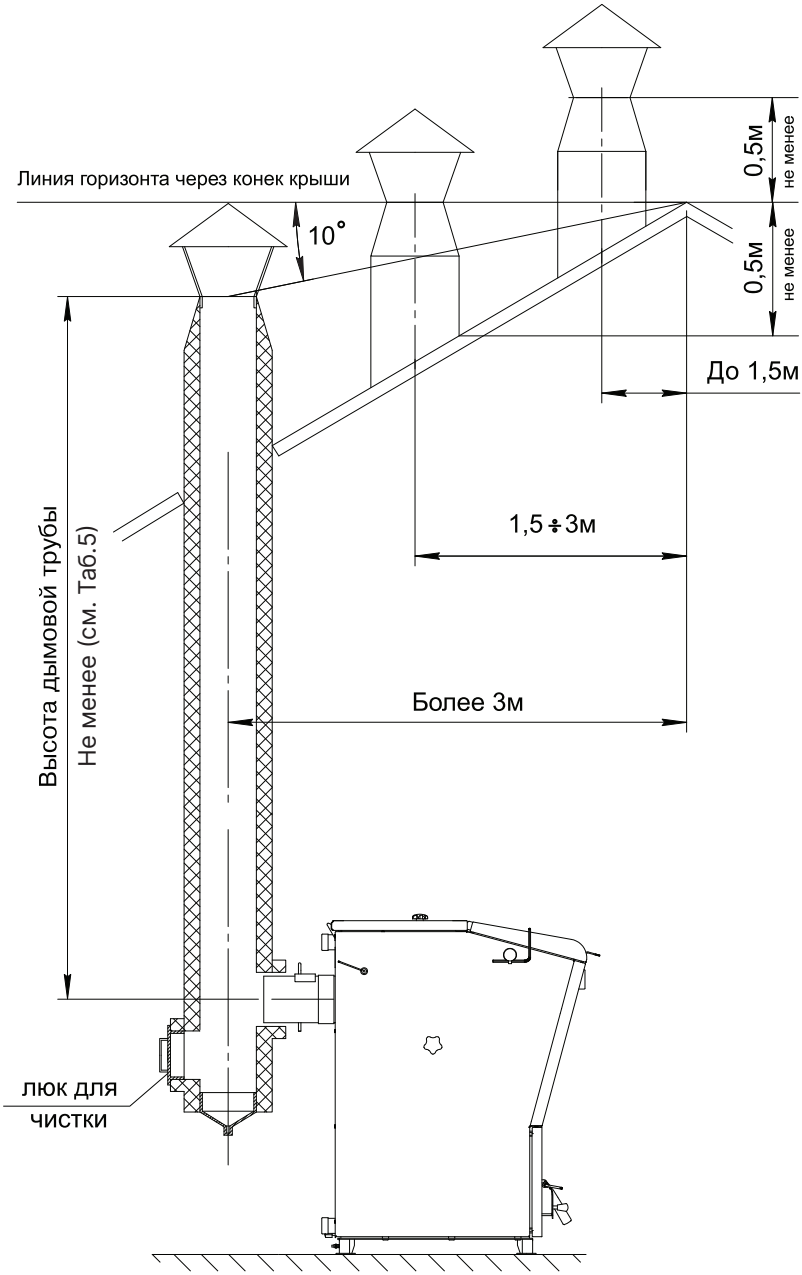

Рис.3 Варианты установки дымовой трубы

6.3. Порядок проведения монтажных работ

Перед сборкой и монтажом котла необходимо провести проверку по следующим пунктам:

- Проверить наличие повреждений котла после транспортировки;
- Проверить комплектность поставки.

Перед началом монтажа котла необходимо произвести следующие действия:

1. Ознакомиться с содержанием паспорта и инструкции по эксплуатации на котел;
2. Удалить с котла транспортную упаковку;
3. Установить котел на специально отведенное место;
4. Выставить его по уровню;
5. Закрепить фундаментными болтами;
6. Подключить трубопроводы контура системы отопления;
7. Подсоединить патрубок дымохода к дымовой трубе.

Для регулировки тяги обязательна установка регулируемого патрубка дымохода ZOTA или шибера (задвижки), как элемента дымохода согласно СП 7.13130.2013. При закрытом положении шибера (задвижки) должно оставаться свободным не менее 20% номинального сечения патрубка дымохода.

Установка шамотных кирпичей производится в следующем порядке:

- Откройте прочистную дверцу (**Рис.1, поз.17**) и уберите экран (**Рис.1, поз.9**);
- Установите в вертикальное положение шамотные кирпичи (**Рис.4, поз.2**) вдоль стенки перегородки до упора, после установите шамотные кирпичи (**Рис.4, поз.1**) так, чтобы один край кирпича лежал на скобе, а второй опирался на уголок (количество и габариты шамотных кирпичей для каждой модели котла указаны в **Таб.2**).

Внимание! Неправильная установка шамотных кирпичей приводит к прогоранию и деформации водонеохлаждаемых поверхностей котла. В случае нарушений условий эксплуатации котла рекламации не принимаются.

Проверьте установку крышки люка прочистного (**Рис.1, поз.32**). Крышка должна лежать на прочистном окне плотно, без зазоров. Доступ к крышке люка производится через газоходный канал при открытой прочистной дверце (**Рис.1, поз.17**) и снятом экране (**Рис.1, поз.9**).

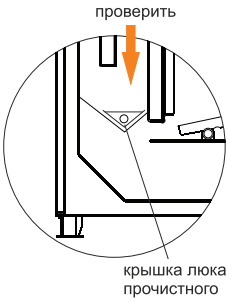

Внимание! Неправильная установка крышки люка прочистного (**Рис.1, поз.32**) приводит к прогоранию и деформации водонеохлаждаемых поверхностей котла. В случае нарушений условий эксплуатации котла рекламации не принимаются.

Внимание! В котлах мощностью 40; 50; 60 кВт устанавливаются две прочистные крышки, разделенные перегородкой.

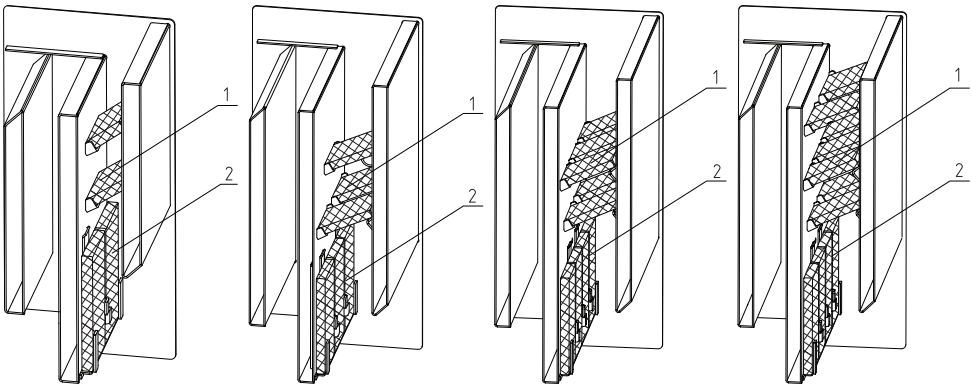

ZOTA Carbon
от 15 до 26 кВт

ZOTA Carbon
32 кВт

ZOTA Carbon
от 40 до 50 кВт

ZOTA Carbon
60 кВт

Рис.4 Схема установки шамотных кирпичей

1 - Горизонтально установленные шамотные кирпичи

2 - Вертикально установленные шамотные кирпичи

В котле предусмотрена возможность установки нагревательного элемента (блока ТЭН) от 3 до 9 кВт.

Установка блоков ТЭН

- Установка блоков ТЭН происходит в нижней части котла вместо заглушки (**Рис.1, поз.15**);
- Блок ТЭН от 3 до 15 кВт подключают к электрической сети через панель управления ПУ ЭВТ-И1, которая позволяет изменять мощность нагревательного элемента тремя ступенями и поддерживать заданную температуру теплоносителя в системе отопления и воздуха в помещении. Возможно подключение панели управления как от однофазной, так и от трехфазной сети переменного тока;
- Датчик температуры панели управления устанавливается в гнездо (**Рис.1, поз.19**) на задней стенке котла.

Блок ТЭН и панель управления не входят в комплект котла и поставляются по отдельному заказу.

6.4. Монтаж системы отопления

Требования к системе отопления

- На подающем стояке должен быть установлен предохранительный клапан на давление не более 0,3 МПа, установленный на расстоянии не более 1 метра от котла;
- Разгонный участок (**Рис.6, поз.10**) должен быть вертикальным и высотой не менее 2 метров;
- В закрытой отопительной системе котел должен устанавливаться с расширительным баком мембранного типа. Объем расширительного бака зависит от объема системы отопления и рассчитывается при разработке проекта системы отопления;
- Давление в системе отопления в рабочем состоянии при максимальной температуре теплоносителя в котле 85°С не должно превышать 0,3 МПа;
- Испытание (опрессовку) системы отопления (труб, радиаторов) производить при отсоединенном котле, при этом давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в проекте системы отопления.

Участок трубопровода от котла до предохранительного клапана не должен иметь поворотов.

Запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 0,3 Мпа.

Типовые схемы монтажа с закрытой и открытой системами отопления представлены на **Рис.5, Рис.6.**

Внимание! Представленные схемы не заменяют проектного чертежа системы отопления и предназначены только для просмотра!

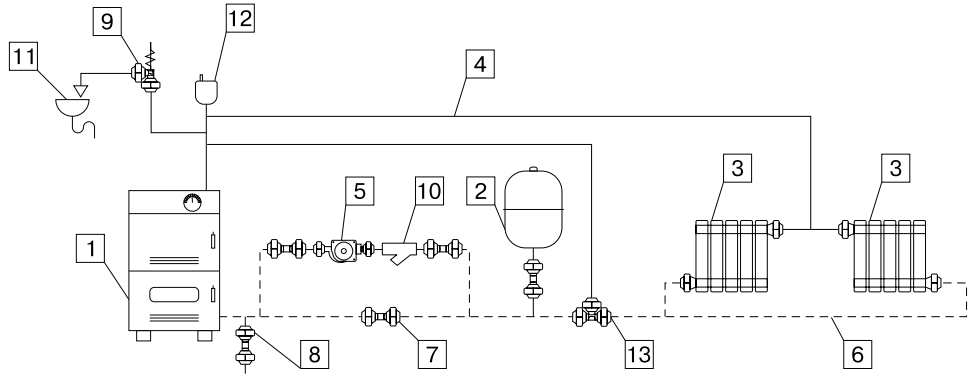

Рис.5 Схема закрытой системы отопления

1 - Котел
2 - Бак расширительный закрытого типа
3 - Приборы отопительные
4 - Подающий трубопровод
5 - Циркуляционный насос
6 - Обратный трубопровод
7 - Краны системы отопления
8 - Кран слива теплоносителя из системы
9 - Предохранительный клапан
10 - Фильтр отстойник
11 - Слив в канализацию
12 - Автоматический воздухоотводчик
13 - Термосмесительный клапан

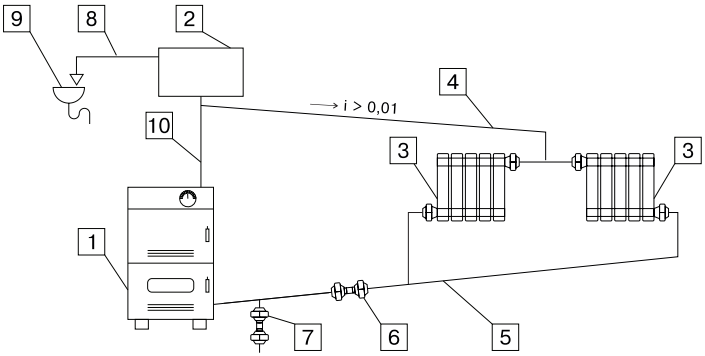

Рис.6 Схема открытой системы отопления

1 - Котел
2 - Бак расширительный открытого типа
3 - Приборы отопительные
4 - Подающий трубопровод
5 - Обратный трубопровод
6 - Кран системы отопления
7 - Кран слива теплоносителя из системы
8 - Перелив
9 - Слив в канализацию
10 - Разгонный участок

6.5. Заполнение отопительной системы теплоносителем

Требования к теплоносителю

- Общая жесткость теплоносителя не более 2 мг.экв/дм^3;
- Теплоноситель должен иметь РН 6,5 - 8,5;
- Применяемый теплоноситель должен находиться в пределах от 0,2 до -0,2 по индексу Ланжелье или в пределах от 5,8 до 6,5 по индексу Ризнера.

Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН. Повреждение блока котла и блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действия гарантийных обязательств.

Допускается использовать незамерзающий теплоноситель на основе пропиленгликоля и этиленгликоля в концентрации не более 50%.

Запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления, в качестве теплоносителя.

Теплоноситель для заполнения котла и отопительной системы не должен содержать химических и механических примесей способствующих образованию отложений в системе и способных вызывать механические повреждения и химические реакции в котле и системе отопления.

- Если в системе отопления предусматривается заполнение и подпитка котла из водопроводной сети, необходимо перед краном подпитывающего патрубка устанавливать редуктор давления, настроенный на давление менее 0,3 МПа и обратный клапан. Систему заполнять под давлением, не превышающим максимальное рабочее давление котла;
- В течение отопительного сезона необходимо контролировать объем и давление теплоносителя в системе отопления;
- Нельзя осуществлять разбор теплоносителя из котла и отопительной системы для разных нужд, за исключением необходимого слива при ремонте;
- При сливе теплоносителя и дополнении нового повышается опасность коррозии и образования отложений;
- Долив теплоносителя в отопительную систему производить в охлажденный до 70°С котел.

7. Правила эксплуатации и техническое обслуживание

7.1. Требования к качеству топлива

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Виды топлива	Фракция	Теплопроизводительность, не менее	Теплопроизводительность, не более	Влажность, не более	Зольность, не более	Температура загружаемого топлива, не менее	Насыпная плотность, не менее	Содержание мелкой фракции, не более	Приблизительный расход топлива на Q=1 кВт, с учетом КПД котла
Единица измерения		мм	ккал/кг		%		°С	кг/м^3	%	кг/ч
1	Уголь БО	10-50	4750	5000	23	10	10	650	4	0,24
2	Уголь ДО	10-50	6250	6500	25	15	10	650	4	0,18
3	Угольные брикеты, бездымное топливо	10-50	6000	-	2	1,5	10	650	4	0,19

Таб.6 Характеристики топлива

При приобретении топлива обращайте внимание на его соответствие сертификату качества. Помните, что калорийность качественного топлива будет гораздо выше, а влажность ниже и в результате увеличивается срок службы котла и уменьшаются затраты на отопление.

Полная расшифровка и описание содержания столбцов №1-10 Таб.6.

- **Виды топлива**, которые могут быть использованы при эксплуатации котла в различных режимах работы;
- **Фракция**, отображает размер кусков используемого топлива каждого из видов топлива, где фракция - максимальный габарит куска, D- диаметр, а L- длина. Размер используемой фракции может оказывать влияние на многие характеристики топлива, такие как теплопроизводительность (**Таб.6, ст.3 и 4**), зольность (**Таб.6, ст.6**) и насыпная плотность;
- **Теплопроизводительность**, отображает типичную теплопроизводительность каждого из видов топлива, используемого в котле. Чем выше теплопроизводительность, тем меньше топлива будет расходоваться котлом в процессе работы;
- **Влажность**, в процентном содержании воды в топливе. Влажность оказывает прямое влияние на теплопроизводительность, чем влажность выше, тем больше требуется энергии на ее нагрев и испарение из котла;
- **Зольность**, наглядно отображают как сильно может меняться зольность при смене вида топлива. Чем больше зольность топлива, тем чаще придется опустошать зольный ящик и чистить котел;
- **Температура загружаемого топлива**, может способствовать образованию конденсата на стенках топливного бункера, теплообменника и дымовой трубы и являться причиной снижения теплопроизводительности;
- **Насыпная плотность**, значения насыпной плотности используемых видов топлива. Содержание мелкой фракции и пыли в топливе оказывает прямое влияние на величину насыпной плотности и второстепенное на размер зольности и теплопроизводительности топлива;



Большое содержание мелкой фракции и пыли в топливе препятствует поступлению воздуха в топливо для его надлежащего сгорания, что может привести к спеканию топлива и снижению теплопроизводительности.

- **Содержание мелкой фракции**, чем больше мелкой фракции в топливе, тем в целом хуже характеристики данного топлива и процесс его сжигания;
- **Приблизительный расход топлива**, наглядно отображает приблизительный расход топлива в зависимости от используемого вида, в пересчете на 1 кВт получаемой энергии с учетом КПД работы котла.

7.2. Хранение топлива

- Хранить топливо необходимо в сухом месте при температуре не менее 5°С, не допуская попадания на него влаги;



Высокая влажность и низкая температура топлива может привести к существенному снижению теплопроизводительности котла, времени работы котла на одной загрузке топливом и температуры уходящих газов. Также увеличивается количество отложений и конденсата на теплообменных поверхностях котла и дымовой трубы, что негативно сказывается на работе котла в целом

- Теплопроизводительность котлов может меняться в меньшую или большую сторону при использовании топлива, характеристики которого отличаются от табличных значений приведенных в паспорте;
- При отсутствии возможности организации хранения большого количества топлива в тёплом и сухом месте, организуйте промежуточное хранение порции топлива, равной одной полной загрузке в котел, в помещении вашей котельной в специальном ящике.

7.3. Подготовка котла к работе

- Проверьте правильность подключения котла к дымоходу, отопительной системе;
- Проверьте готовность отопительной системы, дымохода и приточной вентиляции к началу работы:
  - Убедитесь, что давление теплоносителя в отопительной системе и в котле в пределах нормы;
  - Убедитесь, что температура теплоносителя в отопительной системе и воздуха в помещении котельной выше 0°С. Запуск котла при температуре теплоносителя ниже 0°С запрещен;
  - Отопительная система не должна иметь подтеков теплоносителя, воздушных пробок, теплоноситель должен циркулировать по всей системе отопления;
  - Разрежение в дымоходе должно соответствовать величине, указанной в **Таб.1, п.п.8**. Измерение разрежения производит сервисный инженер при прогретой дымовой трубе;
  - Приточная вентиляция должна функционировать, воздух должен поступать в помещение котельной свободно в необходимом объеме;
  - Дверь в котельную должна плотно закрываться.
- Проверьте состояние уплотнительного шнура на дверцах котла;
- При запуске и работе котла в дымовой трубе может образовываться конденсат. Перед запуском необходимо проверить систему накопления и отвода конденсата.

7.4. Запуск котла

Розжиг котла

1. Откройте полностью заслонку на дымоходе (**Рис.1**, **поз.20**), установив ручку заслонки вдоль патрубка дымохода (положение «открыто»);
2. Переведите заслонку растопочную (**Рис.1, поз.10**) в положение-режим  розжига и заверните до упора ручку заслонки подачи первичного воздуха (**Рис.1, поз.30**);
3. Закройте дверцу прочистную (**Рис.1, поз.17**) и зажмите кнопками поворотными (**Рис.1, поз.16**);

Внимание! Не перевод котла из режима розжига в режим топки может привести к прогоранию или деформации заслонки растопочной (**Рис.1, поз.10**), к выходу из строя механизма перевода котла из режима розжига в режим топки. В случае нарушений условий эксплуатации котла рекламации не принимаются.

4. Заполните топку котла растопочным материалом (бумагой, лучиной, сухими дровами);
5. Произведите розжиг растопочного материала через шуровочную дверцу (**Рис.1**, **поз.8**);

Внимание! Запрещено производить розжиг через дверцу загрузочную (**Рис.1, поз.26**), так как это может привести к прогоранию лакокрасочного покрытия загрузочной двери и деформации водонеохлаждаемых поверхностей. В случае нарушений условий эксплуатации котла рекламации не принимаются.

6. Закройте и зафиксируйте дверцу, нажав на ручку (**Рис.1, поз.25**) вниз до упора;
7. Дайте разгореться дровам в топке;
8. Откройте загрузочную дверцу;
9. Произведите загрузку необходимого количества угля фракции 10-50 мм в загрузочную камеру;
10. Закройте дверцу;
11. Дайте разогреться углю в котле;
12. Установите заслонку растопочную (**Рис.1, поз.10**) в положение-режим топки .

Неправильная загрузка топлива может привести к прогоранию лакокрасочного покрытия загрузочной двери и деформации водонеохлаждаемых поверхностей.

Внимание! В случае необходимости открытия дверцы загрузочной во время работы котла, необходимо:

- Закрыть заслонку подачи воздуха (**Рис.1, поз.30**)
- Аккуратно приоткрыть дверцу загрузочную на 5-10 мм на 10-15 секунд для предотвращения хлопка пиролизных газов.

Максимальная высота загрузки угля показана на **Рис.7**.

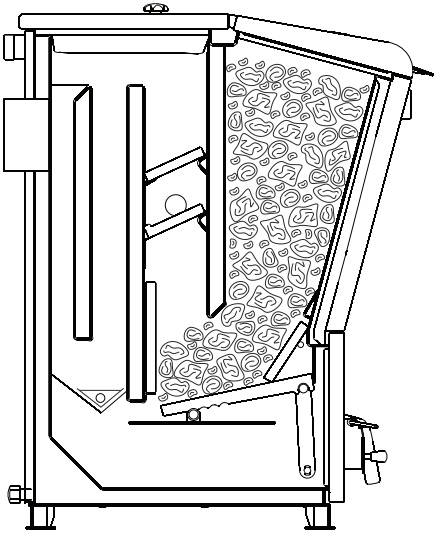

Рис.7 Максимальная высота загрузки угля

7.5. Работа котла

В корпус котла вмонтировано рычажное устройство с приводом от одного рычага (**Рис.1, поз.14**) при мощности до 50 кВт, и с приводом от двух рычагов при мощности котла 60 кВт. Данное устройство позволяет производить периодическую ручную шуровку угля в топке. Исходное положение рычагов при топке «на себя».

Рычаг может устанавливается в два положения:

- При растопке котла в положение «режим розжига» ;
- При топке котла в положение режим топки ;

Внимание! Если колосники или механизм шуровочный блокируются камнями или шлаком, запрещается проводить чистку с помощью шуровочного механизма, пока камни или шлак не будут удалены т.к. это может привести к повреждению элементов механизма шуровочного.

Запрещается эксплуатировать котел с переполненным зольным ящиком. Переполнение зольного ящика может привести к повреждению шуровочного механизма. В случае нарушений условий эксплуатации котла рекламации не принимаются.

Выход из строя механизма шуровочного в следствие его перегрева либо механического повреждения выходит за рамки гарантийных обязательств завода-изготовителя. В случае нарушений условий эксплуатации котла рекламации не принимаются.

В комплект котла входит тягорегулятор (**Рис.1, поз.28**), установленный на левой боковой стенке котла и соединяемый через его рычаг с рычагом заслонки подачи первичного воздуха цепочкой. Тягорегулятор обеспечивает тонкую регулировку открывания воздушной дверцы для подачи воздуха в зависимости от температуры установленной на шкале тягорегулятора.

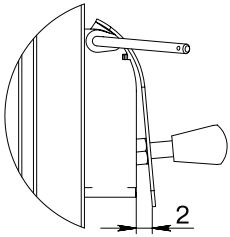

При пуске котла в эксплуатацию необходимо настроить тягорегулятор, для автоматической регулировки температуры воды в котле.

- Установите ручку настройки тягорегулятора на 60°С.
- Когда температура теплоносителя в котле достигнет 60°С (по термоманометру) и будет оставаться устойчивой при ручной настройке зазора в заслонке подачи первичного воздуха, отрегулируйте длину цепи так, чтобы заслонка оставалась открытой на 2 мм. (толщина спички) при выкрученной ручке заслонки подачи первичного воздуха (**Рис.1, поз.30**).
- При снижении температуры теплоносителя в котле регулировочная заслонка начнет открываться под действием натягиваемой тягорегулятором цепочки. Как только температура теплоносителя в котле начнет подниматься, регулировочная заслонка будет закрываться. Таким образом регулируется температура теплоносителя на выходе из котла. Для получения необходимой температуры теплоносителя в котле вращением ручки тягорегулятора установите соответствующую температуру и котел плавно выйдет на заданный режим топки котла.
- Для лучшего горения угля в котле вращением заслонок третичного воздуха и смотря в топку через стекла в заслонках, добейтесь желтого или светло-красного цвета пламени. При недостаточном количестве третичного воздуха-пламя темно-красное с черными краями. При избыточном количестве третичного воздуха пламя короткое, белое или фиолетовое.
- Для предотвращения выхода горячих газов и дыма в помещение открывать загрузочную дверцу (**Рис.1, поз.26**) только при загрузке основного топлива, находясь сбоку от котла. Перед открыванием загрузочной дверцы закройте заслонку на шуровочной дверце поворотом ручки тягорегулятора на 30° и плавно откройте загрузочную дверцу. Загрузите уголь фракции 10-50 мм в загрузочную камеру и плавно закройте загрузочную дверцу и вращением ручки тягорегулятора установите требуемую температуру в котле.
- При снижении температуры теплоносителя в котле менее 65°С может образоваться конденсат по всей поверхности теплообменника. Поддержание данной температуры возможно с помощью термосмесительного клапана и насоса (см.**Рис.5**). При прогреве теплоносителя выше 65°С конденсатообразование прекращается.

- Мощность котла в грубых пределах регулируется с помощью изменения тяги поворотом заслонки (**Рис.1, поз.20**) в дымоходе. Тонкая регулировка производится с помощью тягорегулятора.
- Для обеспечения длительного горения топлива вычистите колосниковые решетки качанием рычага шуровки (**Рис.1, поз.14**). Добавьте в загрузочную камеру необходимое количество топлива, растопите котел, а затем снизьте мощность котла, уменьшая тягу путем прикрытия заслонок на дымоходе и шуровочной дверце с помощью тягорегулятора. Температура дымовых газов в режиме длительного горения существенно ниже, чем в режиме номинальной мощности, поэтому возможно образование конденсата на внутренних поверхностях дымохода и теплообменных поверхностях котла. Своевременно производите чистку дымохода и внутренних поверхностей котла.

Внимание! Не допускайте переполнение зольника, так как переполненный зольник препятствует правильному распределению воздуха под топливом, а также может привести к прогоранию и деформации водонеохлаждаемых поверхностей котла.

7.7. Обслуживание котла

Все действия по чистке теплообменника выполнять на остановленном и остывшем котле.

Ежедневно:
- Проверьте количество золы в зольнике и при наполнении очистите его.

Внимание! Не допускайте переполнения зольного ящика (**Рис.1, поз.7**), так как это препятствует правильному распределению воздуха под топливом, что приводит к неэффективному горению топлива.

Еженедельно:
- Очистите газоходы от золы.

Ежемесячно:
- Проведите полную очистку внутренних поверхностей котла, каналов газохода.

Ежегодно или по окончанию отопительного сезона:
- Производить полное техническое обслуживание котла;
- Очистите камеру сгорания и газоходы;
- При необходимости восстановите жаростойкие изоляционные покрытия;
- Произведите чистку дымовой трубы, отсоединив ее от патрубка дымохода.

Осмотр и техническое обслуживание (ТО):

- Работы по ТО могут выполняться специалистами регионального сервисного центра;
- При проведении ТО необходимо проверять состояние изделий с ограниченным ресурсом (**см. стр.32**);
- При ремонте, либо замене используйте запчасти торговой марки ZOTA.



Внимание! В зимнее время, если потребуется прекратить топку на срок свыше 5 часов необходимо, во избежание замерзания, полностью освободить котел и систему отопления от теплоносителя, через сливные краны.

7.6. Чистка котла

Чистку производить с помощью скребка и кочерги:

- Очистите внутренние поверхности дверец, поверхности нагрева топочной и загрузочной камер, колосники;
- Освободите зольник от золы и сажи по мере их накопления.

Чистку котла от смолистых отложений и сажи рекомендуется производить на прогретом 80°С теплоносителе в котле по мере загрязнения, но не реже одного раза в три месяца в следующей последовательности (см. **Рис.8**):

1. Прекратите добавлять уголь в загрузочную камеру и позвольте догореть остаткам топлива в топке. Откройте загрузочную дверцу и с помощью скребка очистите стенки загрузочной камеры от сажи и смолистых отложений;
2. Откройте шуровочную дверцу, снимите наклонные колосники и с помощью кочерги и скребка очистите стенки топки и шуровочные колосники от несгоревших остатков углей и сажи с просыпанием их в зольный ящик;
3. Откройте прочистную дверцу и снимите экран. Произведите чистку газоходного канала 1 от сажи и смолистых отложений. Для доступа к первому каналу уберите шамотные кирпичи и после чистки установите их на прежние места;
4. Переведите рычаг растопочной заслонки в положение-режим топки и извлеките крышку люка прочистного. Для извлечения крышки люка необходимо зацепить крючком скребка за отверстие в перегородке крышки люка и вынуть ее через газоходный канал 2. Произведите чистку канала 2;
5. Переведите рычаг растопочной заслонки в положение-режим розжига и произведите чистку канала 3. Остатки отложений удалите в зольный ящик через отверстие в прочистном люке. Очистите поверхность крышки прочистного люка и установите ее на место. Убедитесь, что крышка легла плотно без зазоров;

6. Опустошите зольный ящик;
7. Выверните заслонки третичного воздуха, промойте их от смолистых отложений и верните заслонки на место;
8. После проведенных работ установите экран и наклонные колосники на свои места;
9. Очистите дымовую трубу через люк для чистки. Котел готов для топки.

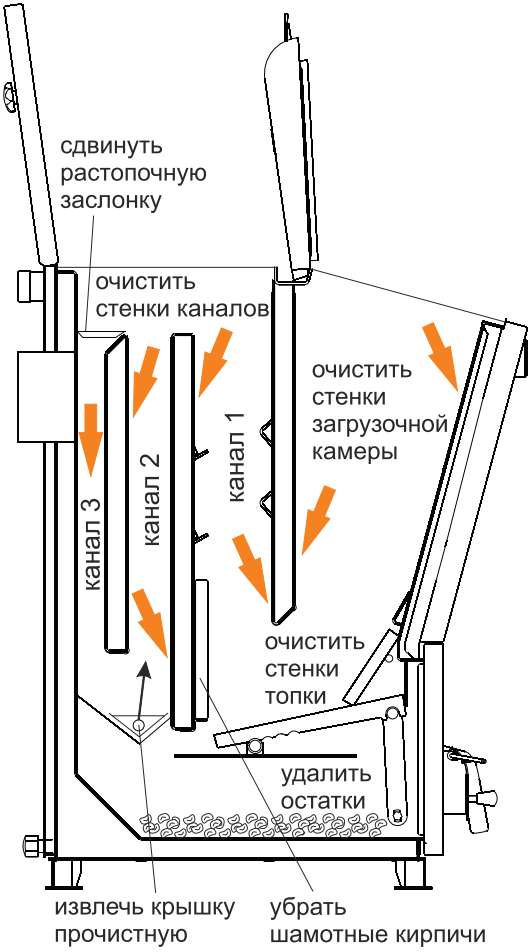

Рис.8 Схема чистки котла

8. Правила хранения и транспортирования

- Котлы в упаковке производителя допускается транспортировать любым видом закрытого транспорта в вертикальном положении в два яруса в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта;
- Транспортирование котлов в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы выполняется по ГОСТ 15846;
- Транспортная маркировка котлов должна содержать:
  1. Наименование предприятия-изготовителя, его адрес;
  2. Наименование страны изготовителя на русском языке;
  3. Наименование и условное обозначение котла;
  4. Месяц и год упаковки;
  5. Массу брутто;
  6. Подпись или штамп ответственного за упаковку.
- Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. Хранить котел необходимо в сухом помещении, не допуская попадания атмосферных осадков;
- Срок хранения изделия при условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 составляет **1 год**.

9. Утилизация

По окончанию срока службы изделия и при невозможности его восстановления изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями документа «ГОСТ Р 53692 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов».



Элементы упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) необходимо беречь от детей, т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

10. Описание неисправностей

№	Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1	Плохое горение топлива	Плохая тяга	Очистить дымовую трубу и газоход от сажи и золы, проверить правильность выполнения дымовой трубы согласно инструкции (**см.п.п.6.2**)
		Плохое топливо	Уголь с большим содержанием угольной пыли перед загрузкой смочить водой
		Неправильное положение заслонки растопочной	Переведите рычаг заслонки в нужное положение
2	Горение топлива хорошее, теплоноситель в котле кипит, а отопительные приборы не нагреваются	Плохая циркуляция теплоносителя в системе	Проверить правильность монтажа системы (наличие уклона, отсутствие воздушных пробок и т.д.)
		Не работает циркуляционный насос	Устранить неисправность или заменить насос
		Утечка теплоносителя в системе. Воздух в отопительной системе	Устранить течь. Дополнить систему теплоносителем. Стравить воздух из системы
3	Выход дыма в помещение	Засорение дымовой трубы	Очистить дымовую трубу от сажи и золы
		Застоявшийся в дымовой трубе холодный воздух (наблюдается в переходное время года)	Восстановить тягу, сжигая в люке для очистки легковоспламеняющиеся материалы; бумагу, стружку, солому
4	Выход из строя колосниковой решетки	Высокая температура горения топлива	Заменить колосниковую решетку. Уменьшить подачу воздуха
		Переполненный зольный ящик	Заменить колосниковую решетку. Следить за наполняемостью зольного ящика

Таб.7 Описание неисправностей

№	Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
5	Внутри котла вода	Конденсат из трубы	Организовать конденсатоотвод
			Утеплить трубу
6	Повреждение лакокрасочного покрытия загрузочной двери	Несоблюдение схемы загрузки топлива	Обеспечить загрузку топлива в соответствии со схемой **Рис.7**
7	Чрезмерное загрязнение теплообменника отложениями	Режим работы котла на мощности ниже минимальной мощности котла	Обеспечить теплосъем для работы котла на мощности равной или большей его Q_{MIN}
8	Чрезмерное просыпание топлива через колосниковую решетку	Слишком мелкая фракция топлива	Подобрать топливо с более крупной фракцией
9	Перегрев котла	Эксплуатация котла с избыточной тягой	Установите стабилизатор тяги
	Выход котла на сверх номинальную мощность		
	Снижение КПД котла		
	Перегрев дымохода (повреждение)		

Таб.7 Описание неисправностей

11. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует:

- Соответствие характеристик котла паспортным данным;
- Надежную и безаварийную работу котла и пускорегулирующей аппаратуры при условии соблюдения всех требований паспорта и инструкции по эксплуатации, квалифицированного монтажа и правильной эксплуатации, своевременного технического обслуживания, а также соблюдение условий транспортирования и хранения;
- Безвозмездную замену вышедших из строя деталей в течении гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте и инструкции по эксплуатации.



При выполнении условий **«Расширенная гарантия»** гарантийный срок на корпус котла составляет **2 года** со дня продажи котла торговой организацией. Если дату продажи установить невозможно, то срок исчисляется со дня изготовления.



Внимание! При невыполнении условий раздела «Расширенная гарантия» гарантия на корпус котла будет составлять **1 год** со дня продажи котла торговой организацией, если дату продажи установить невозможно, то срок исчисляется со дня изготовления.



Гарантийный срок на сопутствующую комплектацию **1 год** со дня продажи котла торговой организацией, если дату продажи установить невозможно, то срок исчисляется со дня изготовления.

Срок службы котла 10 лет.
(Не распространяется на **перечень изделий с ограниченным ресурсом** срок службы которых до первого ремонта меньше установленного для изделия в целом)

- Термоманометр;
- Уплотнения дверей;
- Вставка из шамота;
- Решетка шуровочная;
- Решетка колосниковая;
- Экран;
- Заслонка растопочная;
- Заслонка дымохода.



Колосниковая решетка, шуровочная решетка и уплотнения дверей являются расходным материалом, а следовательно гарантия на них не распространяется.

Расширенная гарантия.

- Необходимо в течении 12 месяцев с момента покупки **зарегистрировать** котел на сайте reg.zota.ru ;
- Проведение ежегодного технического обслуживания согласно паспорту и инструкции по эксплуатации котла;
- Выполнение монтажа в соответствии с требованиями паспорта и инструкции по эксплуатации;

Регистрация котла для получения расширенной гарантии

Рекламации на работу котла не принимаются, бесплатный ремонт, и замена котла не производится в случаях:

- Отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии;
- Если отсутствует заземление системы отопления и котла;
- Повреждений, вызванных замерзанием теплоносителя;
- Несоответствия теплоносителя требованиям паспорта изделия;
- Если отсутствует проведение водоподготовки и подготовки отопительной системы;
- Если в системе отопления отсутствует предохранительный клапан на давление не более 0,3 МПа (3,0 кг/см^2), или он установлен не на участке между котлом и запорной арматурой;
- Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания;
- Небрежного хранения и транспортировки котла, как потребителем, так и любой другой организацией;
- Эксплуатации котла без зольного ящика;
- Прогара и температурной деформации водонеохлаждаемых поверхностей не является гарантийным случаем, потому что является следствием неправильной эксплуатации;
- При проведении ремонтных работ в гарантийный период неуполномоченными лицами;
- Самовольного изменения конструкции котла;
- Использование котла не по назначению;
- При неправильном монтаже котла и системы отопления;
- При неправильной установки параметров работы котла;
- При образовании накипи в котле;
- При эксплуатации котла при повреждений в электрической сети;
- Возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.

Внимание! При выходе из строя котла предприятие-изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а также за возникшие последствия.

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену и возврату по гарантийным обязательствам не подлежит.

По вопросам качества продукции обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
660061, г. Красноярск, ул. Калинина 53А, ООО «ЗОТА»,
Контактный центр: 8 (800) 444-8000
e-mail: service@zota.ru
www.zota.ru

Сервисный чат бот Telegram

12. Свидетельство о приемке

Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить паспорт и инструкцию эксплуатации и условия гарантийного обслуживания.

Котел угольный ZOTA Carbon _____ кВт
Серийный №

Соответствует техническим условиям ТУ 25.21.12-007-47843355-2018 и признан годным для эксплуатации. Испытан избыточным давлением 1,5 PS по ГОСТ 20548.

Сварочная бригада № _____

Клеймо опрессовщика _____

Штамп ОТК _____

Дата выпуска «_____» _____ 20___г.

Дата продажи «_____» _____ 20___г.

Штамп организации продавца

Наименование торговой организации

_____

Подпись продавца _____

ZOTA

2024