






НЕСУЩИЙ РЕЛЬС

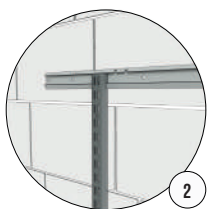

СТОЙКА

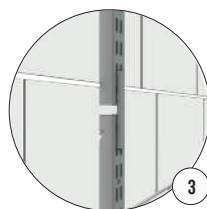


**ПЕРЕХОДНИК
ДЛЯ СТОЙКИ**

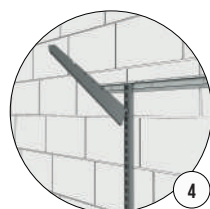


КРОШТЕЙН




**ПЕРЕКЛАДИНА
ДЛЯ ВЕШАЛОК**

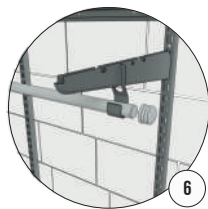


**ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАГЛУШКИ**

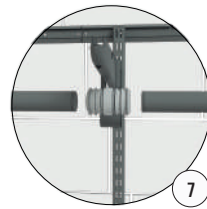


**СОЕДИНИТЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ**

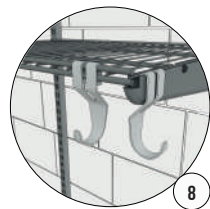

**КРЮЧОК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

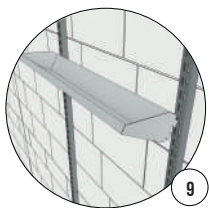


**ПОЛКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

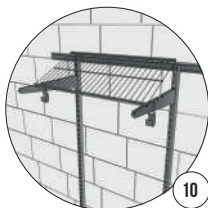


**ПОЛКА
СЕТЧАТАЯ**




**КОРЗИНА
СТАЦИОНАРНАЯ**

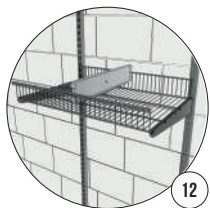


РАЗДЕЛИТЕЛЬ

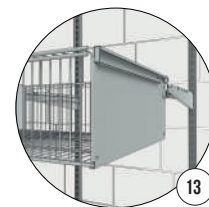


**КОРЗИНА
ВЫДВИЖНАЯ**

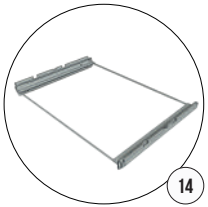


**РАМА ВЫДВИЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ**

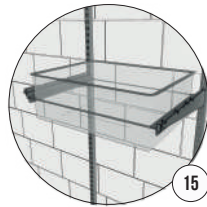



**КОРЗИНА
МЕЛКОСЕТЧАТАЯ**

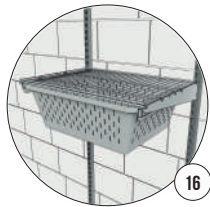


**КОРЗИНА
ПЛАСТИКОВАЯ**

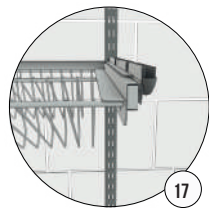


**ОБУВНИЦА
ВЫДВИЖНАЯ
ДВУХЯРУСНАЯ**

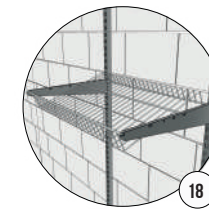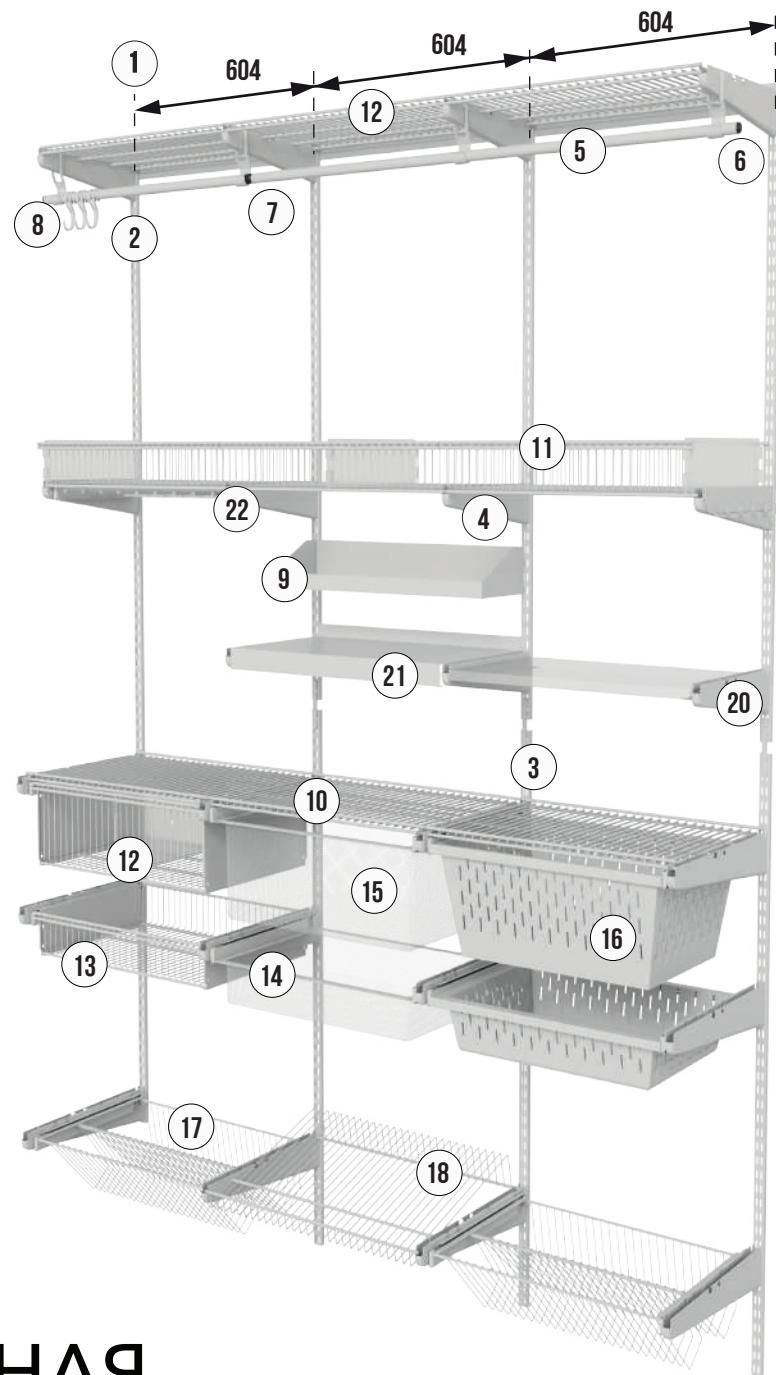


ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ

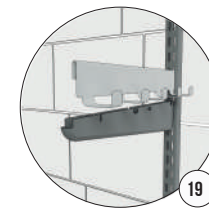


**ПАНЕЛЬ
С КРЮЧКАМИ**

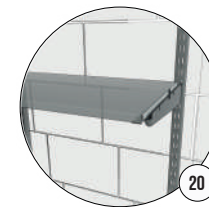

**КРОНШТЕЙНЫ
ДЛЯ ПОЛКИ ЛДСП**

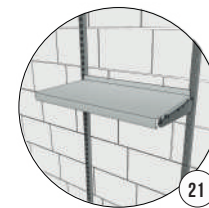

**ПОЛКА
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ**

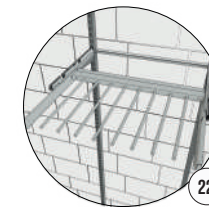

БРЮЧНИЦА



ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА ТИТАН-GS

ПАМЯТКА ПО ЭЛЕНТАМ ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ ТИТАН - GS

- 1** Рекомендуется использовать электронный уровень чтобы проверить точность расположения НЕСУЩЕГО РЕЛЬСА.
- 2** СТОЙКА просто навешивается на рельс и после монтажа всех элементов системы, прикрепляется к стене оцинкованными саморезами 5x60.
- 3** ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТОЙКИ позволяет нарастить высоту стойки до необходимой длины.
- 4** КРОШТЕЙНЫ легко устанавливаются в пазы стоек на необходимой высоте.
- 5** ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ ВЕШАЛОК повесьте на кронштейны для перекладины.
- 6** ПЛАСТИКОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ закройте края перекладин.
- 7** Чтобы увеличить перекладину для вешалок до нужной длины, используется СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ.
- 8** КРЮЧОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ устанавливается на кронштейны и сетчатые полки.
- 9** ПОЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ крепится к кронштейнам гардеробной системы.
- 10** Зафиксируйте СЕТЧАТЫЕ ПОЛКИ на кронштейнах, слегка надавив в центральной части. При правильной установке полки крайние прутки полки должны оказаться между стенок кронштейна.
- 11** СТАЦИОНАРНАЯ КОРЗИНА устанавливается на кронштейны.
- 12** РАЗДЕЛИТЕЛЬ устанавливается на стационарные и выдвижные корзины.
- 13** Вставить собранную ВЫДВИЖНУЮ КОРЗИНУ в направляющие. Задвинуть корзину до упора и вставить фиксаторы в соответствующие отверстия боковых стенок.
- 14** РАМА ВЫДВИЖНАЯ ДЛЯ МЕЛКОСЕТЧАТЫХ КОРЗИН фиксируется на кронштейнах для дальнейшей установки корзин.
- 15** КОРЗИНА МЕЛКОСЕТЧАТАЯ устанавливается в раму для выдвижных элементов, расположенную на кронштейнах. Рекомендуется сверху на корзину установить сетчатую полку.
- 16** КОРЗИНА ПЛАСТИКОВАЯ устанавливается в раму для выдвижных элементов, расположенную на кронштейнах. Рекомендуется сверху на корзину установить сетчатую полку.
- 17** ВЫДВИЖНАЯ ДВУХЯРУСНАЯ ОБУВНИЦА размещается на кронштейнах при помощи специальных зацепов.
- 18** ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ размещается на кронштейнах.
- 19** ПАНЕЛЬ С КРЮЧКАМИ крепится к кронштейнам.
- 20** КРОШТЕЙН ДЛЯ ПОЛКИ ЛДСП легко устанавливаются в пазы кронштейнов. На них установить полку ЛДСП.
- 21** ПОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ размещаются на кронштейнах при помощи специальных зацепов.
- 22** БРЮЧНИЦА размещается на кронштейнах при помощи специальных зацепов.