






Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Душевая система встроенная
с термостатом

Арт.: Saona SX-2308

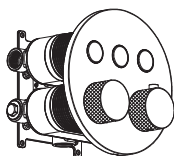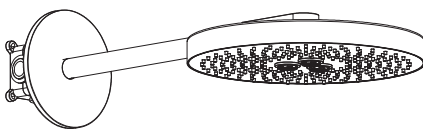

Timo – марка, заслуживающая доверия

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

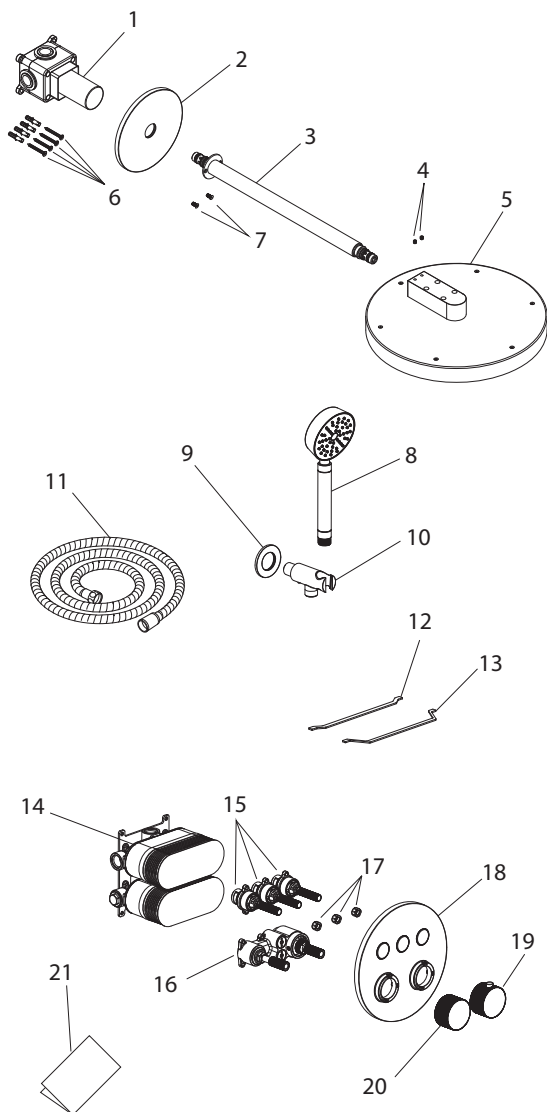

1. Встраиваемый блок для установки тропического душа
2. Декоративная накладка
3. Держатель лейки тропического душа
4. Фиксирующие винты
5. Тропический душ
6. Крепежные винты
7. Фиксирующие винты
8. Ручная лейка
9. Декоративный отражатель
10. Держатель ручной лейки с подключением шланга душа
11. Шланг душа
12. Пластина (А) для регулировки кнопок
13. Пластина (В) для регулировки ручки подачи воды и термостата
14. Встраиваемый блок управления душевой системой
15. Клапаны переключения режимов подачи воды
16. Блок с термостатическим картриджем в сборе
17. Гайки для удлинения штока
18. Декоративная накладка
19. Ручка термостата
20. Ручка подачи воды и регулировки напора
21. Инструкция

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



Прочистить трубопровод до установки.

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.



Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!



Максимальная температура горячей воды – 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.



Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

В соответствии с надлежащей сантехнической практикой во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.


УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ



Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура. Внимательно изучите инструкцию!

Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

- Определите точное место установки встраиваемого блока управления душевой системой.
- Рекомендуем устанавливать встраиваемый блок на высоту 1000-1100 мм от уровня пола.
- Блок управления устанавливается на глубину 88-103 мм от внешней поверхности стены.
- Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж блока управления не вызывал затруднений.
- Убедитесь, что подача воды соответствует схеме подключения.
- Используя уровень, установите блок на стене.
- Отметьте положение крепежных выступов и просверлите отверстия.
- Прикрепите встроенный блок к стене с помощью винтов и анкеров.
- Промойте водопроводные трубы перед соединением с блоком. Подсоедините корпус встроенного блока к водопроводу, используя соответствующие фитинги.

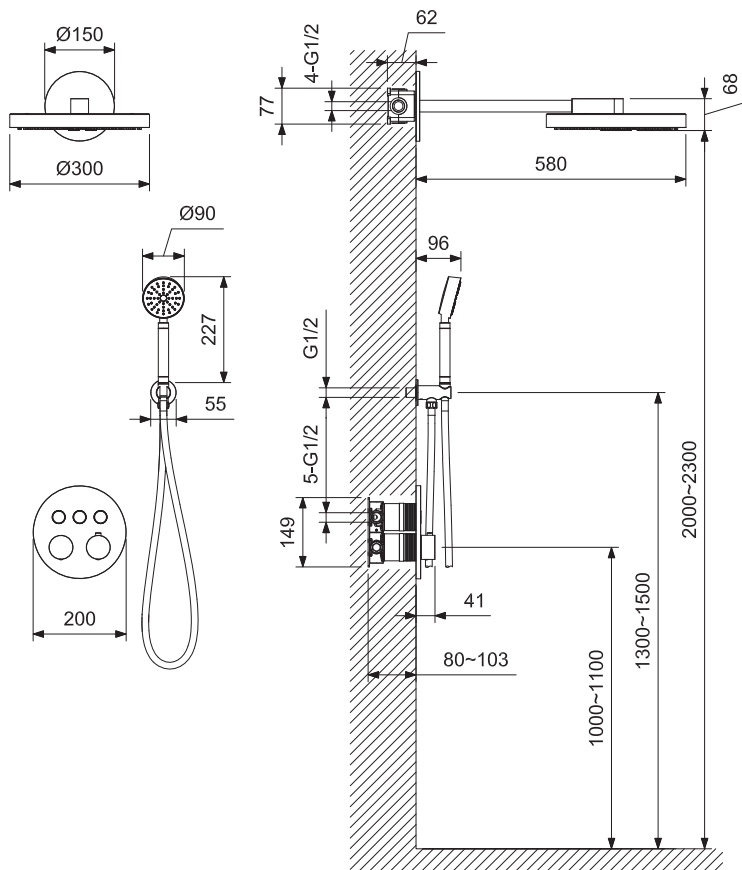

**Проверьте соединения на герметичность.
Проверьте работу смесителя до укладки облицовки (плитки).**




**Не снимайте защитную крышку до завершения всех отделочных работ.
Это защитит блок управления от попадания пыли.**


- Определите точное место установки держателя ручного душа и подведите к нему водопроводную трубу от блока смесителя.
- Определите точное место установки настенного душа. Подведите водопроводные трубы от блока управления к настенному душу.
Рекомендуем устанавливать настенный душ на высоту 2000-2300 мм от уровня пола.
- Установите блок настенного душа, как показано на стр. 9.
- Заполните штробы в стене раствором.
- Снимите защитную крышку. Следуя линии разреза на коробке, отрежьте выступающую часть коробки.

- Нанесите водостойкий герметик на край плитки. С помощью шестигранного ключа снимите защитные крышки для установки блока с термостатическим картриджем и клапанов подачи воды.
- Установите блоки на место и зафиксируйте винтами.
- Проверьте все соединения на герметичность.
- С помощью пластин (А) и (В) отрегулируйте высоту штоков, как показано на рис. 9, 10, 11, 12.
- Установите декоративную панель. Установите ручки термостата и регулировки напора воды.
- Установите держатель ручной лейки на стене.
- Установите настенный душ как показано на стр. 10.


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

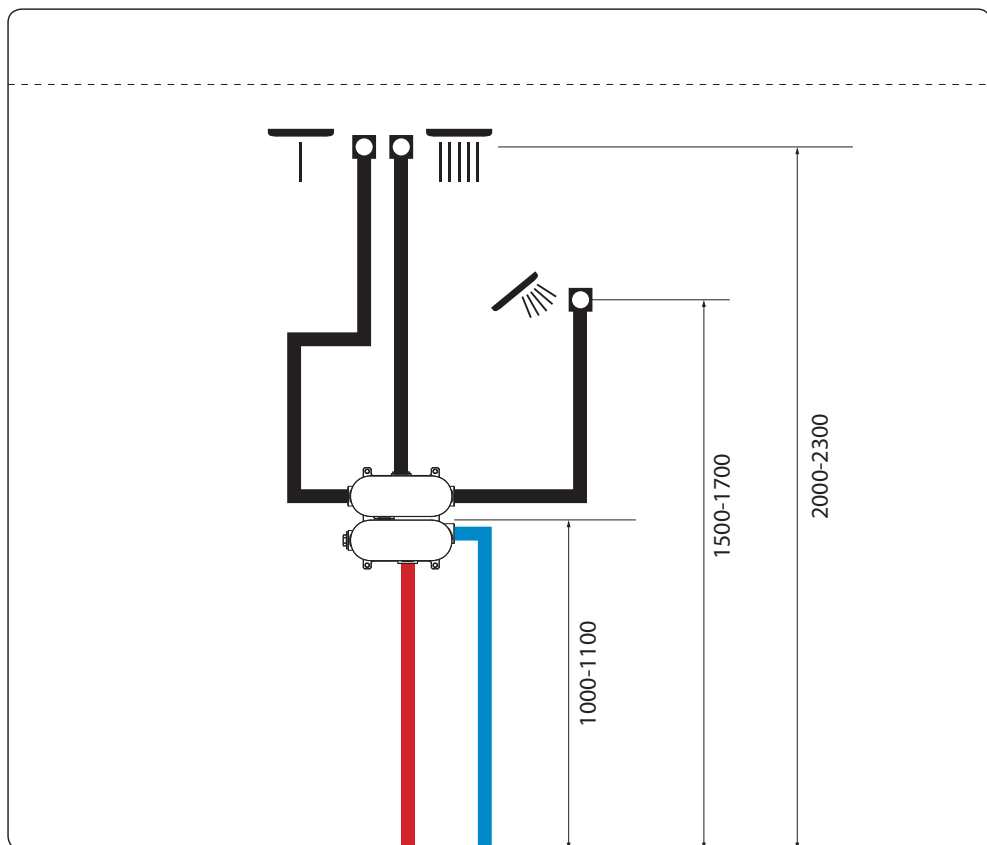


УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ

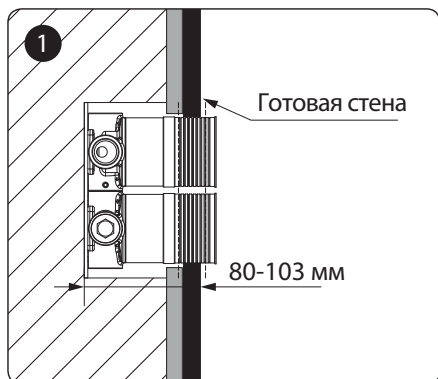


Встроенный блок устанавливается на глубину 80-103 мм от внешней поверхности стены с учетом облицовки.

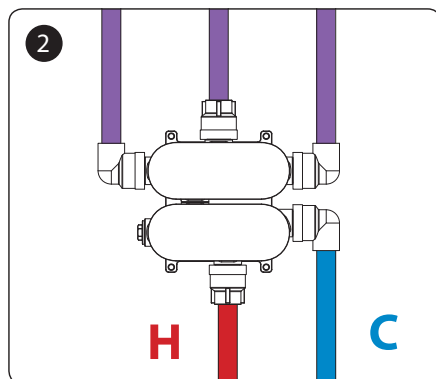


Промойте водопроводные трубы перед соединением с блоком. Подсоедините корпус встроенного блока к водопроводу, используя соответствующие фитинги, (C) – входное отверстие для холодной воды, а (H) – входное отверстие для горячей воды.

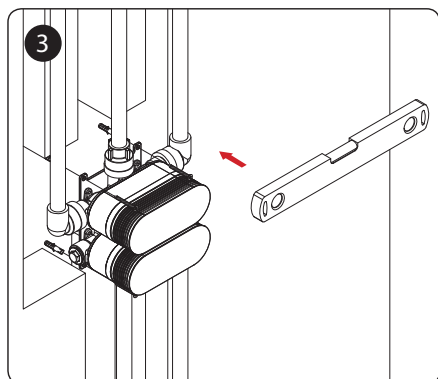


Используя уровень, установите блок на стене и отметьте положение крепежных выступов, просверлите отверстия и закрепите блок на стене с помощью прилагаемых винтов и анкеров.

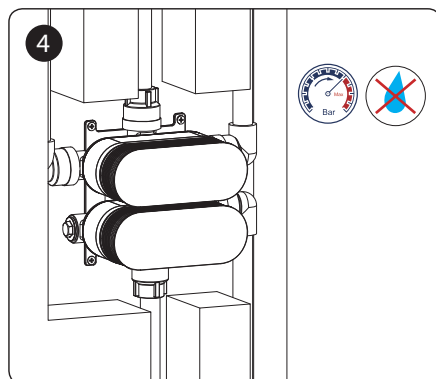


Заполните штробы в стене раствором. Проверьте все соединения на герметичность.

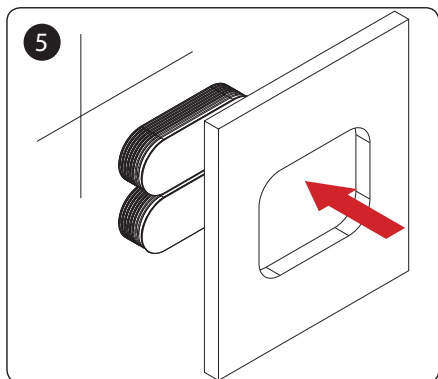


Используя шаблон, вырежьте отверстие в плитке, затем соответствующим образом уложите плитку. Не снимайте защитные крышки до завершения всех отделочных работ. Это защитит блок управления от попадания пыли.

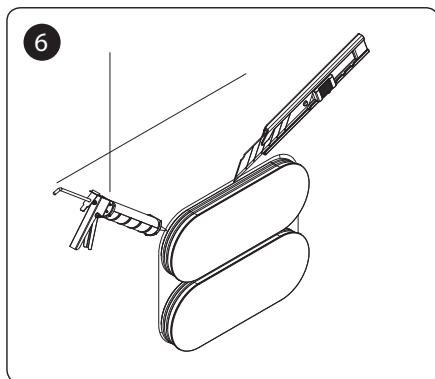


Снимите защитную крышку. Следуя линии разреза на коробке, отрежьте выступающую часть коробки. Нанесите водостойкий герметик на край плитки.

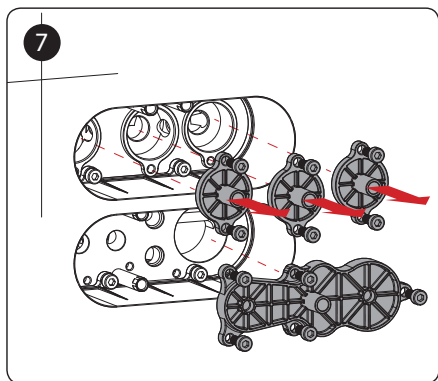

С помощью шестигранного ключа снимите защитные крышки для установки блока с термостатическим картриджем и клапанов подачи воды.

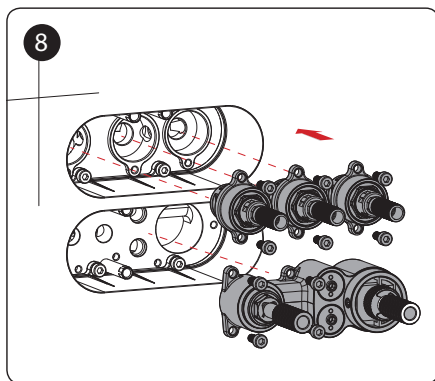

Установите блоки на место и зафиксируйте винтами.

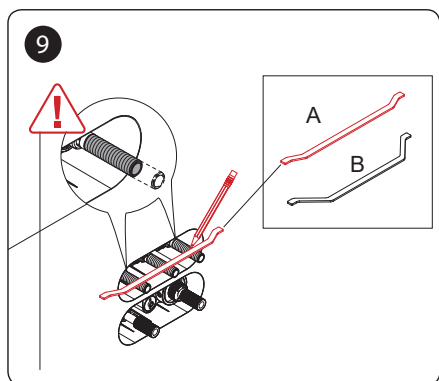


Приложите пластину (A) для регулировки кнопок к готовой стене так, чтобы ножки пластины соприкасались с поверхностью плитки.


С помощью маркера обведите внутренний край шаблона на направляющих стержнях



Перед нанесением маркировки убедитесь, что кнопочные переключатели находятся в выключенном положении (полностью нажаты).

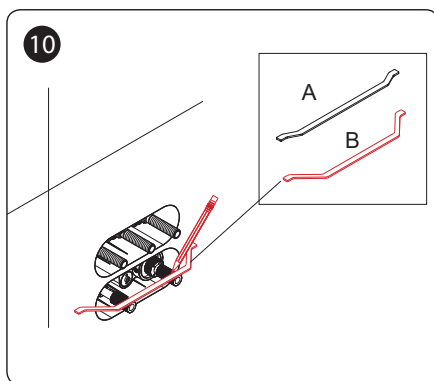


Приложите пластину (B) к готовой стене так, чтобы ножки были прижаты к готовой стене. Обведите внутренний край шаблона, чтобы отметить высоту штока термостатического клапана и шток клапана регулирования расхода.

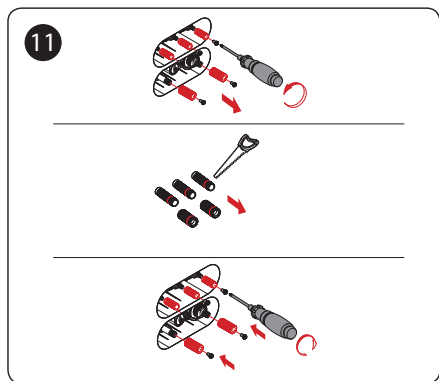


С помощью крестообразной отвертки извлеките штоки клапанов переключения режимов подачи воды и штоки управления термостатом и регулировки напора воды.

Отрежьте штоки по отмеченным линиям. Убедитесь, что разрезы прямые и чистые. Установите обрезанные штоки на место с помощью крестообразной отвертки.

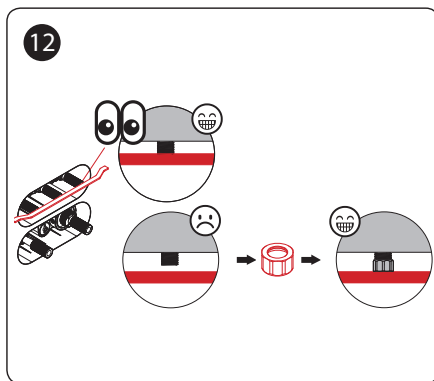


Если стержень совпадает с заданным положением на шаблоне, установка выполнена правильно.

Если стержень был обрезан слишком коротко, навинтите на стержень прилагаемую удлинительную гайку, пока она не коснется внутренней поверхности пластины (A).

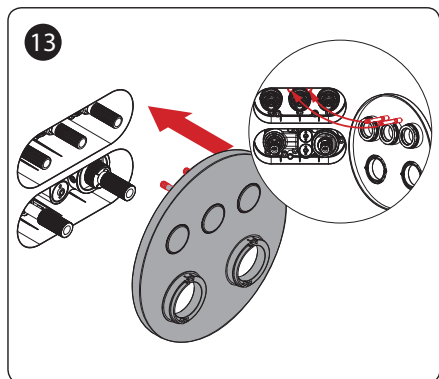

Совместите два металлических установочных штифта на задней стороне наклейки с установочными отверстиями на корпусе клапана.


Плотно прижмите наклейку к стене, чтобы установить ее на место. Для предотвращения проникновения воды в полость стены и образования плесени нанесите прозрачный силиконовый герметик вокруг зазора между стеной (плиткой) и декоративной накладкой.

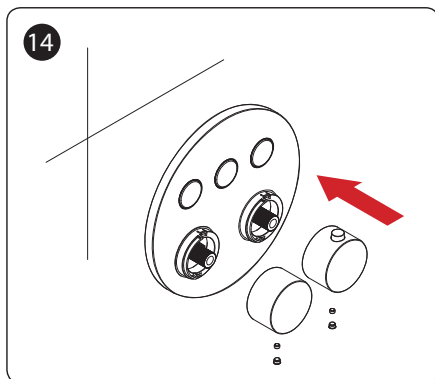

Наденьте ручку управления термостатом и ручку управления потоком на соответствующие штоки, как показано на рисунке.

С помощью шестигранного ключа затяните винты в нижней части каждой ручки, чтобы зафиксировать их на месте. Вставьте декоративные колпачки (заглушки-кнопки) в отверстия для винтов.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ


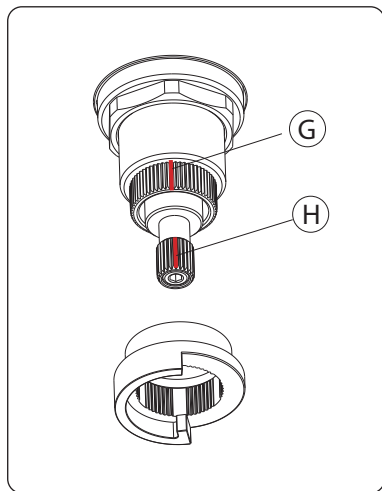


Термостатический клапан настраивается на заводе и тестируется при температуре 38°C, обозначенной красной меткой (H) на шпинделе, совпадающей с прямой черной линией (G) на корпусе термостатического картриджа в положении «двенадцать часов».


Чтобы откалибровать температуру в соответствии с вашими собственными условиями эксплуатации, выполните следующие действия:

1. Включите клапан и проверьте температуру воды на любом элементе душа с помощью термометра.
2. Поворачивайте шпиндель по часовой стрелке или против часовой стрелки до тех пор, пока температура на элементе душа не достигнет 38°C.
3. Убедитесь, что кольцо для ограничения температуры закреплено на термостатическом картридже так, чтобы открытый паз был направлен вверх.
4. Установите регулятор температуры так, чтобы кнопка защиты от ожогов на термостатическом картридже находилась вверх.


УСТАНОВКА НАСТЕННОГО ДУША

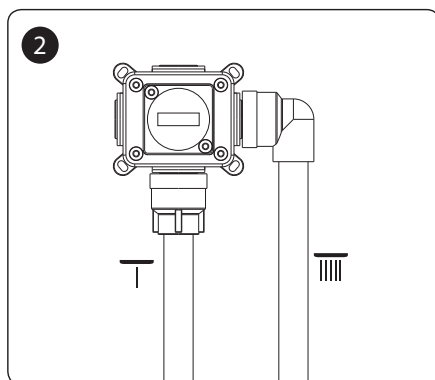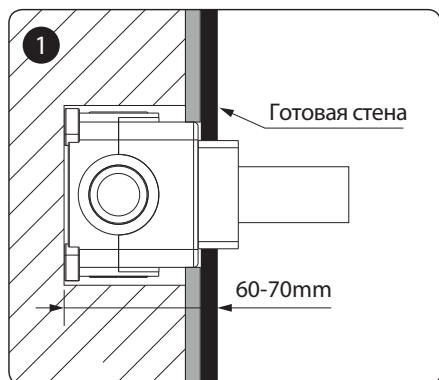

Подведите две линии подачи смешанной воды от блока управления к встроенному блоку тропического душа. Соедините трубы в соответствии с символами «каскад» и «тропический душ», как показано на рисунке.

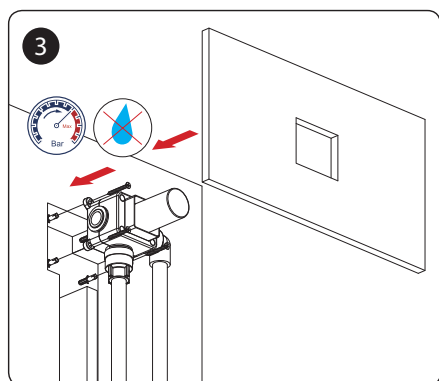


Используя уровень, установите встроенный блок на стене и отметьте положение крепежных выступов (х6). Просверлите отверстия и закрепите встроенный блок на стене с помощью винтов. Проверьте все соединения на герметичность. Используя шаблон, вырежьте отверстие в плитке, затем соответствующим образом уложите плитку.

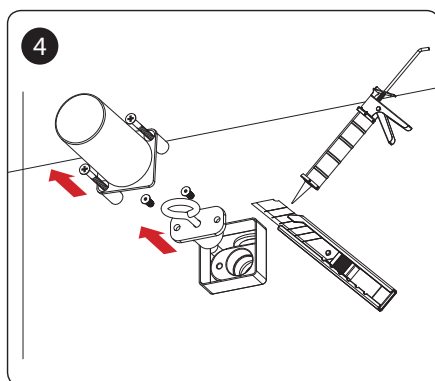

Снимите защитную крышку. Следуя линии разреза, отрежьте выступающую часть коробки. Удалите заглушку. Нанесите водостойкий герметик на край плитки, это предотвратит попадание влаги в полость стены.



Не снимайте защитную крышку до завершения всех отделочных работ. Это защитит блок управления от попадания пыли.

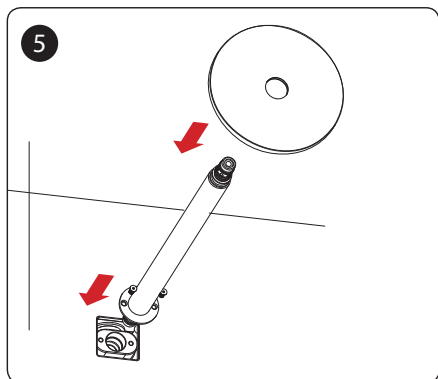


Перед установкой настенного душа, промойте трубы, чтобы предотвратить попадание мусора и засорение лейки тропического душа.




Перед установкой убедитесь, что уплотнительные кольца не повреждены.

Нанесите небольшое количество силиконовой смазки на уплотнительные кольца для плавной установки и предотвращения повреждения уплотнения.

Вставьте держатель лейки тропического душа в корпус встроенного блока и закрепите его с помощью винтов. Наденьте декоративную накладку на держатель лейки.

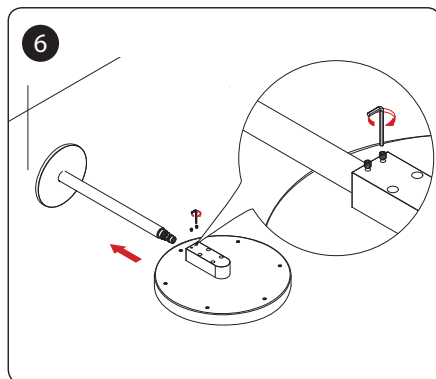


Наденьте лейку тропического душа на держатель и зафиксируйте ее шестигранными винтами. Проверьте все соединения на герметичность.

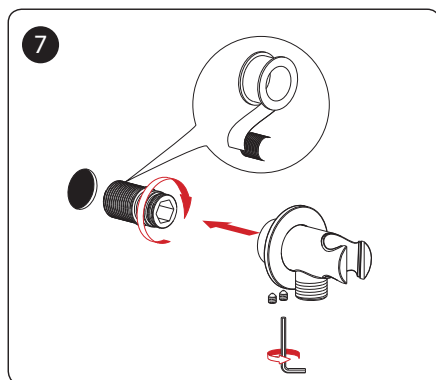

Оберните фум-лентой держатель ручного душа и установите его. Прикрутите шланг душа к держателю, а ручную лейку к шлангу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ДИАГРАММА РАСХОДА ВОДЫ

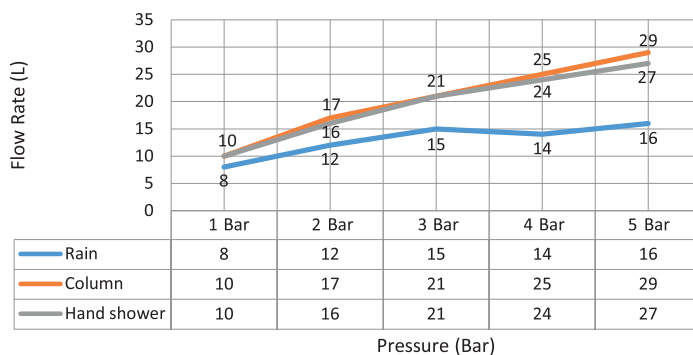

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягких жидких очистителей, бесцветных очистителей стекол, очистителей и полирующих жидкостей без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийному ремонту не подлежат смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- Естественного износа деталей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

«подпись покупателя» _____

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):

143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13

+7 (495) 787-01-28

www.timotrader.ru

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00



