


**CEZARES®**


П Р И Р О Д А   Ч И С Т О Т Ы

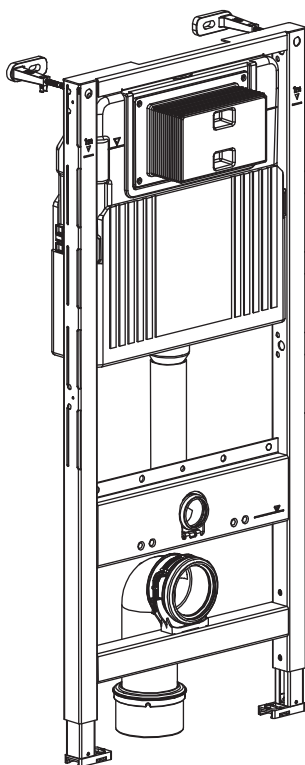

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**  
**инсталляции для подвесного унитаза**  
**CZR-316-M**




## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

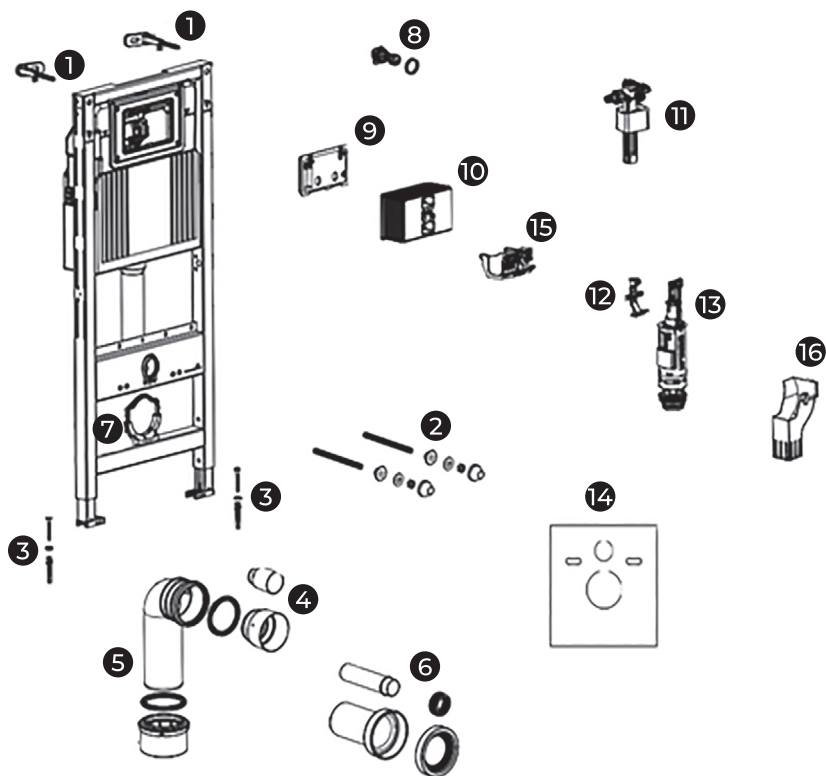

1. **КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ РАМЫ** ..... 2  
Используется для крепления к стене
2. **КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗА** ..... 2  
Используется для крепления керамических унитазов
3. **КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НОЖЕК** ..... 4  
Используется для крепления ножек к полу
4. **ЗАГЛУШКА ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ОТВОДА** ..... 2  
Используется для защиты от попадания мусора, также препятствует выходу сточных вод и появлению неприятного запаха.
5. **ФАНОВАЯ ТРУБА ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД** ..... 1  
Используется для соединения унитаза с канализационным стояком
6. **КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ ТРУБ** ..... 1  
Используется для подвода и слива воды в унитазе
7. **КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ** ..... 1  
Используется для фиксации канализационной трубы



8. **ВПУСКНОЙ УГЛОВОЙ КЛАПАН** ..... 1  
Используется для переключения подачи воды в бачок
9. **ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА С РЫЧАГОМ  
ДЛЯ МЕХАНИЗМА СПУСКНОГО КЛАПАНА** ..... 1  
Используется для крепления кнопки смыва
10. **ЗАЩИТНЫЙ КОРОБ ДЛЯ БАЧКА** ..... 1  
Используется для установки панели смыва  
и для защиты от попадания мусора, на время отделки стен
11. **ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ** ..... 1  
Используется для подачи воды в бачок
12. **КРЕПЛЕНИЕ СЛИВНОГО КЛАПАНА** ..... 1  
Используется для крепления сливного клапана
13. **СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ** ..... 1  
Используется для контроля объема воды в бачке
14. **ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА** ..... 1  
Используется между чашей унитаза и стеной.  
Способствует усилению шумоизоляции, препятствует возникновению  
вибраций при пользовании унитазом
15. **ОПОРНЫЙ РЫЧАГ** ..... 1  
Используется для поддержания порта сервисного обслуживания
16. **ОТСЕК ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ТАБЛЕТОК** ..... 1  
Используется для применения дезинфицирующих таблеток


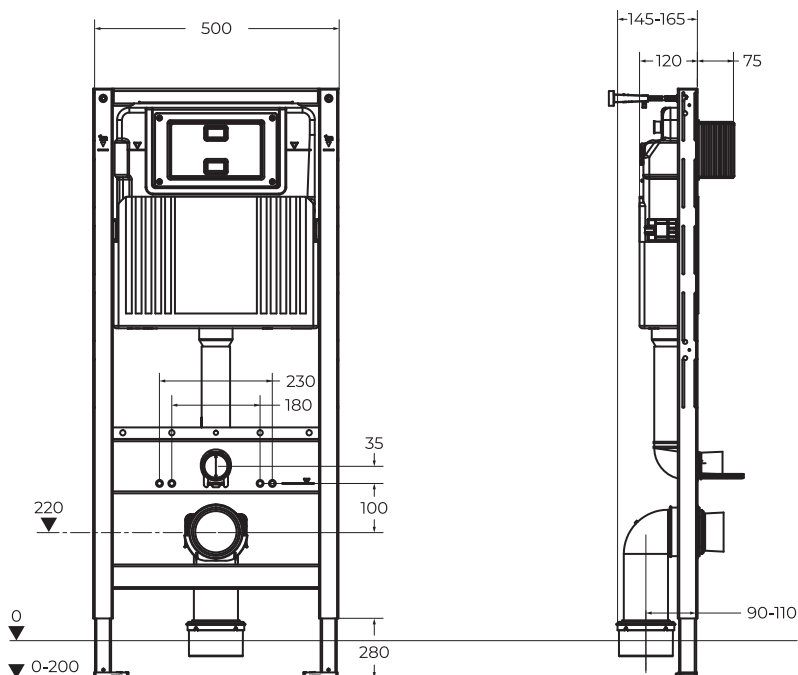


**ВАЖНО!**


1. Ознакомьтесь с инструкцией перед установкой. Компания не несёт ответственность за убытки, связанные с несоблюдением указаний по установке.
2. Перед установкой монтажной рамы убедитесь в ее правильном расположении. Проверьте комплектность и правильность расположения для осуществления должного монтажа. Отметьте уровень чистового пола на стене и всегда используйте данную линию в качестве ориентира для определения высоты 0.
3. Перед установкой монтажной рамы убедитесь, что толщина бетонного пола более 80 мм.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:**


1. Единица измерения: мм
2. Монтаж производится до установки плитки.

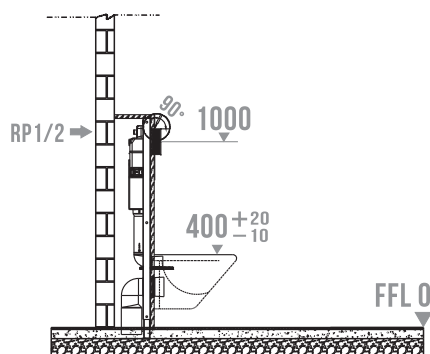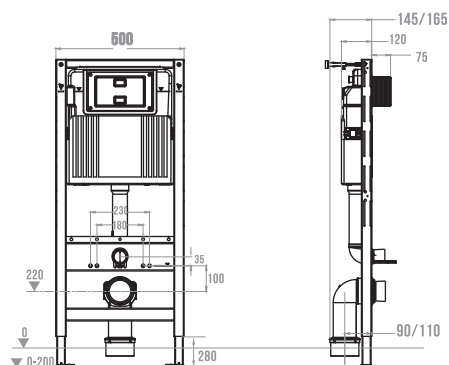**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ**


Выберите для подключения боковой или верхний клапан подачи воды в соответствии с условиями монтажа:

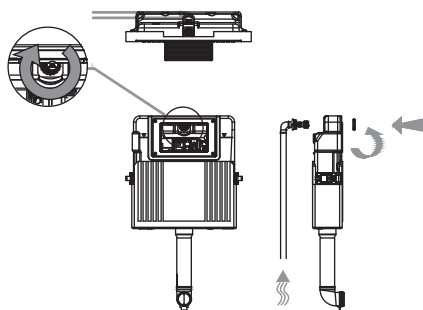


**1** Боковой подвод воды

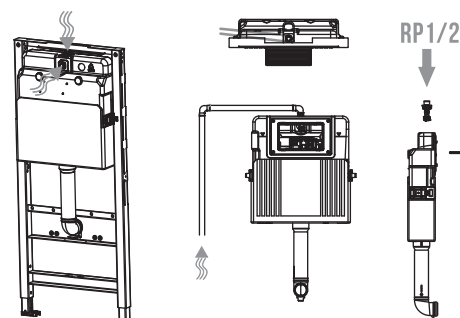


**2** Верхний подвод воды

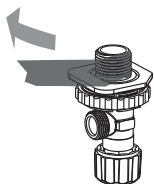

Нанесите герметик

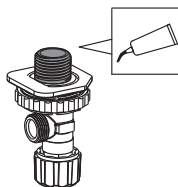


Нанесите жидкий клей


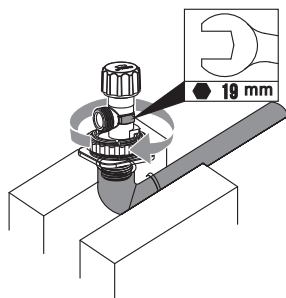


Используйте гаечный ключ диаметром 19 мм, чтобы зафиксировать угловой клапан (по часовой стрелке)




### УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ

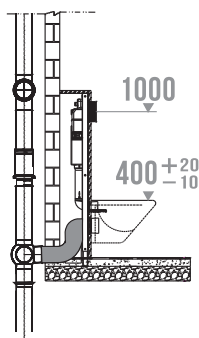


Монтаж сливной трубы

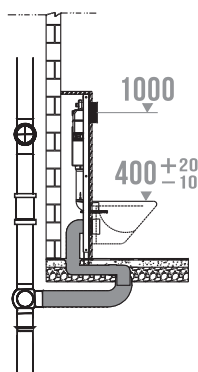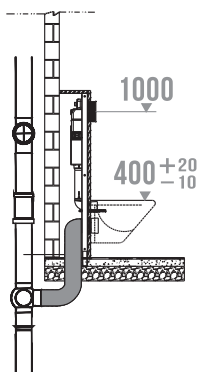

**Внимание:** угол наклона канализационной трубы не должен превышать 45°. Иначе это может повлиять на слив сточных вод.

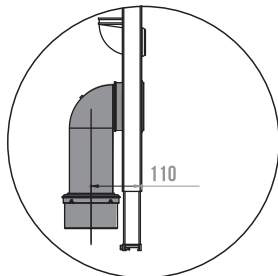


- 1 При установке первого фиксатора расстояние от центра канализационной трубы до передней плоскости опоры должно составлять 110 мм

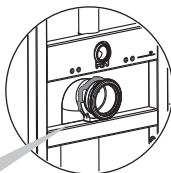

до щелчка




- 2 Установите канализационную трубу и закрепите её фиксатором до щелчка

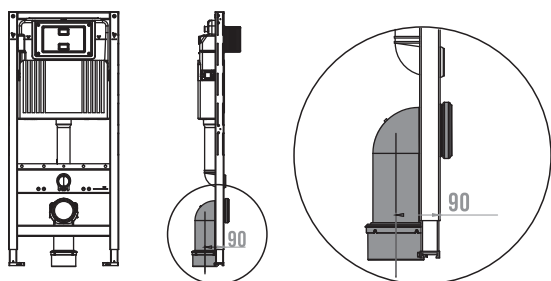


- 1** При установке второго фиксатора расстояние от центра канализационной трубы до передней плоскости опоры должно составлять 90 мм





- 2** Установите канализационную трубу и закрепите её фиксатором до щелчка

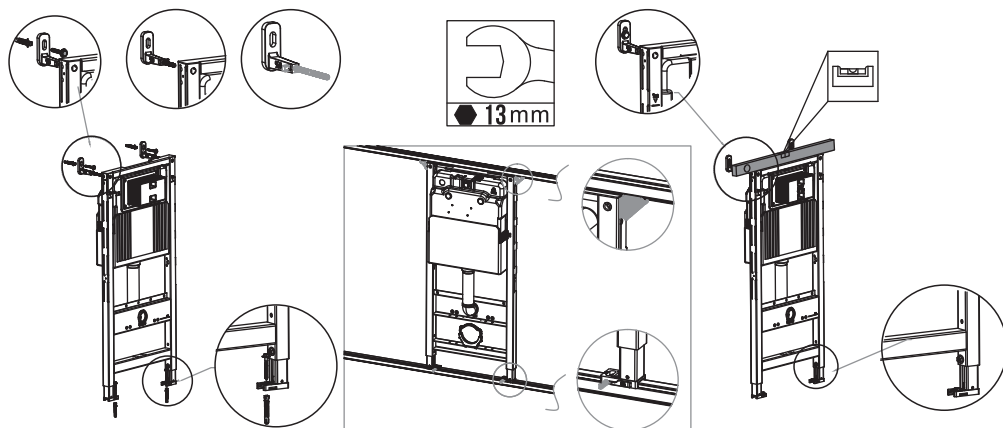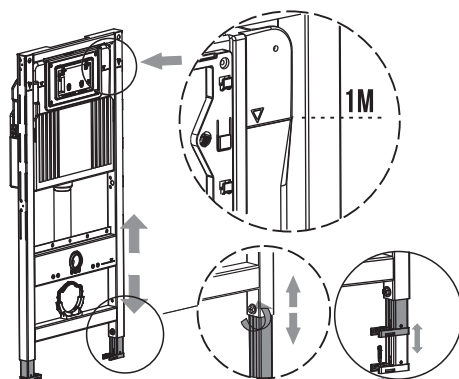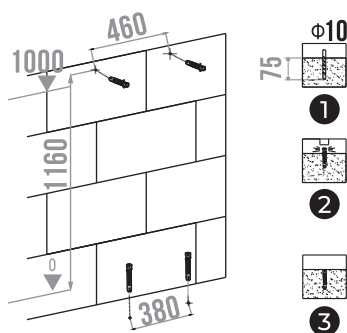

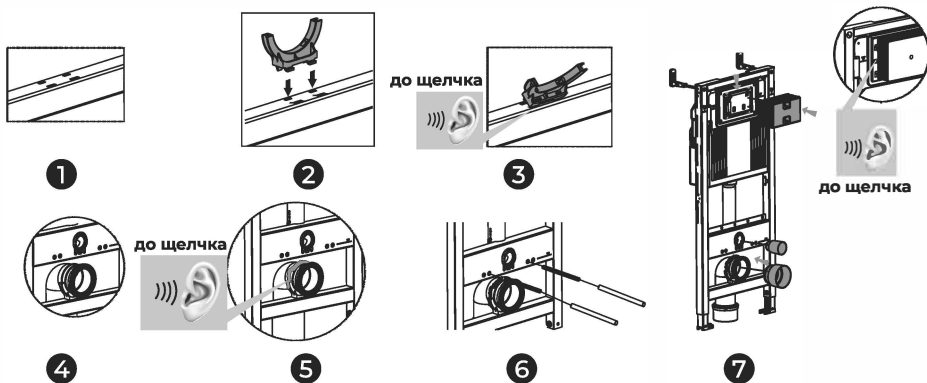


Отметьте расстояние между отверстиями для винтов 180 мм или 230 мм, в соответствии с реальным расстоянием между отверстиями унитаза.

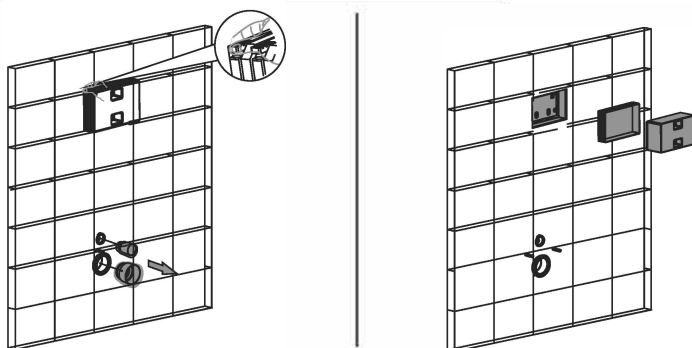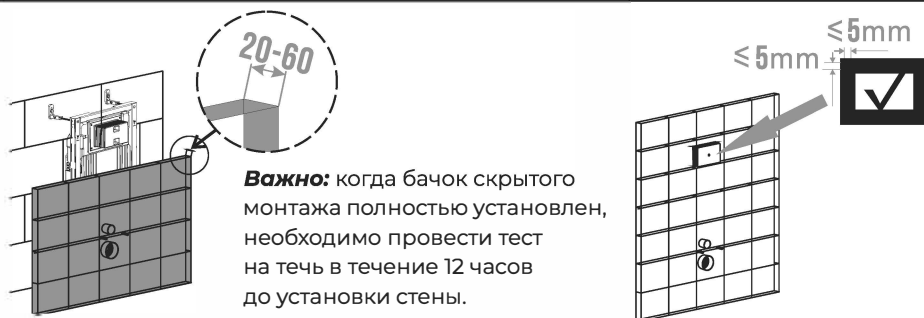





# **МОНТАЖ ПАНЕЛИ СМЫВА**

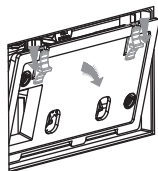


- 1** Откройте панель

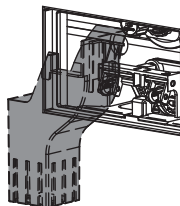


- 2** Поднимите диспенсер для дезинфицирующих таблеток

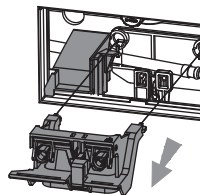


- 3** Снимите держатель смыва и повесьте дозатор для дезинфицирующих таблеток в «горловину» сливного бачка

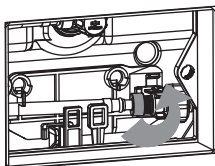


- 4** Поверните против часовой стрелки для изъятия трубки

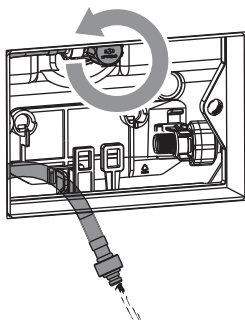


- 5** Промойте трубку

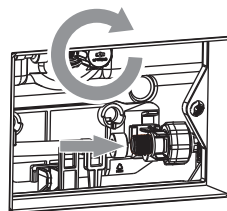


- 6** Перекройте клапан, установите водопроводные трубки

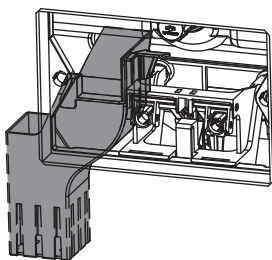


- 7** Возьмите дозатор для дезинфицирующих таблеток и наклоните влево

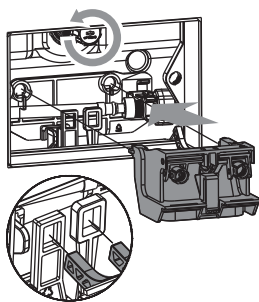

- 8** Установите держатель смыва

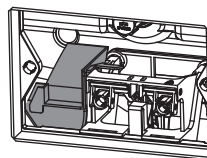


- 9** Прикрепите диспенсер для дезинфицирующих таблеток к держателю смыва

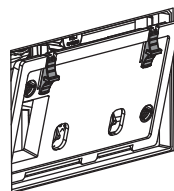


- 10** Установите панель




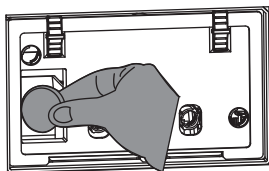


- 11** Добавьте дезинфицирующую таблетку

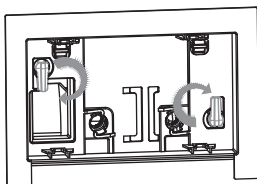


- 12** Установите крепежи для панели, используйте L-образный элемент для фиксации

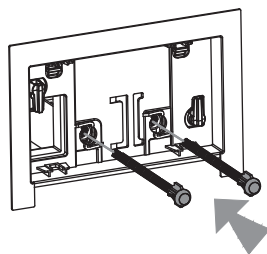



- 13** Установите толкатели

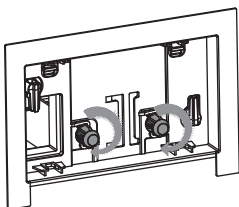

- 14** Поверните толкатели по часовой стрелке

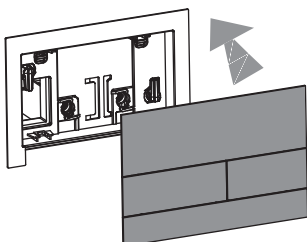


- 15** Установите панель

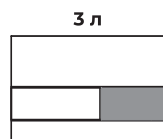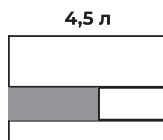


- 16** Готово


### УСТАНОВКА УНИТАЗА

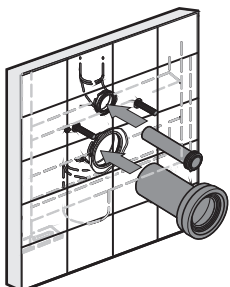


**1**

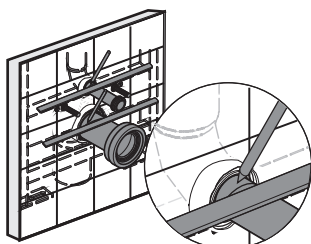


- 2** Разместите прямые трубы в сливной отвод должным образом и сделайте пометки

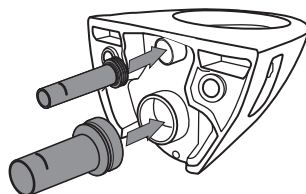


- 3** Нанесите смазочное средство на резиновые прокладки двух прямых труб и установите их в чашу (уплотнительная прокладка для смывной трубы идет в комплекте см. 3.1, 3.2 и 3.3)

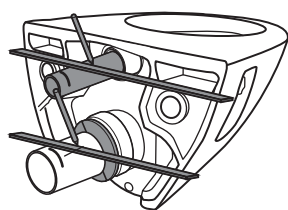


- 4** Отметьте линии, как показано

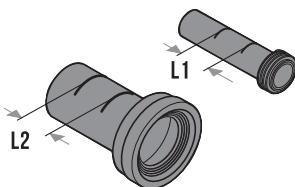


- 5** L1 — расстояние между двумя отметками на сливной трубе, а L2 — расстояние между двумя отметками на канализационной трубе

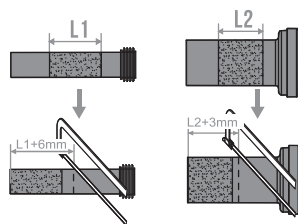

- 6** Обрежьте трубы, как показано

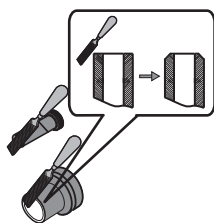


- 7** Обрежьте и обточите кромку на укороченных трубах (как показано)

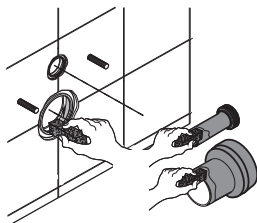


- 8** Возьмите губку с силиконовой смазкой и нанесите на соединяющие рёбра прямых труб и отводов




- 9** Регулировка длины для болта составляет  $d+25$  мм, как показано

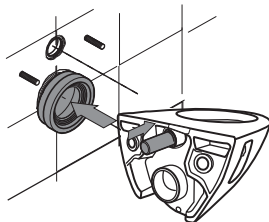

- 10** Сначала установите прямую дренажную трубу в дренажный отвод, затем установите прямую смывную трубу в отверстие чаши

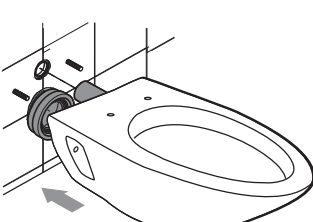

- 11** Установите чашу

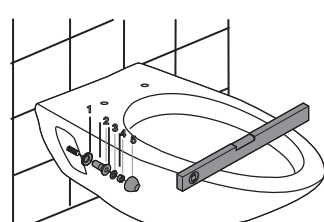


- 12** Расположите чашу правильно



СИСТЕМА  
ДВОЙНОГО СМЫВА



БЕСШУМНЫЙ  
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
КЛАПАН

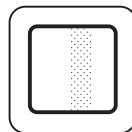

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
РАМА ДЛЯ ЛЮБОГО  
ТИПА СТЕН

