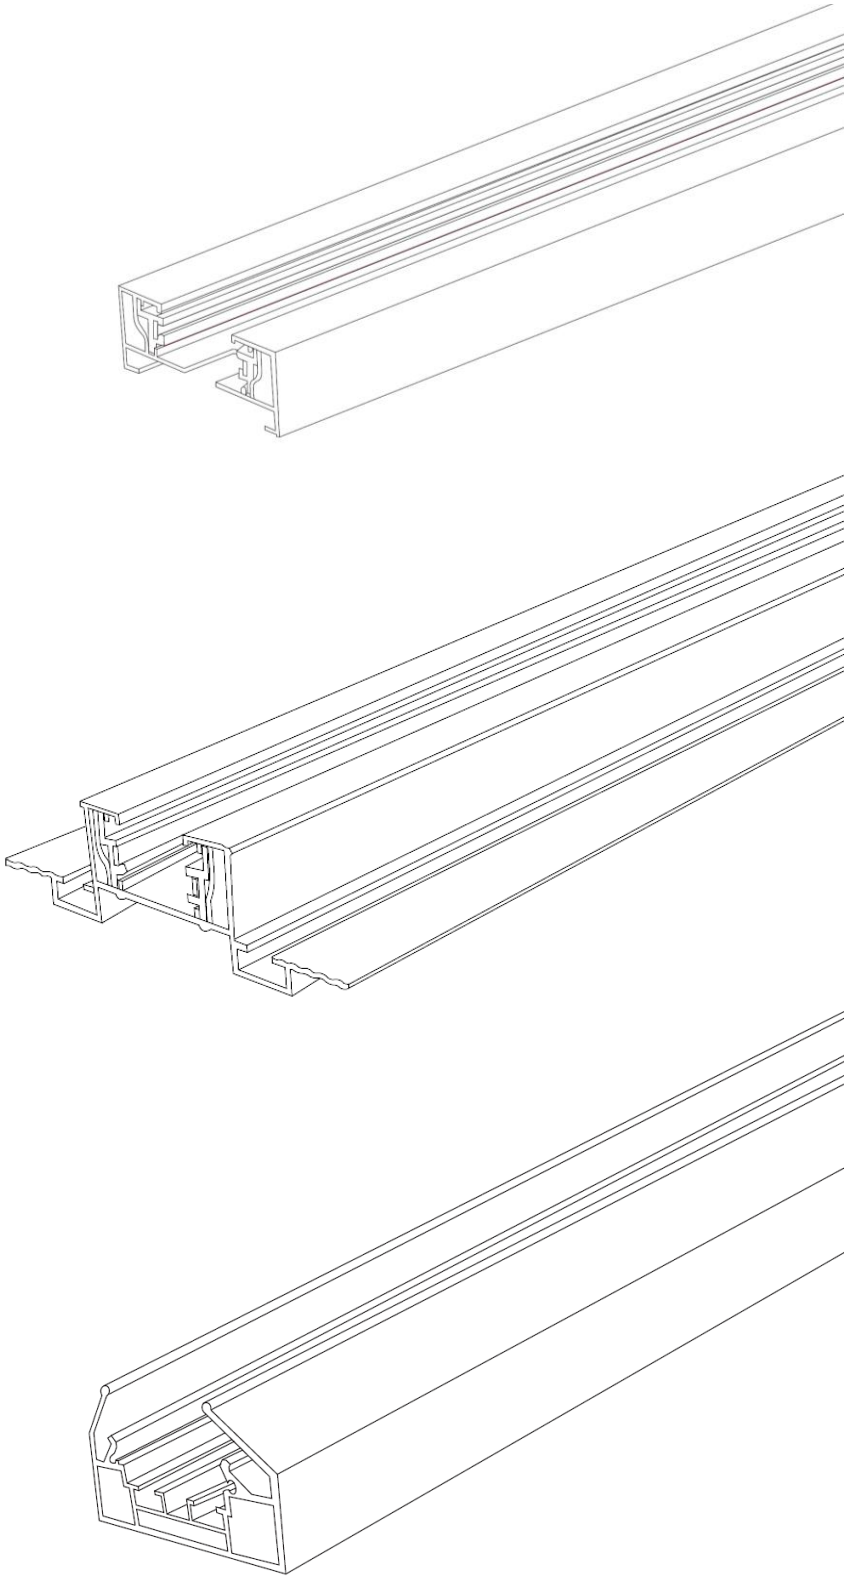
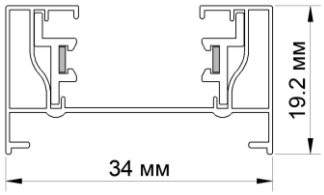
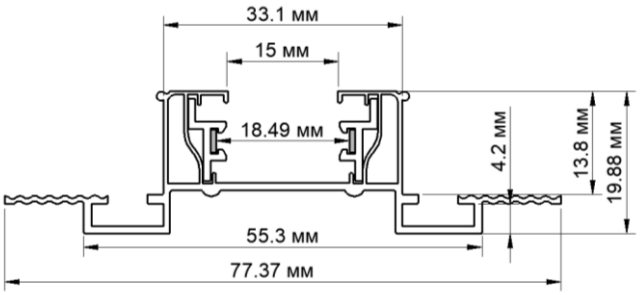
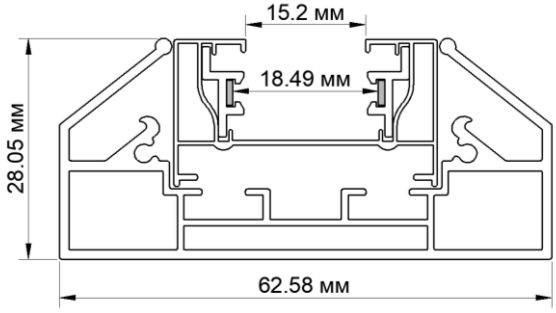


Однофазный шинопровод


серия DN01

Инструкция по монтажу


ШИНОПРОВОД

Артикул	Цвет	Габариты (ДхШхВ), мм	Схема изделия
Накладной/подвесной шинопровод			
DN01182B2.0	черный	2000x34x19,2	
DN01182W2.0	белый	2000x34x19,2	
DN01182B3.0	черный	3000x34x19,2	
DN01182W3.0	белый	3000x34x19,2	
Шинопровод встраиваемый под гипсокартон			
DN0112B	черный	2000x77,37x19,88	
DN0112W	белый	2000x77,37x19,88	
Шинопровод встраиваемый в натяжной потолок			
DN18530B2.0	черный	2000x62,58x28,05	
DN18530B2.08	черный	2080x62,58x28,05	


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

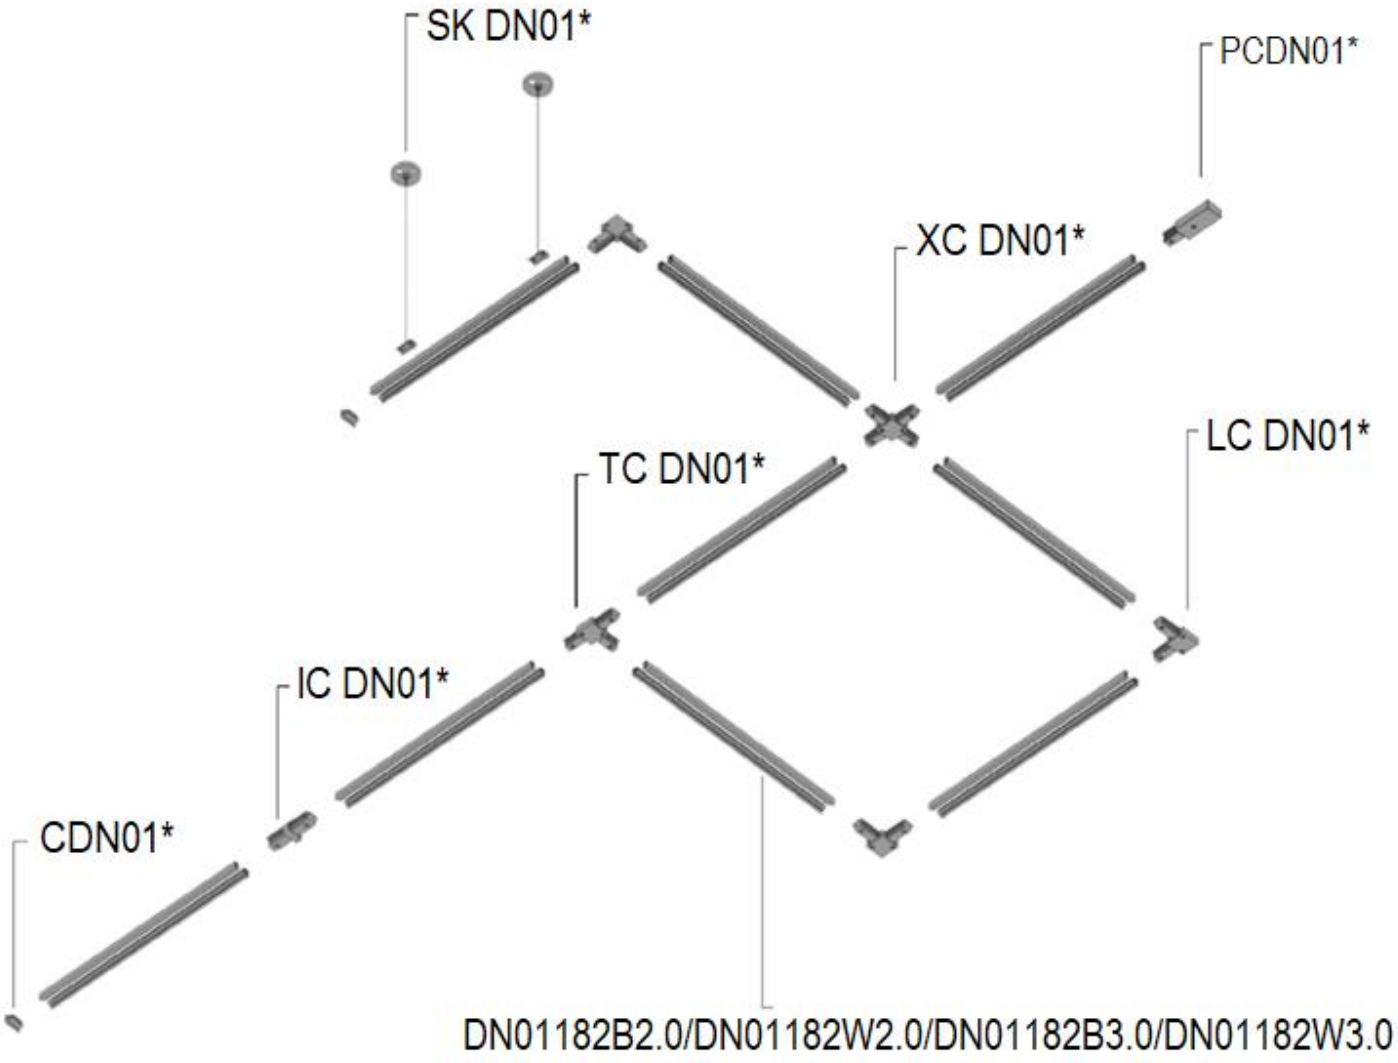


Примечание: * – цвет корпуса B (Black) или W (White)

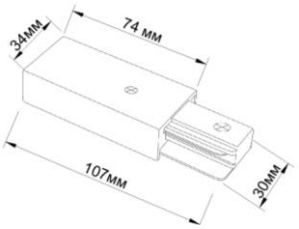


Токоподвод
Артикул PCDN01*

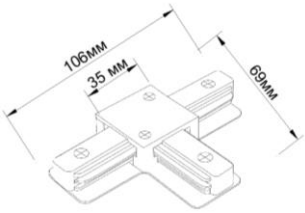


Т-образный токопроводящий соединитель
Артикул TC DN01*

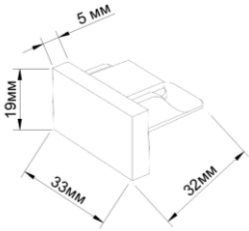


Боковая заглушка
Артикул CDN01*

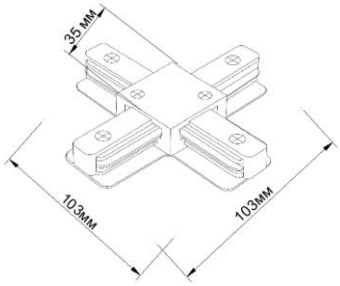


Х-образный токопроводящий соединитель
Артикул XC DN01*

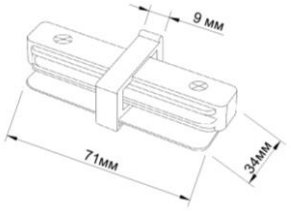


Токопроводящий прямой соединитель
Артикул IC DN01*

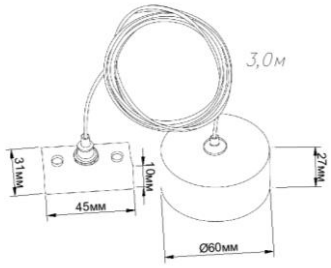


Комплект подвесной для шинопровода
Артикул SK DN01*

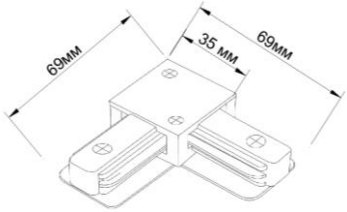

L-образный токопроводящий соединитель
Артикул LC DN01*

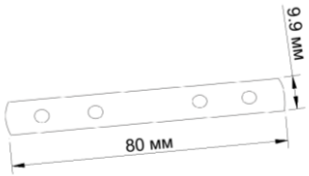


Угловое соединение для профилей, 180°
Артикул
DNCon180s2

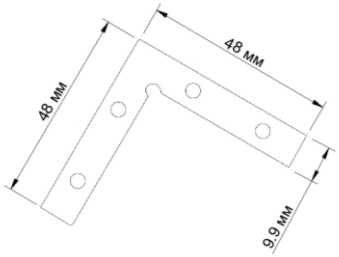

Угловое соединение для профилей 90°
Артикул DNCon90s2



Заглушка для профиля DN18530 боковая, глухая, цвет: ЧЕРНАЯ
Артикул
DNCAP18530

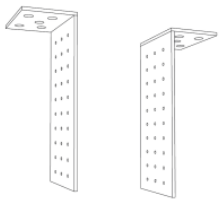

Крепление для профиля
Артикул DN18526

Примечание: * – цвет корпуса B (Black) или W (White)


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Перед началом всех работ отключите электропитание.
2. Все работы по монтажу и подключению к сети шинопровода должны проводиться только квалифицированным специалистом.
3. Не допускайте попадания воды, не эксплуатируйте в помещениях с высокой влажностью и возможностью образования конденсата (мокрые ванные комнаты, бассейны).
4. При подключении соблюдайте полярность.
5. Максимальная мощность на 1,0м шинопровода – 800 Вт. Максимальный вес – 10 кг.
6. Перед монтажом шинопровода необходимо составить предварительную схему трековой осветительной установки в помещении с указанием выбранных мест размещения и типов светильников. Определить вес светильников, мощность и потребляемый ток.
   Если стандартные отрезки шинопровода (2м, 3м) не позволяют собрать требуемую конфигурацию осветительной установки, отрезок нужной длины можно отпилить с помощью дисковой пилы.
   ВАЖНО: При определении размеров конструкции осветительной установки в целом, следует учитывать размеры соединительных элементов.


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Схема установки накладного шинопровода.


1.

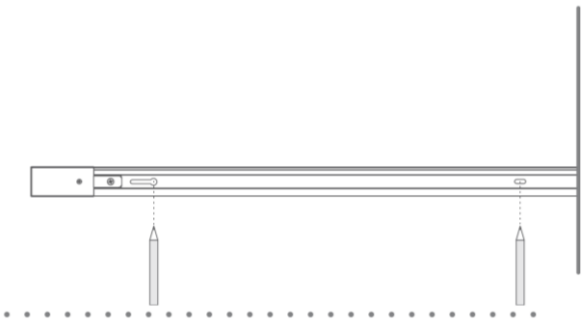


2.

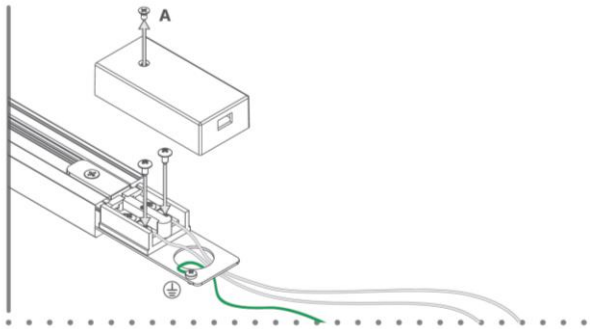


3.

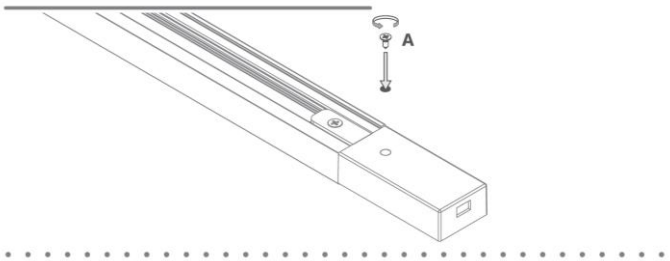


4.

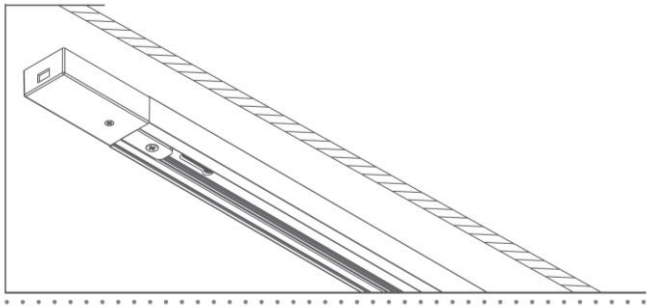


5.

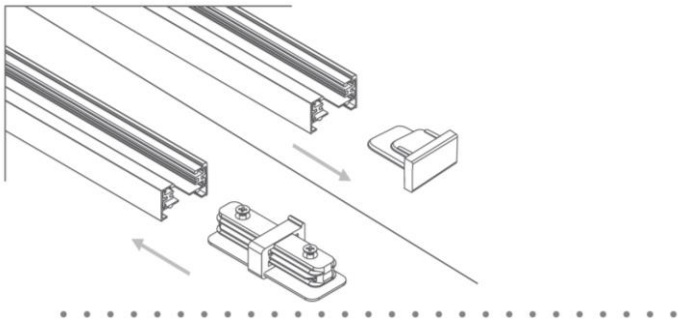

6.

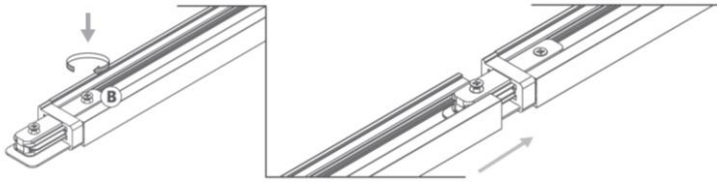


7.

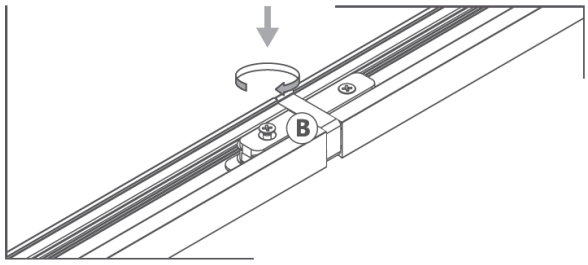


ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Схема установки подвесного шинопровода.


1.

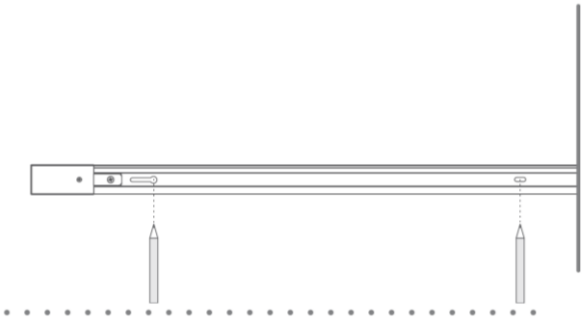


2.

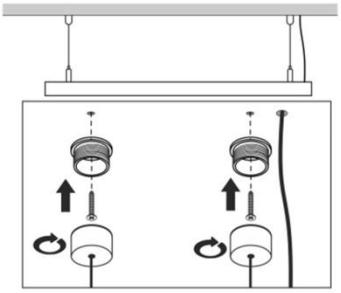


3.

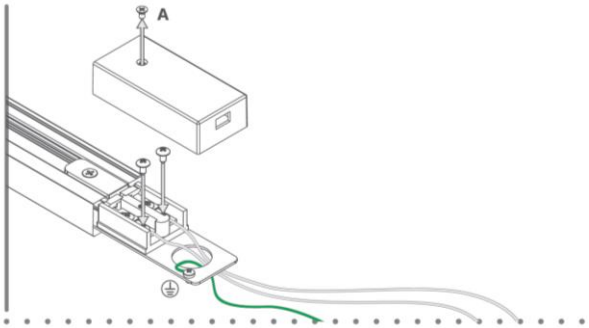


4.

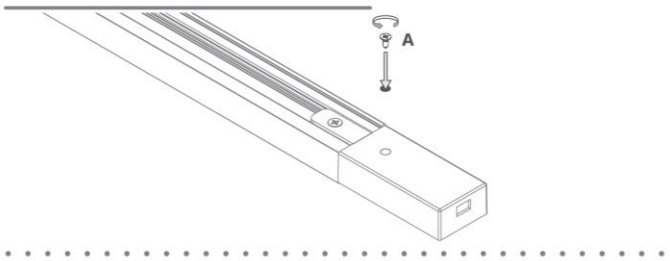


5.

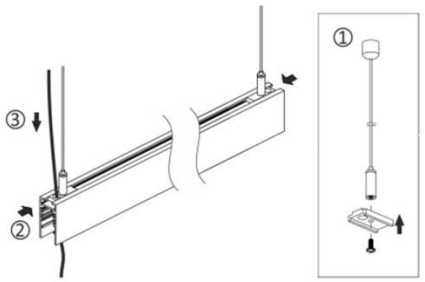


6.

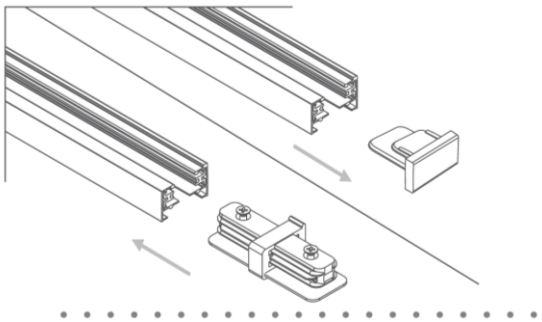

7.

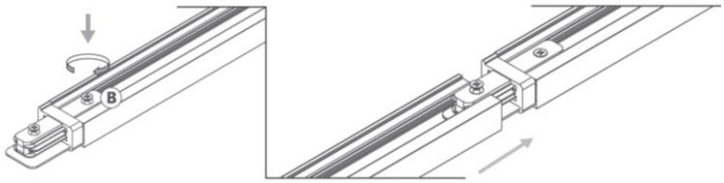



8.

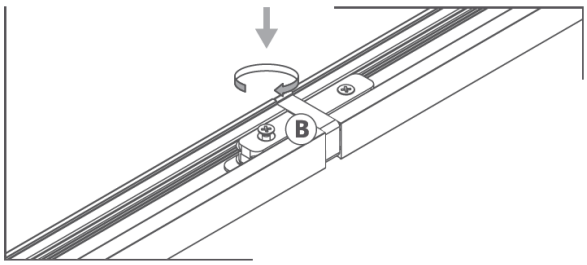



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Схема установки встраиваемого в ГКЛ шинопровода.

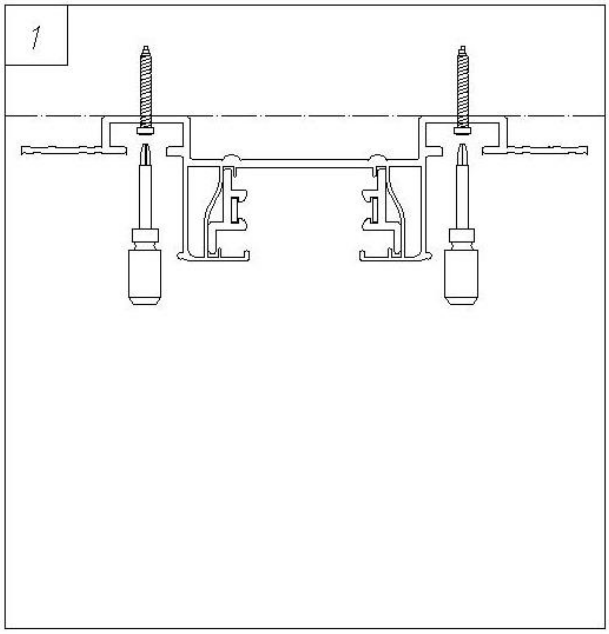

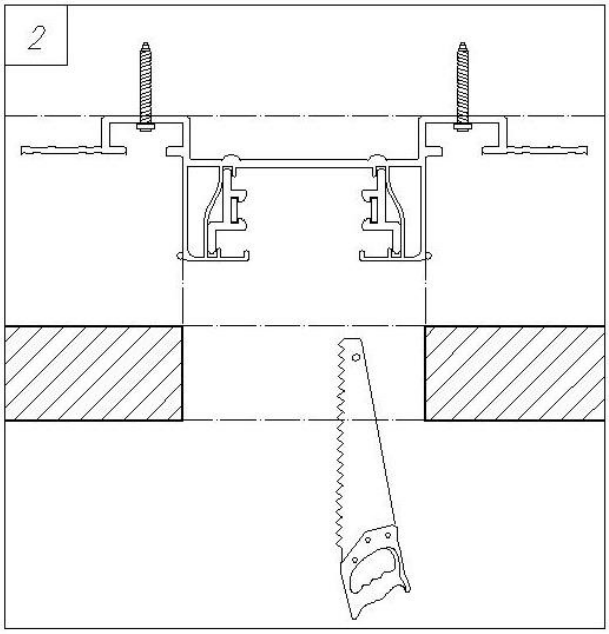

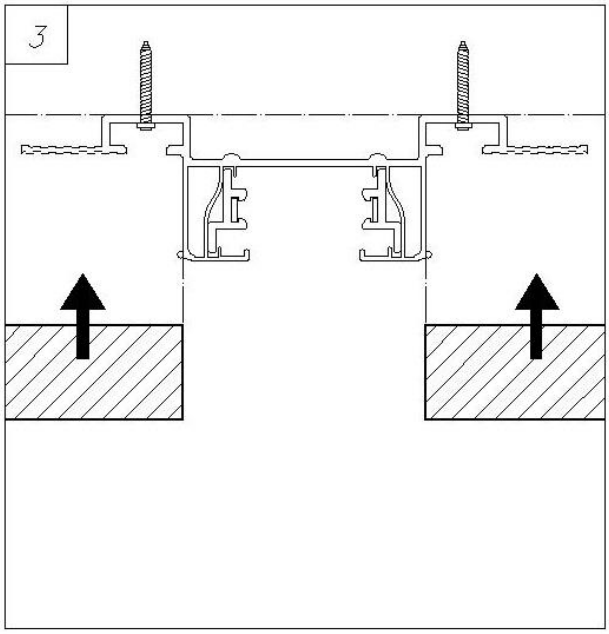


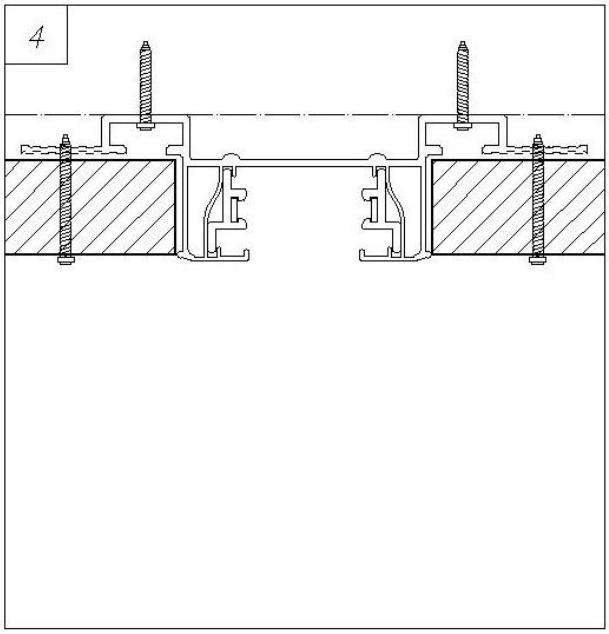

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Схема подключения встраиваемого монтажа в натяжной потолок.

Вариант 1. Крепление профиля при помощи саморезов.

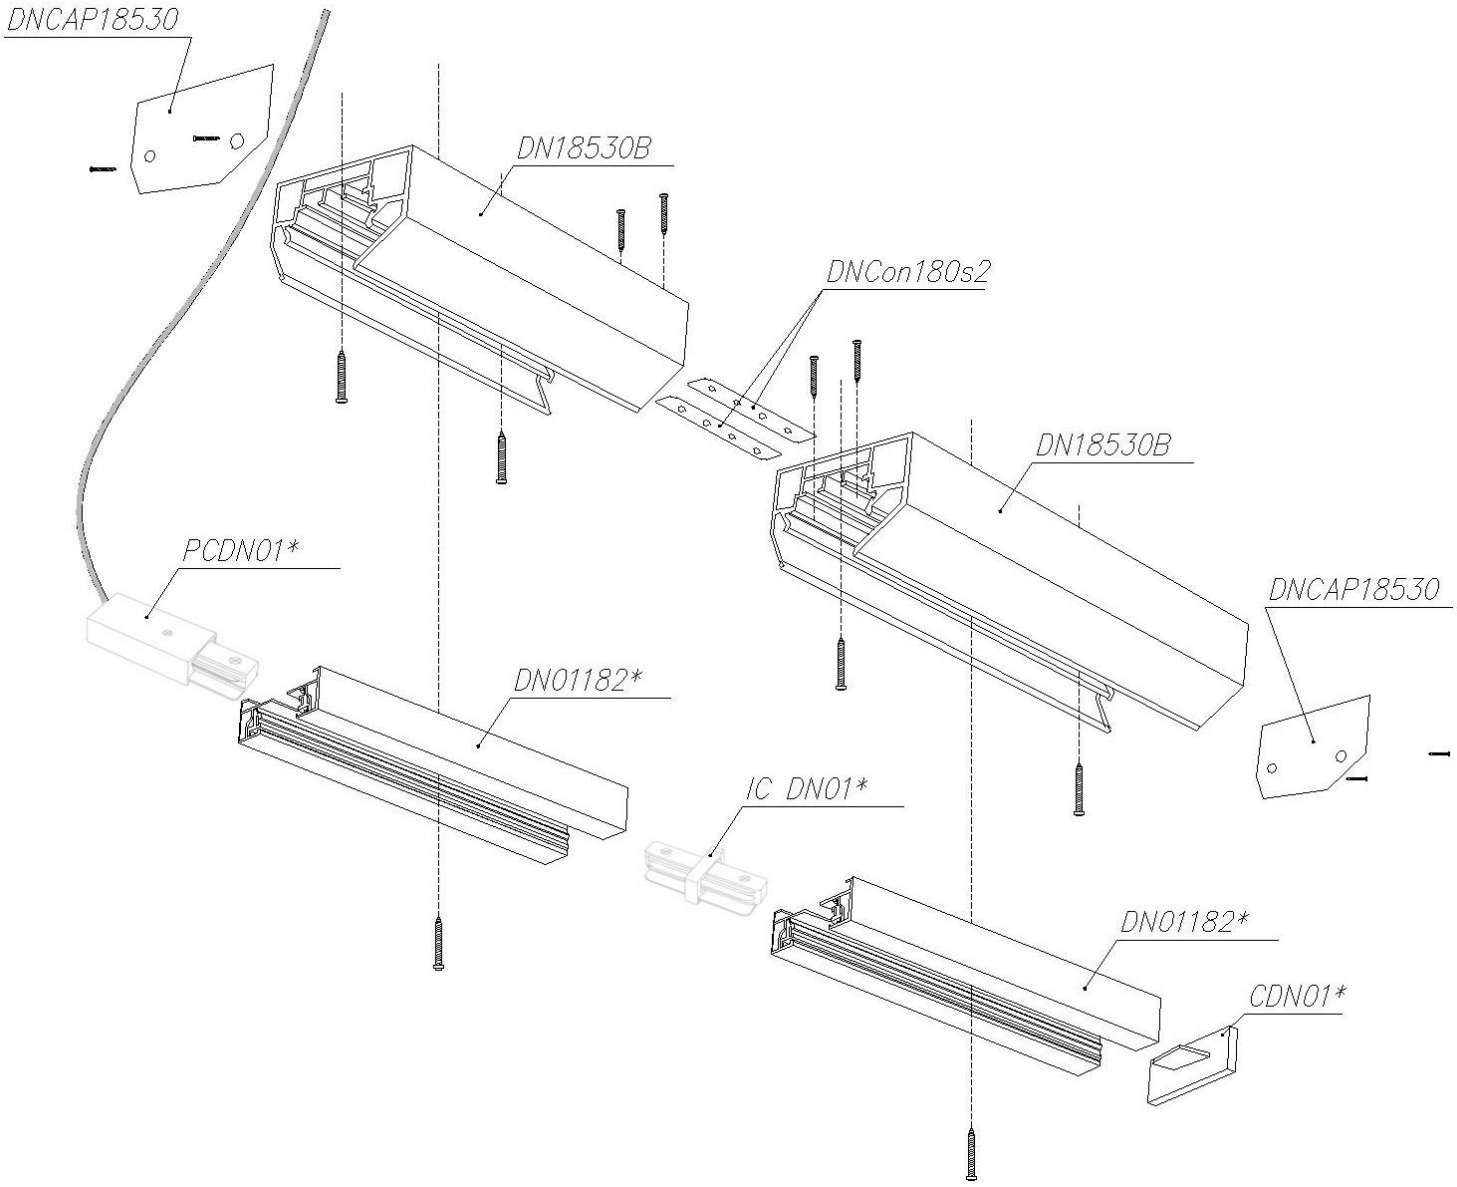

Вариант 2. Крепление профиля при помощи DNFix18526.




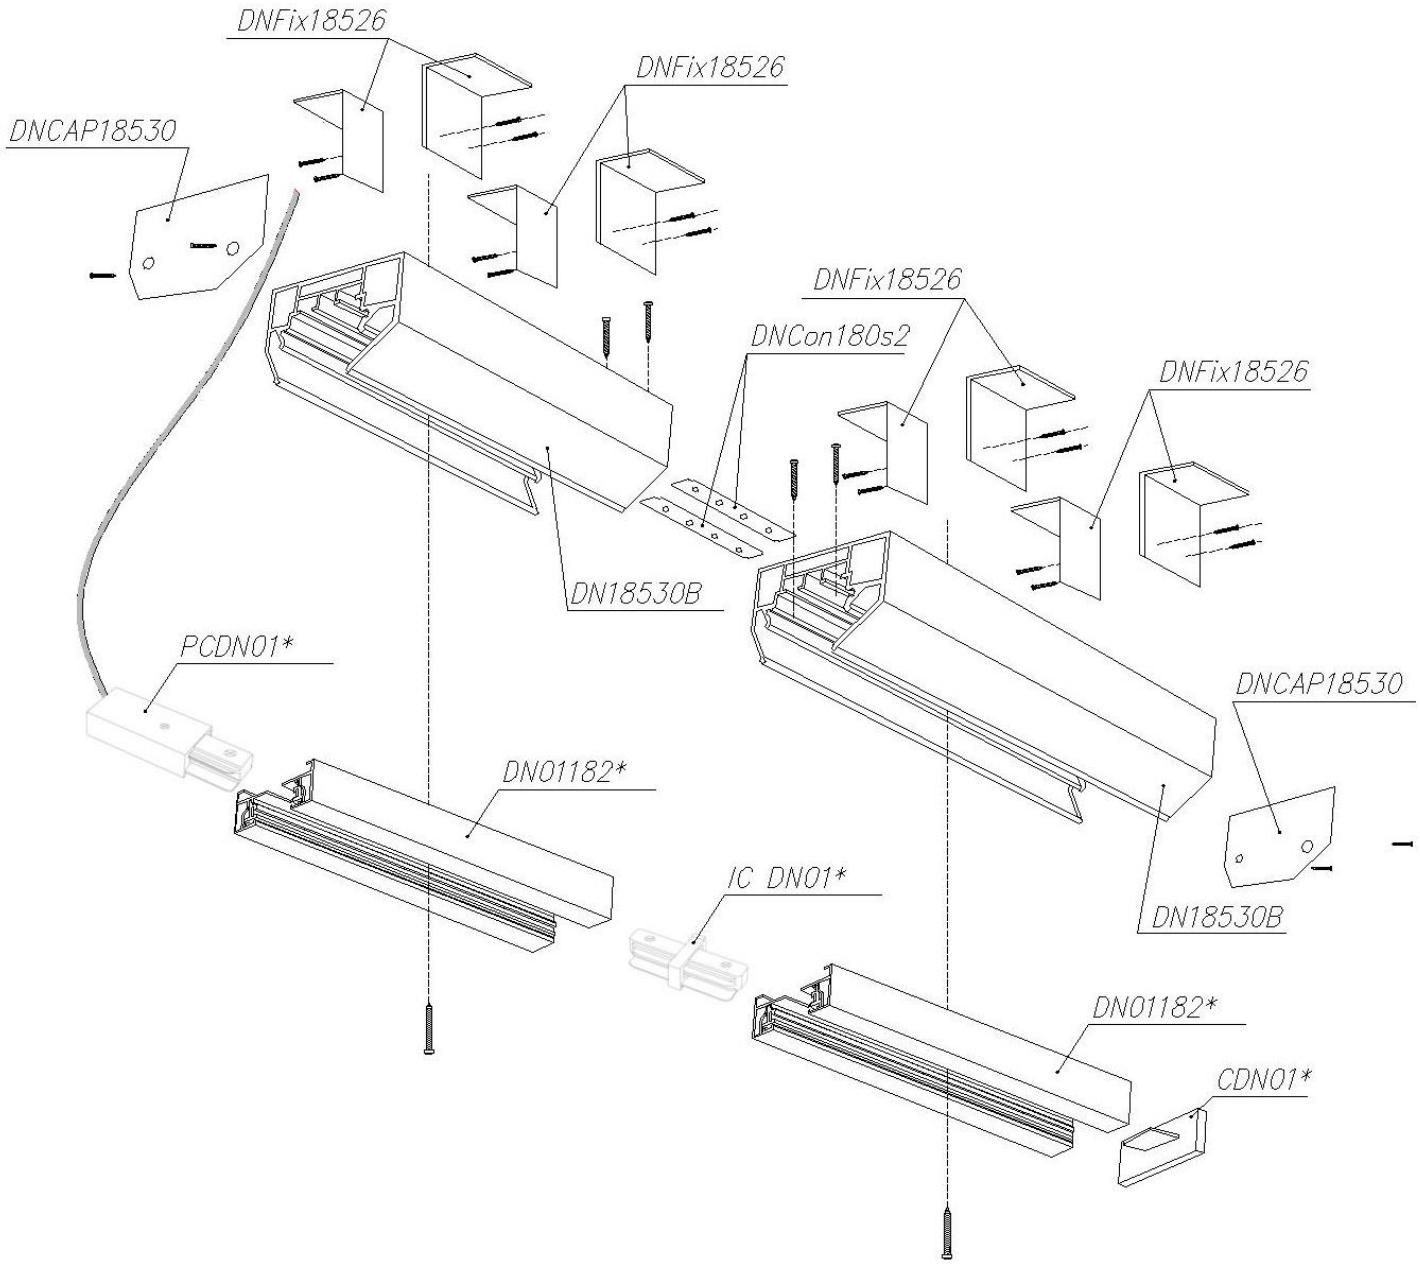



Схема установки встраиваемого в натяжной потолок шинопровода.


Вариант 1. Крепление профиля при помощи саморезов.

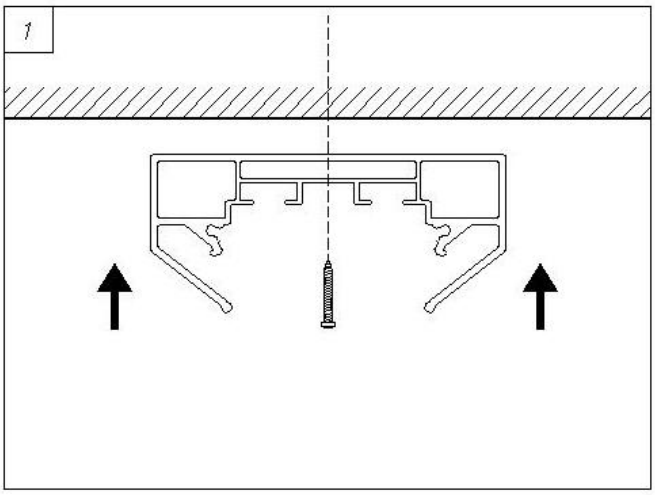

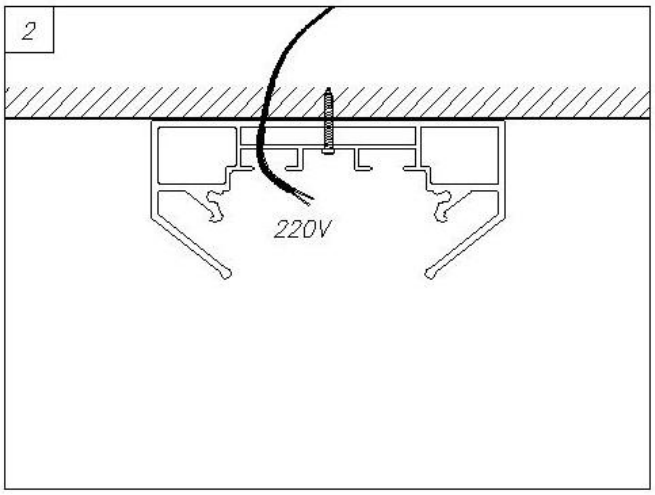


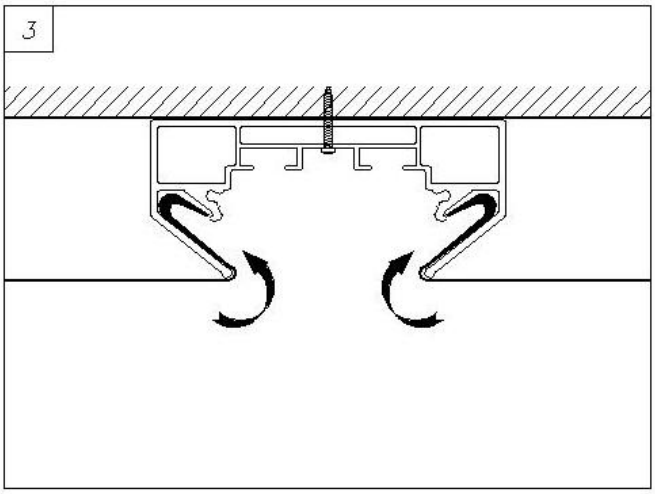

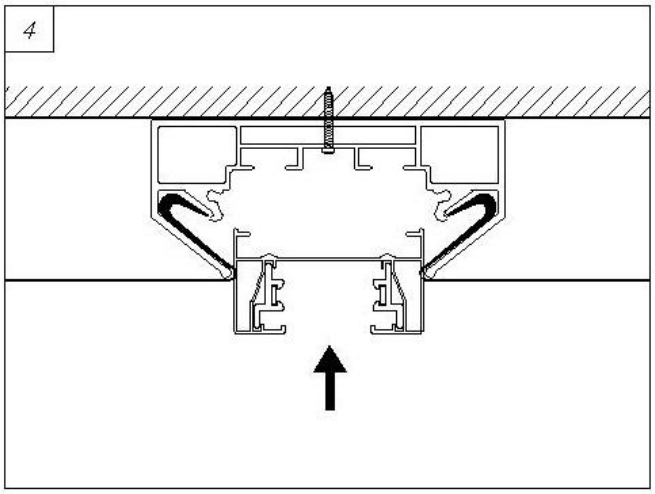

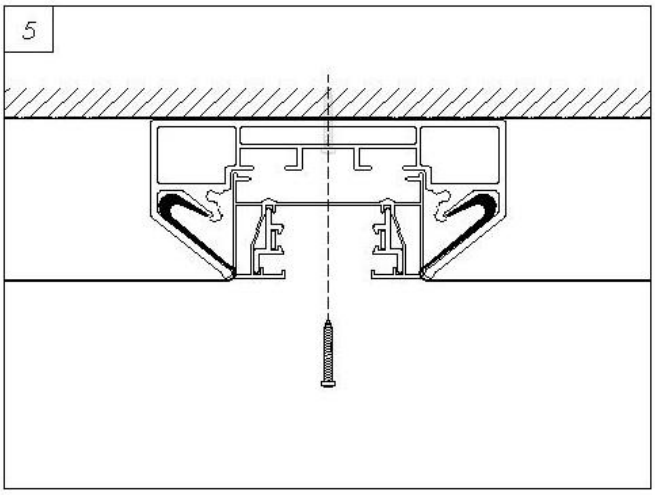

Вариант 2. Крепление профиля при помощи DNFix18526.

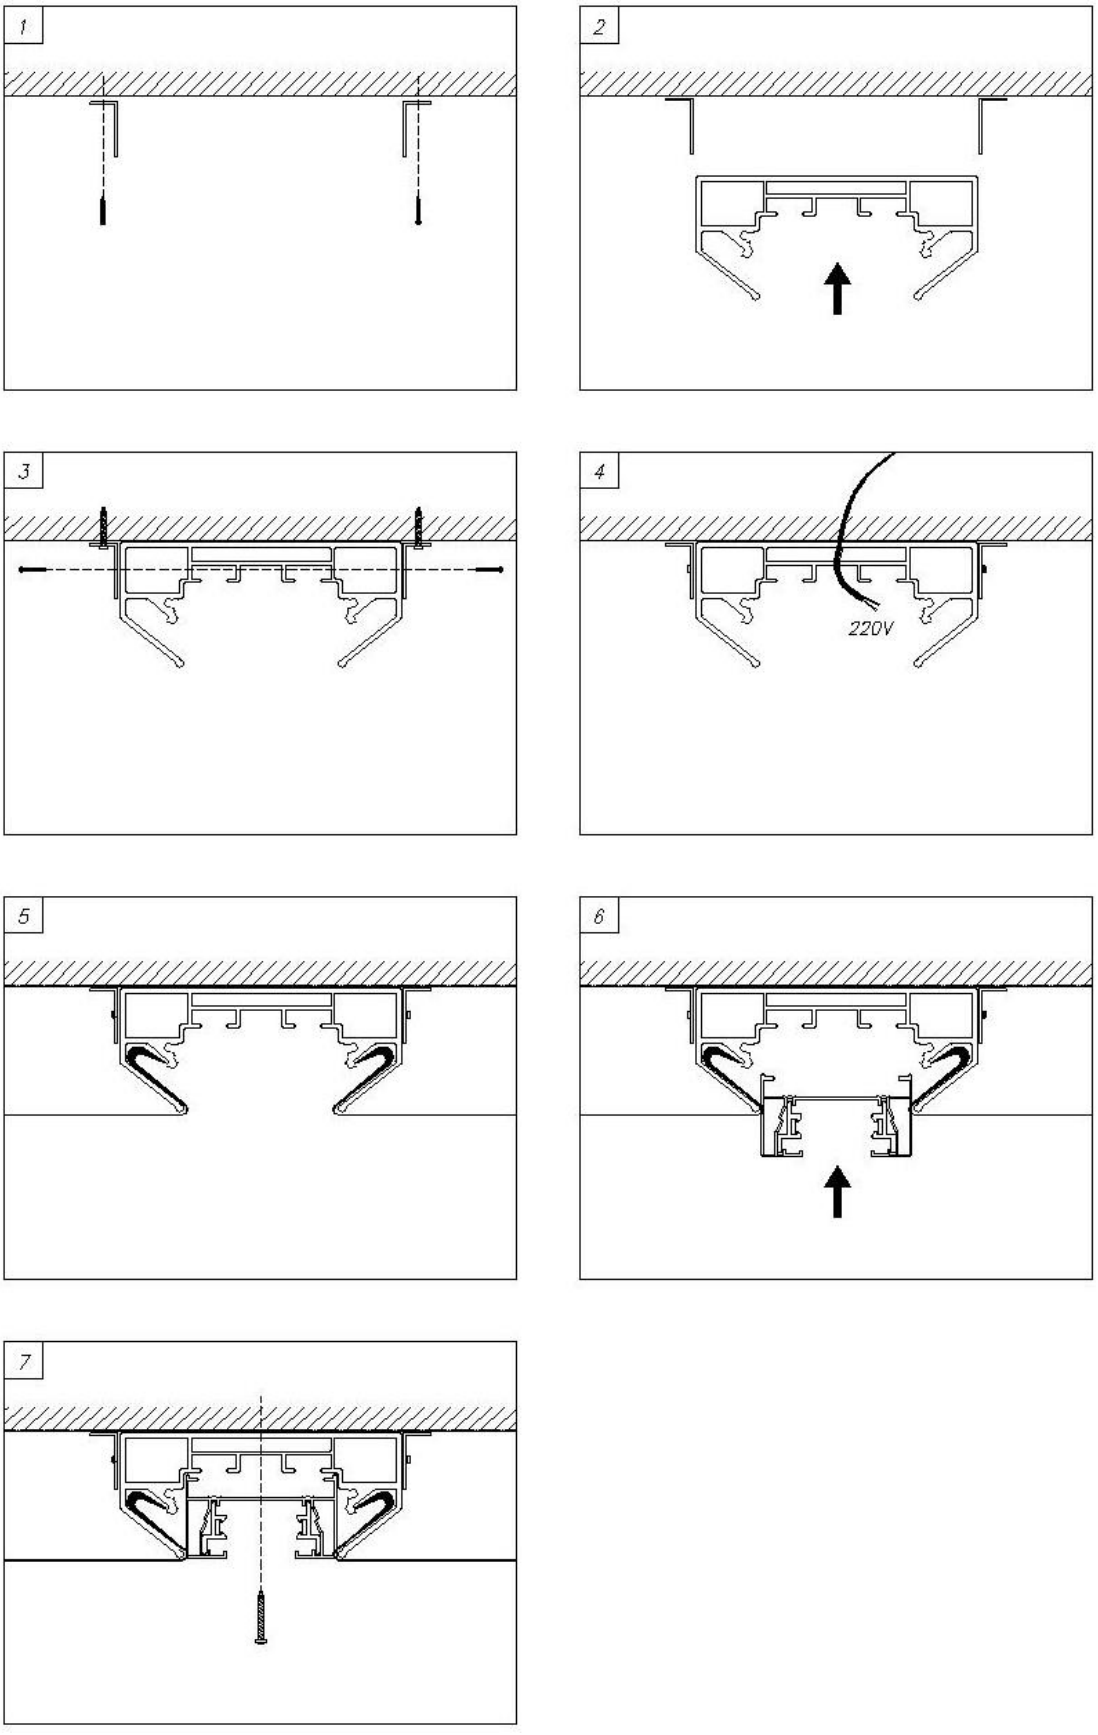

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	**Вероятная причина**	**Метод устранения**
При включении питания светильники не работают	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Повреждён питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции
После установки светильника визуально заметна механическая деформация шинопровода	Светильники на шинопроводе расположены не равномерно, что привело к механической деформации (локальный перевес, перегрузка одной стороны шинопровода, расположение светильников создаёт скручивающее напряжение на шинопровод, общий вес светильников превышает рекомендованный)	Устраните механические напряжения на шинопроводе. Перераспределите светильники, уменьшите общий вес светильников
После включения питания, при работе светильников раздаётся гул	Плохой контакт, дребезг контактов	Проверьте качество электрических соединений шинопровода (сетевые контакты, места соединений шинопроводов) и сетевых адаптеров, подключенных к шинопроводу светильников. При необходимости устраните неисправность.
	Механическая деформация шинопровода	Проведите визуальный осмотр шинопровода и выявите области механической деформации, затем устраните неисправность.
	Превышен максимально допустимый ток шинопровода	Проверьте общий ток подключенной нагрузки. При необходимости устраните неисправность.