

AEROPRO

Инструкция по эксплуатации

Безвоздушный пистолет

Модель: 818A

- Легкий пистолет-распылитель с курком на 4 пальца, с форсункой № 517 и держателем форсунки.
- Легкий пистолет-распылитель с курком на 2 пальца с форсункой № 415 и держателем форсунки.



Уведомление

Очистите распылитель сразу после использования. Несвоевременная или ненадлежащая очистка может привести к необратимому засорению распылителя

ВНИМАНИЕ



Данное руководство содержит важные предупреждения и информацию. Прочтите и сохраните для справки.

Технические данные:

Макс. рабочее давление	3600Psi(248 Bar)	Входной фитинг	Внешняя резьба 1/4 дюйма
Диапазон рабочих температур	4°C до 46°C (40°до 115°F)	Внутренний фильтр	60 меш
Масса	380 гр		

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

Пары растворителей и краски могут воспламениться или взорваться. Чтобы предотвратить пожар или взрыв. Используйте на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте всех источников возгорания, таких как статическое электричество от пластиковых тряпок, открытого огня, например, контрольных ламп, горящих предметов, таких как сигареты, а также дуг, возникающих при подключении или отсоединении шнуров питания, а также при выключении или включении выключателей освещения. Заклейте настенные выключатели, чтобы предотвратить их выключение или включение. Используйте только качественные шланги высокого давления. Наземный распылитель, распыляемые объекты и ведра с краской/растворителем. Крепко держите металлическую часть пистолета сбоку от заземленного металлического ведра при срабатывании спускового крючка в ведре. Не используйте Стрихлорэтан, метилхлорид, другие галогенированные углеводородные растворители или жидкости, содержащие такие растворители, в этом пистолете или любом другом алюминиевом оборудовании, находящемся под давлением. Такое использование может привести к химической реакции и взрыву.

ОПАСНОСТЬ ИНЪЕКЦИИ ЖИДКОСТИ

Распыление под высоким давлением или утечки могут привести к попаданию жидкости в организм. Если жидкость под высоким давлением пронзит вашу кожу, травма может выглядеть как «просто порез», но это серьезная рана. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Чтобы предотвратить инъекцию всегда устанавливайте предохранитель спускового крючка пистолета в положение «БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛ», когда не распыляете. Всегда сбрасывайте давление перед проверкой или устранением утечек, а также перед прекращением распыления.

Никогда не позволяйте детям играть с распылителем. Никогда не используйте компоненты с номиналом ниже максимального рабочего давления системы. Никогда не направляйте пистолет на себя или кого-либо еще.

ОПАСНОСТЬ РАЗБРЫЗГА ЖИДКОСТИ

Во избежание разбрызгивания жидкости во время распыления убедитесь, что пистолет-распылитель собран с прокладкой, подходящей для распыляемой жидкости. См. Установка насадки на стр. 4.

ОПАСНОСТЬ ОТДАЧИ. Приготовьтесь. Пистолет может отскочить при спусковом крючке.

УПРАВЛЕНИЕ

ФОРСУНКА

Фиксатор курка





⚠ ОСТОРОЖНО!




СБРОС ДАВЛЕНИЯ




Следуйте пунктам с 1 по 5

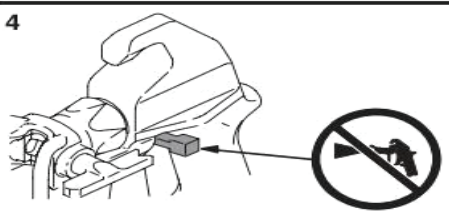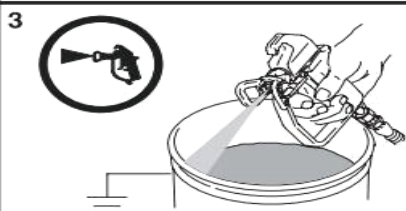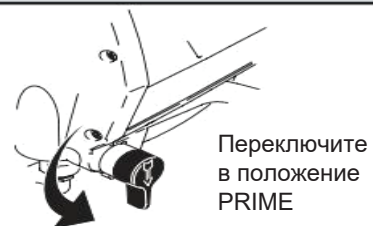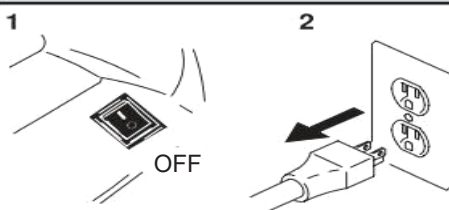

НАСТРОЙКА РАСПЫЛЕНИЯ

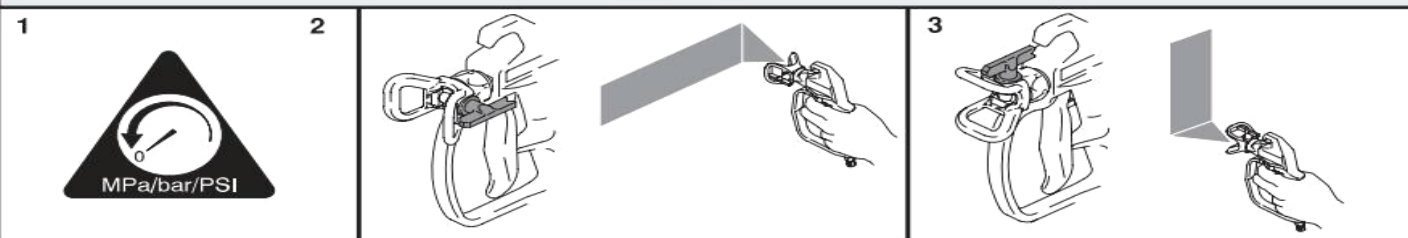

РЕГУЛИРОВКА РАСПЫЛЕНИЯ

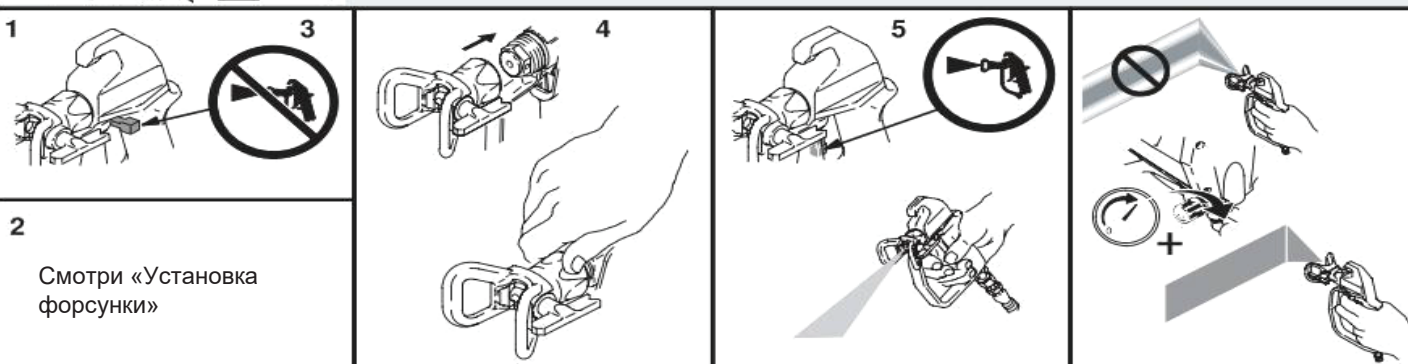



ОСТОРОЖНО!



ЧИСТКА ФОРСУНКИ



УСТАНОВКА ФОРСУНКИ

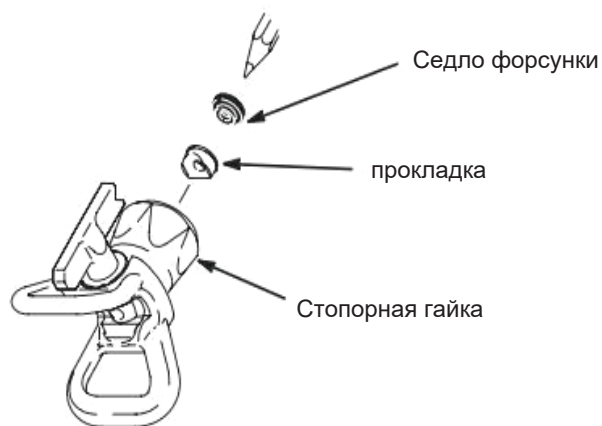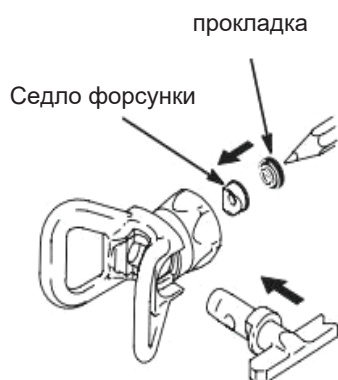

1. Расположите седло так, чтобы изогнутая поверхность соответствовала цилиндру форсунки.
2. С помощью форсунки, вставьте седло и прокладку в стопорную гайку. Прижмите седло и прокладку к месту.

ВНИМАНИЕ!




ЗАМЕНА ФИЛЬТРА



Схема с запчастями безвоздушного пистолета

Модель: 818

Версия № : C/1

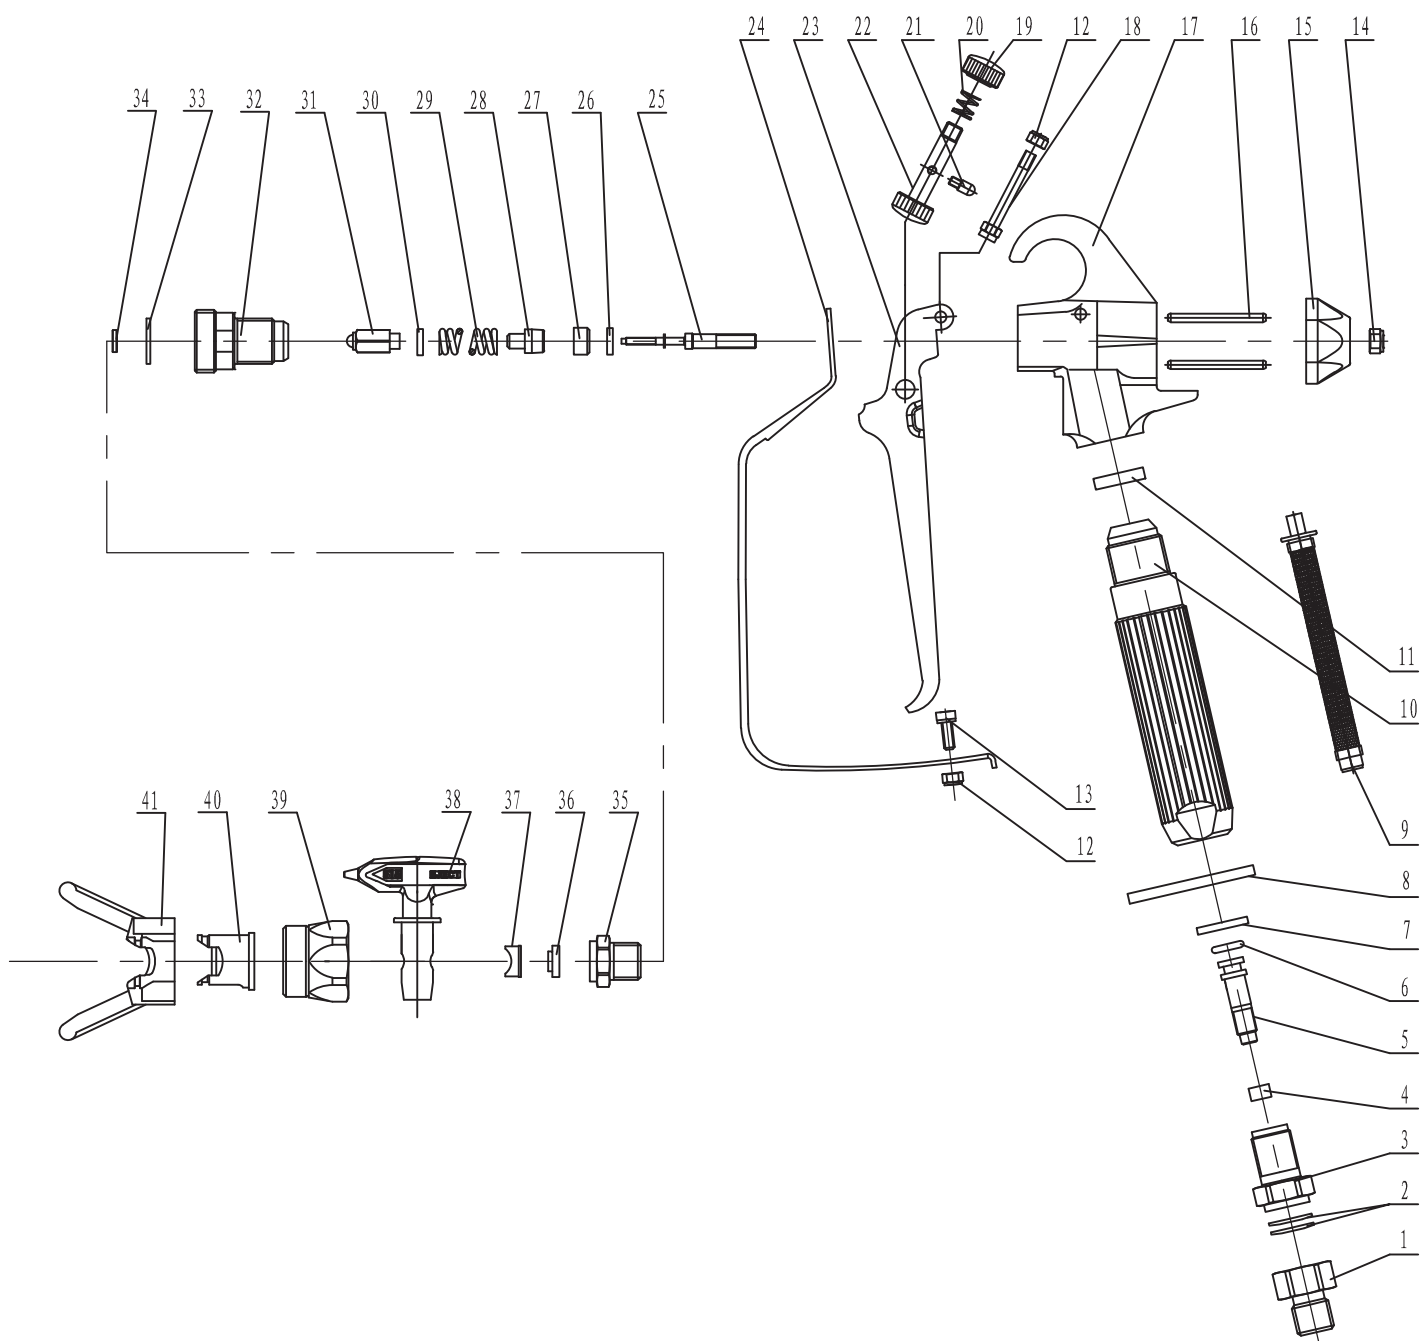

No.	Артикул	Наименование	Кол-во	No.	Артикул	Наименование	Кол-во
1	03.01.01.018.056	Шарнир	1	22	03.01.01.018.039	Штифт блокировки курка	1
2	03.01.01.018.015	Сочинительные прокладки	2	23	03.01.01.018.047-01	Спусковой крючок	1
3	03.01.01.041.002-01	Соединение шарнира	1	24	03.01.01.041.007	Защитная скоба	1
4	03.01.01.041.006	Прокладка	1	25	03.01.01.018.005	Игла	1
5	03.01.01.041.001-01	Соединительный сердечник	1	26	03.01.01.018.008	Уплотнитель иглы	1
6	03.05.01.248	Прокладка 6*2	1	27	03.01.01.018.007	Уплотнитель	1
7	03.01.01.018.016	Шайба соединительной пластины	1	28	03.01.01.018.006	Пружинный сердечник	1
8	03.01.01.018.037	Соединительная пластина	1	29	03.01.01.018.004	Пружина	1
9	05.01.30.0475	Фильтр	1	30	03.01.01.018.0054	Шайба наконечника иглы	1
10	03.01.01.018.068-01	Корпус фильтра	1	31	05.01.48.17.001	Наконечник иглы	1
11	03.01.01.018.052	Прокладка корпуса фильтра	1	32	03.01.01.018.041	Штуцер	1
12	03.05.08.048	Гайка М4	1	33	03.01.01.018.053	Прокладка	1
13	03.05.07.135	Болт М4*10	1	34	03.01.01.018.086-01	Уплотнитель штуцера	1
14	03.05.08.039	Гайка М5	1	35	03.01.01.018.009	Винтовое седло	1
15	03.01.01.018.040	Гайка настройки пружины	1	36	03.01.01.018.044	Прокладка седла	1
16	03.01.01.018.046	Штифт	2	37	03.01.01.018.043	Седло форсунки	1
17	03.01.01.018.085-01	Корпус пистолета	1	38	03.01.01.018.093-02	Форсунка	1
18	03.01.01.018.048	Штифт курка	1	39	03.01.01.018.042	Прижимная гайка	1
19	03.01.01.018.050	Шарнир спускового крючка	1	40	03.01.01.041.011	Верхнее седло	1
20	03.01.01.018.049	Пружина	1	41	03.01.01.018.058	Форсункодержатель	1
21	03.01.01.018.051	Блокировка курка	1				

Расходные и/или подверженные высокой степени износа(быстроизнашиваемые). На указанные детали не предоставляется гарантия по ремонту и их замене. Замена расходных и/или быстроизнашиваемых деталей требуется по мере необходимости, исходя из интенсивности эксплуатации, объема работ, качества используемых материалов, состава промывочной жидкости, соблюдения рекомендаций по эксплуатации и обслуживания оборудования. Срок службы расходных и/или быстроизнашиваемых деталей зависит от интенсивности использования пистолета, качества и количества распыляемого материала, составом промывочной жидкости, но не более 12 месяцев. Рекомендуем проводить техническое обслуживание не реже одного раз в 6 месяцев.

Примечание: Если вам нужны запасные части этой модели, пожалуйста, свяжитесь с нами или дистрибьютором, у которого вы купили этот инструмент. Спасибо!