




CEZARES

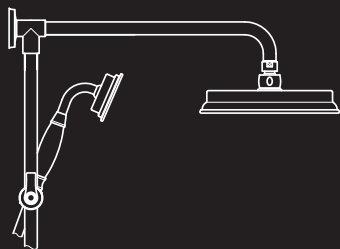


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**душевой стойки с термостатическим
смесителем и изливом**


LIBERTY-F-CVD-T



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

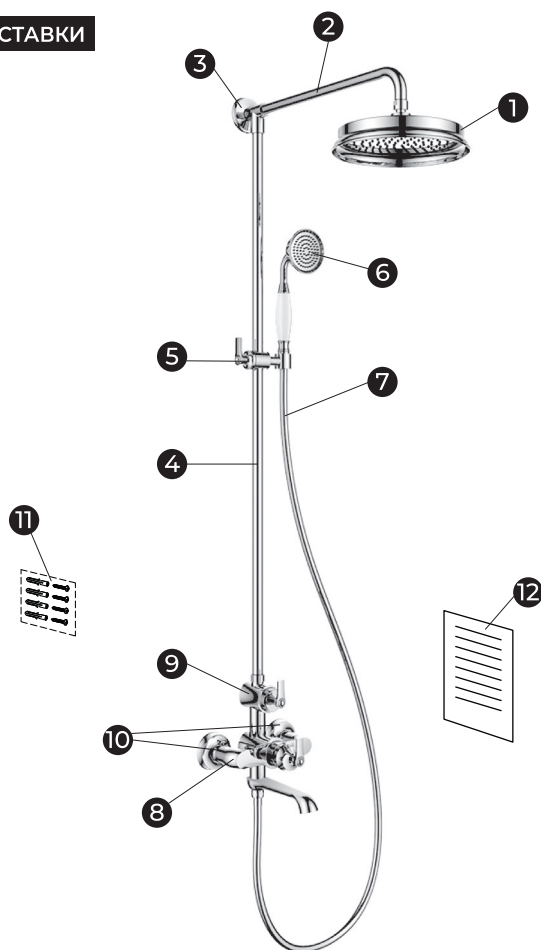

- 1 Верхний душ
- 2 Верхняя часть душевой штанги
- 3 Комплект крепления к стене
- 4 Нижняя часть душевой штанги
- 5 Держатель ручного душа
- 6 Ручной душ
- 7 Шланг
- 8 Термостатический смеситель
- 9 Дивертор
- 10 Декоративные накладки
- 11 Комплект крепежа
- 12 Инструкция

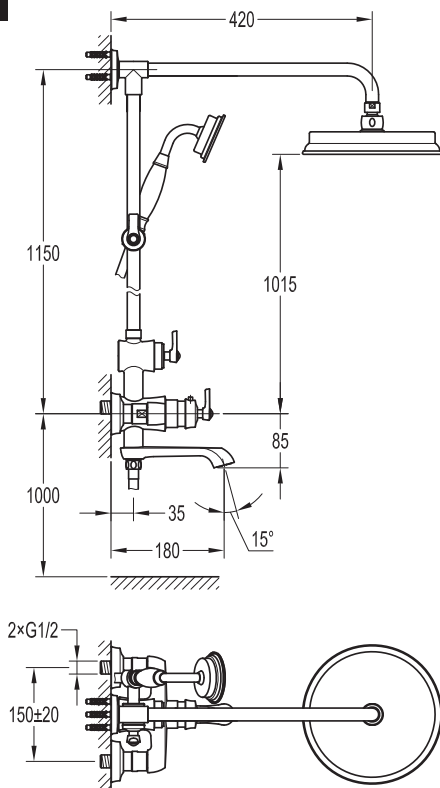**ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ****ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Термостатический смеситель – это сантехническое устройство, которое автоматически поддерживает заданную температуру и напор воды, защищает пользователя от резких перепадов. Благодаря встроенному термoelementу смеситель-термостат стабилизирует температуру даже при изменениях давления или при кратковременном исчезновении холодной/горячей воды. Такая технология делает приём душа комфортным и безопасным, а также помогает экономить ресурсы.

Температурное значение устанавливается на смесителе простым поворотом ручки, вращающейся по градуированной шкале. Положение заданной температуры фиксируется защитным стопором, установленным на ручке смесителя. Температура, ограничиваемая предохранителем + 38°C.

Для настройки комфортной температуры, поверните ручку смесителя с защитным стопором в положение + 38°C. Для настройки более горячей температуры воды, зажмите защитный стопор и поверните ручку против часовой стрелки до нужного положения.

Управление напором воды осуществляется дивертором.

Для правильной работы смесителя необходимо правильно подключить его к системе водоснабжения.



УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Устанавливайте водопроводные трубы в соответствии с настоящей инструкцией. На объекте должен быть установлен трап для слива воды.

Все компоненты, кроме корпуса смесителя, следует устанавливать только после завершения внутренних отделочных работ, чтобы избежать повреждения поверхности смесителя лакокрасочными или другими химическими веществами. Перед установкой очистите трубы от грязи, песка и других засоров.

Если резьба не подходит к водопроводной трубе, сначала выясните причину; в противном случае принудительное соединение может привести к повреждению смесителя.

После установки проверьте все соединения на прочность крепления.

Многokrатно откройте и закройте воду, чтобы убедиться в отсутствии протечек в местах соединения. После этого изделие готово к нормальной эксплуатации.

Передайте данное руководство пользователям.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие применяется при температуре холодной воды 4~29°C, горячей воды 55~85°C и давлении воды 0,05~1,0 МПа. Чтобы избежать большой разницы давления между горячей и холодной водой, рекомендуется использовать термостатический картридж при давлении воды 0,3 МПа, температуре холодной воды 15°C и горячей воды 65°C. На главном вентиле должен быть установлен фильтр.

Не вешайте на смеситель тяжелые предметы.

Следите за тем, чтобы кран был закрыт, когда из него не течёт вода, особенно если дома никто не проживает или во время ремонтных/отделочных работ либо отключения воды.

Регулярно очищайте поверхность смесителя, чтобы она оставалась блестящей.

Внимание: не используйте неподходящие средства, такие как жёсткие щётки, абразивные губки, металлические скребки или агрессивные чистящие средства.

Не рекомендуется использовать бытовые чистящие средства, так как их состав часто меняется. После использования очищайте смеситель влажной тканью с мыльной водой, затем промойте чистой водой и протрите мягкой хлопковой тканью.

При понижении температуры в помещении ниже 0°C примите необходимые меры (утеплите изделие, закройте окна) для предотвращения его замерзания и растрескивания (особенно при проветривании помещения в отсутствие жильцов). Перед использованием отрегулируйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

Не разбирайте изделие самостоятельно – для ремонта обращайтесь к специалистам.


**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**

1. Подготовьте и проверьте следующие инструменты:




2. Прокладывайте подводящие трубы для холодной и горячей воды на соответствующей высоте на стене. Подключения должны осуществляться следующим образом: слева – горячая вода, справа – холодная. В противном случае термостатический картридж будет работать неправильно или даже может вызвать ожог. Центр расстояния между подводами – 150 мм.

Перед установкой пропустите воду через трубы, чтобы удалить мусор и загрязнения.

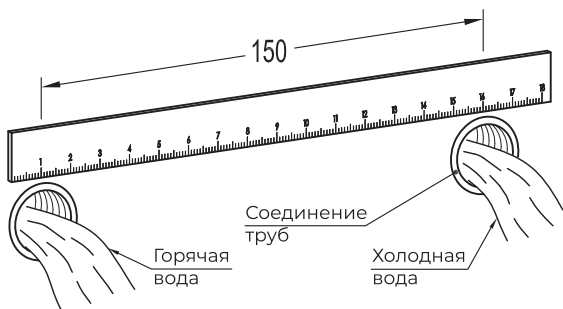


**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**


3. Обмотайте два S-образных эксцентрика тефлоновой лентой, навинтите их на выходы труб и слегка затяните.

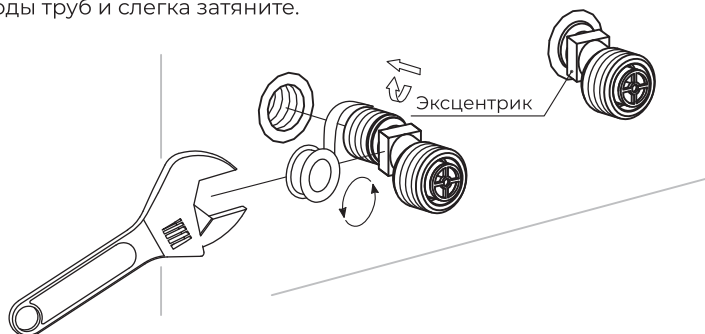

4. Отрегулируйте эксцентрики так, чтобы они были параллельны друг другу. Центр расстояния между ними – 150 мм.


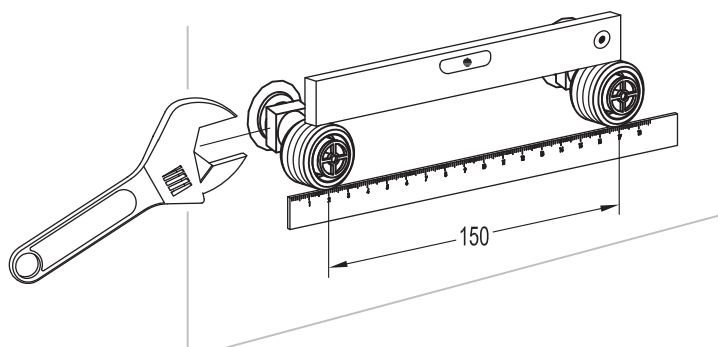


5. Наденьте декоративные накладки на эксцентрики и прочно закрепите соединители на эксцентриках. Затем сдвиньте декоративные накладки вплотную к стене.

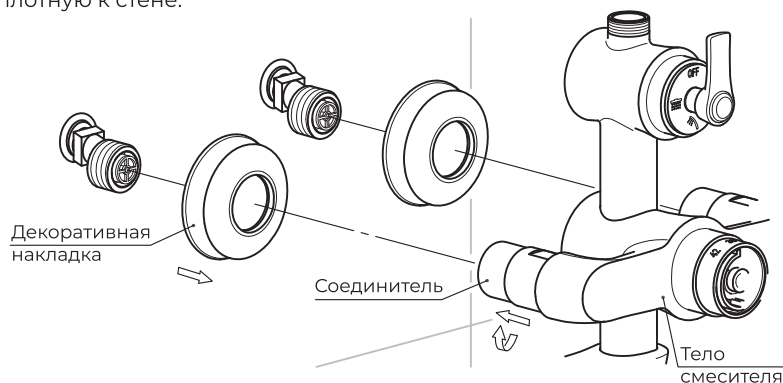

**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**


6. Снимите заглушку со средней трубы, следите за тем, чтобы не потерять резиновую прокладку. Присоедините среднюю трубу к корпусу смесителя.

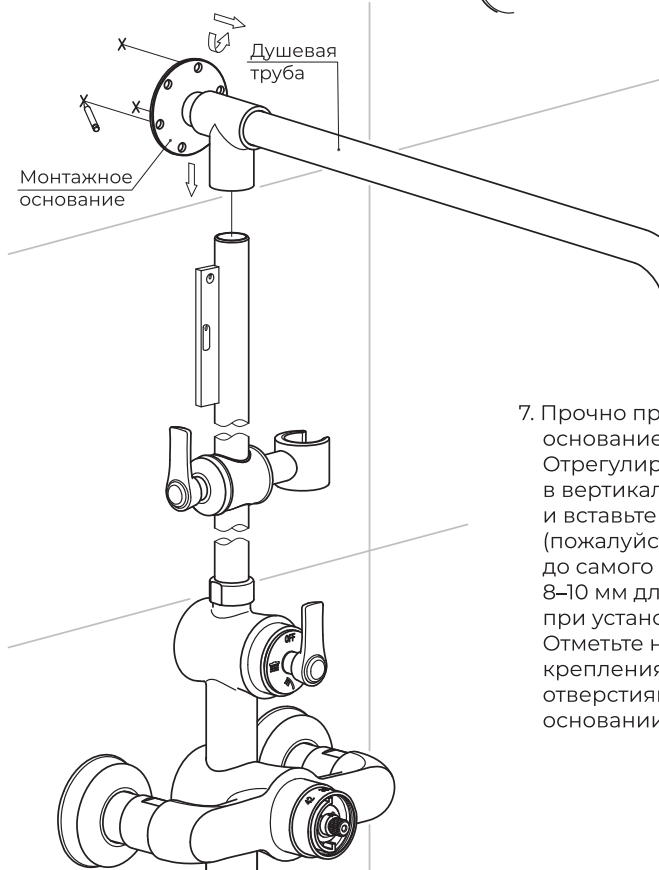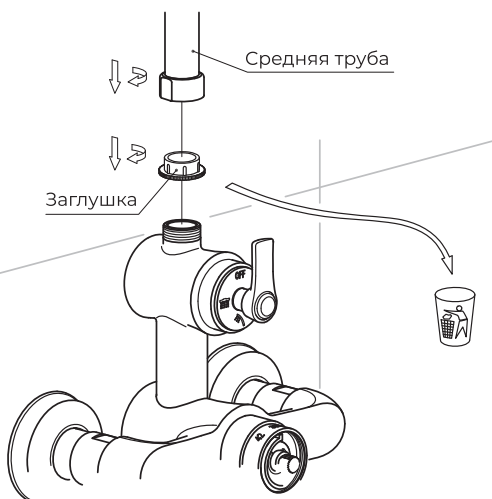

7. Прочно прикрутите монтажное основание к душевой трубе. Отрегулируйте среднюю трубу в вертикальное положение и вставьте душевую трубу (пожалуйста, не вставляйте её до самого конца – оставьте запас 8–10 мм для регулировки при установке). Отметьте на стене места для крепления по маленьким отверстиям в монтажном основании.


**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**

8. Снимите душевую трубу и среднюю трубу. Чтобы предотвратить попадание песка или другого мусора на изделие во время сверления, накройте корпус смесителя тканевым мешком. Просверлите три отверстия диаметром 8 мм по нанесённым меткам и вставьте в них дюбели.

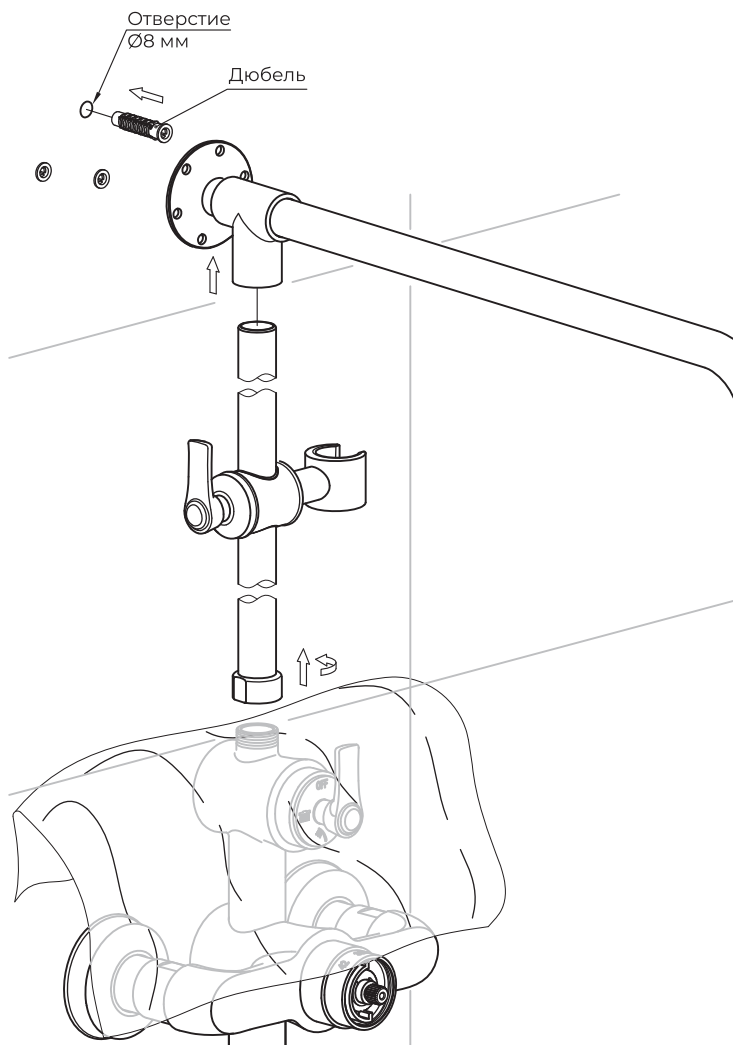


**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**

9. Закрепите монтажное основание на стене саморезами. Затем отвинтите душевую стойку от монтажного основания. (Обратите внимание, что соединение должно быть хорошо затянуто, чтобы избежать падения из-за высокого давления воды.)

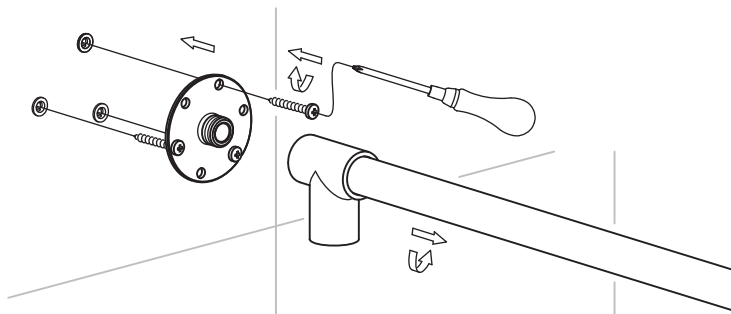


10. Наденьте декоративную накладку на монтажное основание и прикрутите душевую стойку обратно к основанию корпуса смесителя, затянув стопорной гайкой.

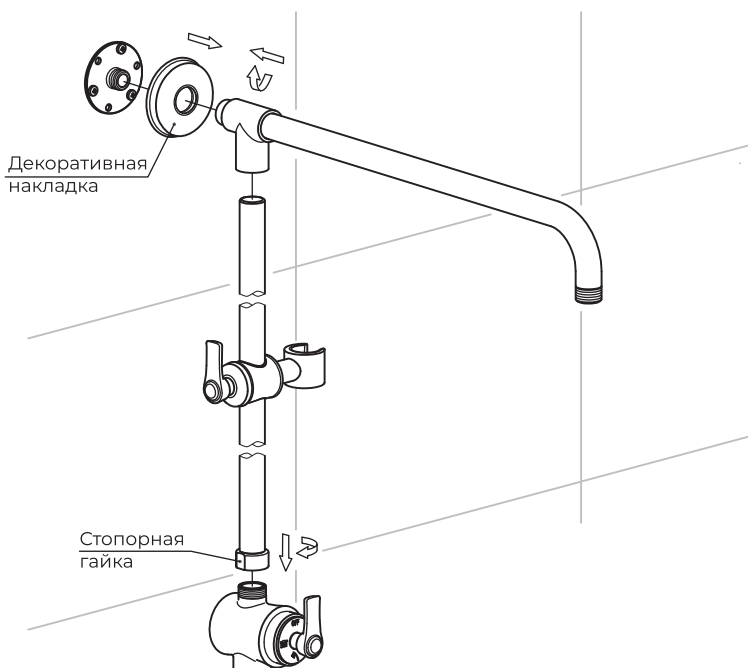


**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**

11. Подсоедините тропический душ к душевому кронштейну (обратите внимание, что необходимо как следует затянуть его, чтобы избежать отсоединения из-за высокого давления воды)

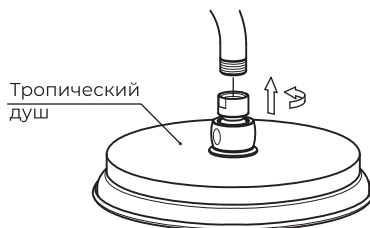


12. Установите термостатическую ручку на корпус смесителя с помощью фиксирующего винта и закройте заглушкой. Обратите внимание на то, чтобы все четыре элемента были расположены на одной линии: прорезь на термостатическом картридже, стопорное кольцо, отметка 38°C на декоративной накладке и кнопка безопасности на термостатической ручке.

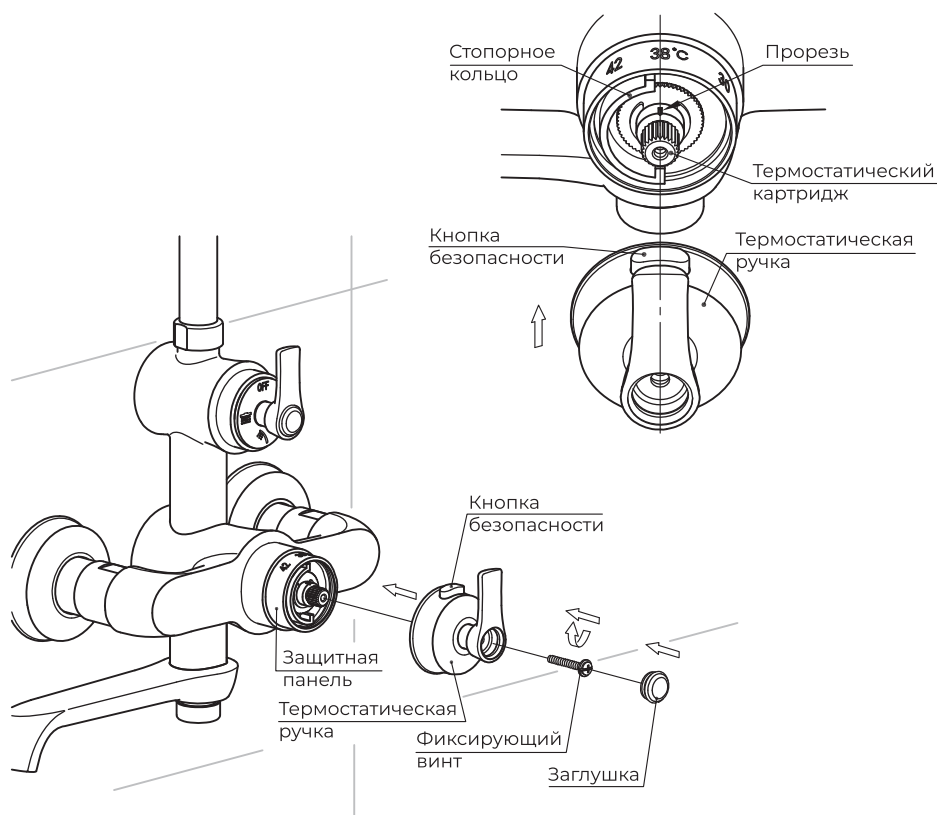

**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**

13. Снимите защитную крышку.

Присоедините ручной душ к корпусу смесителя с помощью шланга и вставьте лейку в держатель. Поверните излив для ванны из бокового положения вперёд.

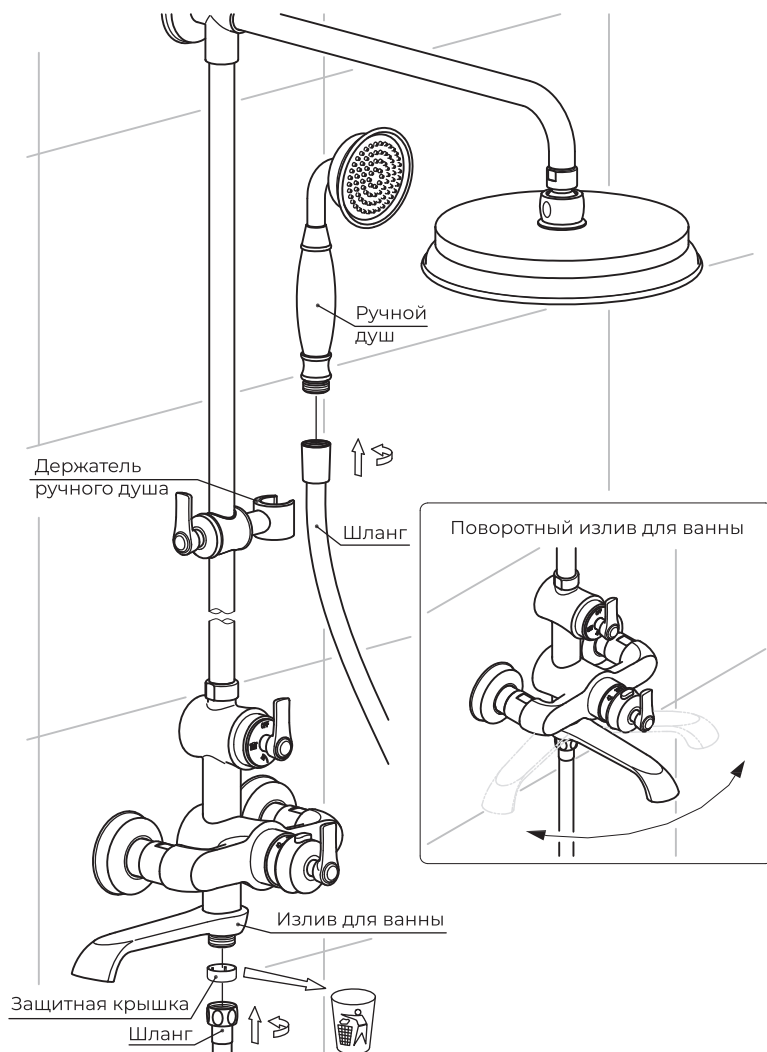


**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**

14. После завершения монтажа внимательно проверьте правильность установки.


На схеме показано, что при повороте рукоятки переключателя на 90° влево вода течёт из верхнего (тропического) душа. Поверните термостатическую ручку против часовой стрелки для увеличения температуры воды.

Если требуется температура выше 38°C, сначала нажмите кнопку безопасности, а затем продолжайте поворачивать ручку. Чтобы снизить температуру, поверните термостатическую ручку по часовой стрелке.

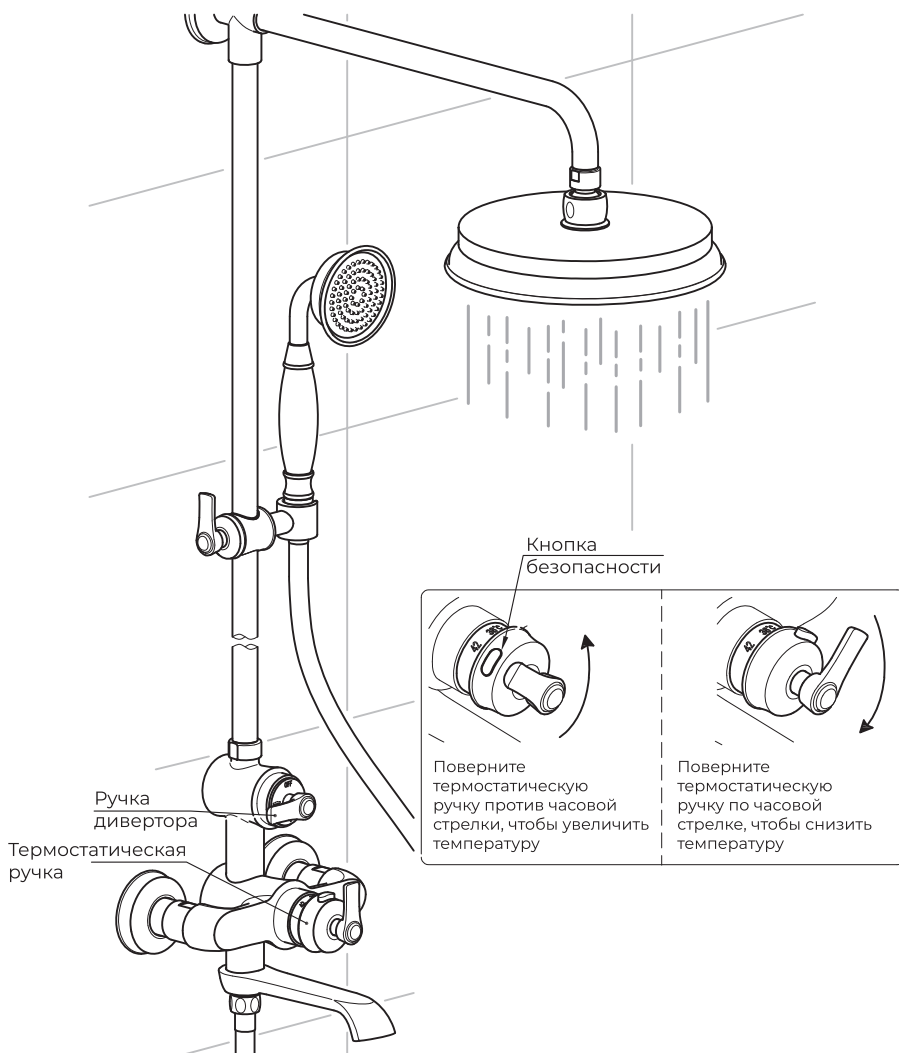


**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ**

15. Поверните рукоятку переключателя на 90° вправо – вода будет течь из излива для ванны.

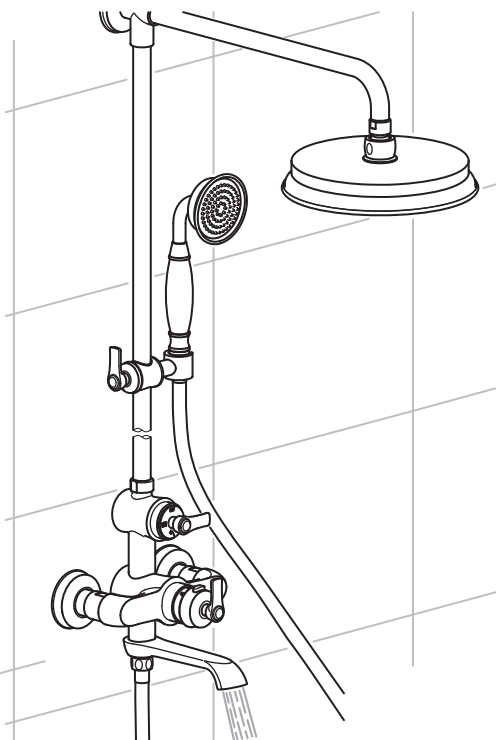

16. Поверните рукоятку переключателя на 180° влево или вправо – вода будет подаваться на ручной душ.

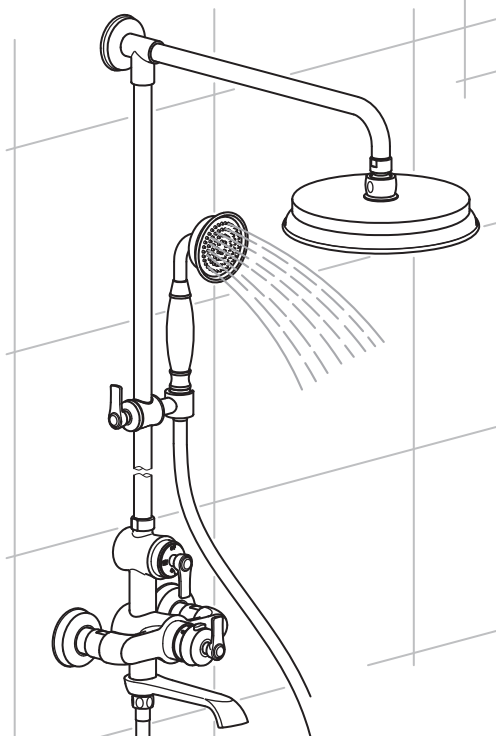

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Если со временем напор или равномерность распыления воды из душа уменьшится, вероятно, форсунки забились грязью или мусором. Пожалуйста, аккуратно сожмите резиновые форсунки пальцами, как показано на рисунке 17, чтобы удалить засоры. Если напор воды из душа нормальный, но вода из излива для ванны идёт слабее, возможно, загрязнился аэратор. Снимите аэратор, как показано на рисунке 18, и очистите его, затем установите обратно.

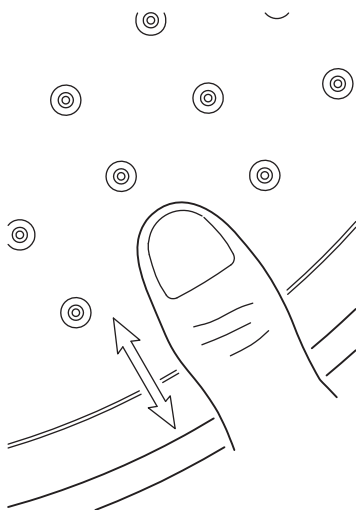


рисунок 17

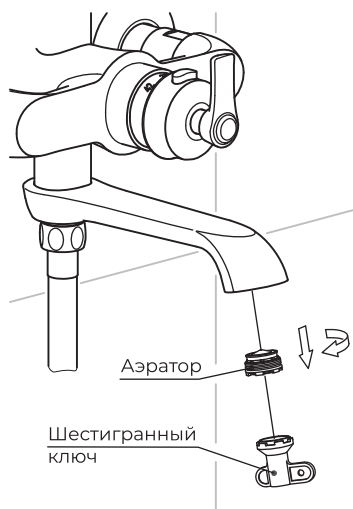


рисунок 18

Если напор воды уменьшился или температура плохо регулируется, возможно, фильтр термостатического картриджа засорён из-за некачественной воды.




Для очистки выполните следующие шаги:

Сначала перекройте главный вентиль водоснабжения. Затем с помощью острого предмета снимите заглушку, как показано на рисунке 19. Поочерёдно снимите фиксирующий винт, термостатическую ручку, декоративную накладку, стопорное кольцо и гайку. Извлеките термостатический картридж и очистите его фильтр щёткой и уксусом.

После чего верните все элементы на место в обратном порядке. Обратите внимание, чтобы все четыре детали были выровнены по одной линии: прорезь на термостатическом картридже, стопорное кольцо, отметка 38°C на декоративной накладке и кнопка безопасности на термостатической ручке.

рисунок 19

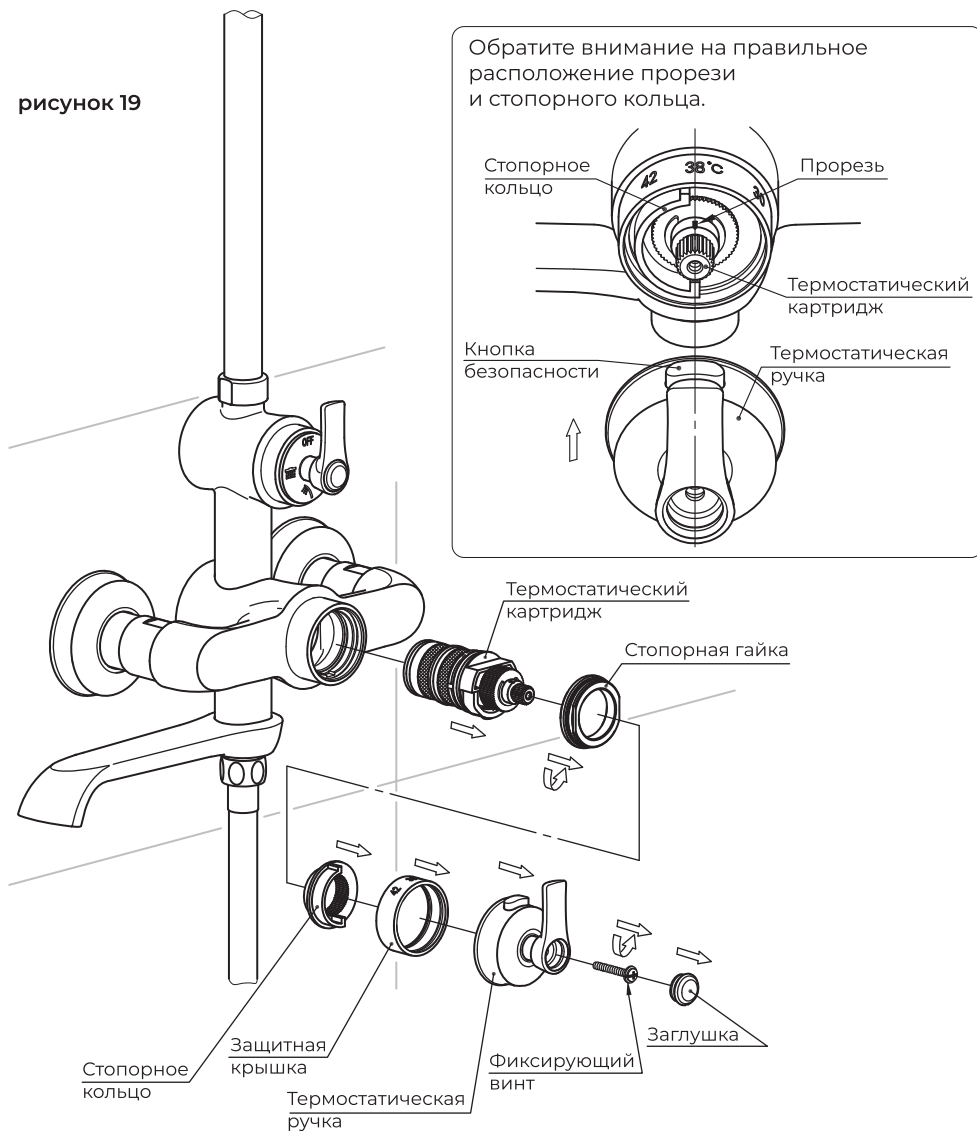

WWW.IBERIS-GROUP.RU