



PROFESSIONAL



1200
Nm

1/2"



ГАЙКОВЁРТ

УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
AIR IMPACT WRENCH R-1200 1/2"

R-1200

1400
Nm

3/4"



ГАЙКОВЁРТ

УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
AIR IMPACT WRENCH R-1400 3/4"

R-1400

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Свидетельство о продаже

Уважаемый покупатель!

Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

Модель

ГАЙКОВЁРТ REMEZA R-1200 1/2" ☐

ГАЙКОВЁРТ REMEZA R-1400 3/4" ☐

Дата продажи

число, месяц, год

Продавец

фамилия, подпись

Печать
продавца

Компания ЗАО «Ремеза» (г. Рогачёв, Беларусь) и компания ООО «Оптимист» (г. Москва, Россия) благодарят Вас за приобретение профессионального гайковёрта Remeza.

Продукция ТМ «Remeza» получила широкое признание у потребителей как качественное и надежное оборудование, которое способно работать годами, и не требовать к себе особого внимания.

Каждый инструмент после сборки проходит проверку на соответствие заявленным характеристикам.

Пневматический инструмент REMEZA соответствует строгим международным и Российским стандартам; имеет сертификат соответствия ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА(ЕАС). Пневматический гайковёрт служит для сборки и разборки резьбовых соединений. Инструмент прошёл тщательный контроль и готов к работе, однако перед началом использования следует ознакомиться с данным руководством.



- 1.Рабочий вал
- 2. Пресс-маслёнка
- 3.Пусковой курок
- 4.Выпускное отверстие

- 5.Регулятор крутящего момента с реверсивным переключателем
- 6.Разъём для подключения сжатого воздуха

ГАЙКОВЁРТ R-1200 PROFESSIONAL

УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

1/2"

Размер привода	1/2"
Частота вращения	6800 об/мин
Максимальный крутящий момент	1200 Нм
Масса	2,63 Кг
Рабочее давление	6,2 Бар (90 psi)
Расход воздуха	185 л/мин
Соединение (быстроразъемный штуцер)	1/4"

ГАЙКОВЁРТ R-1400 PROFESSIONAL

УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

3/4"


Размер привода	3/4"
Частота вращения	6800 об/мин
Максимальный крутящий момент	1400 Нм
Масса	2,63 Кг
Рабочее давление	6,2 Бар (90 psi)
Расход воздуха	200 л/мин
Соединение (быстроразъемный штуцер)	1/4"

Серия **PROFESSIONAL** обеспечивает продолжительную работу инструмента в интенсивном режиме (при условии соблюдения правил эксплуатации).

ВНИМАНИЕ: Заявленные технические параметры пневматический инструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объёму подаваемого воздуха, а так же условиям эксплуатации.

СОВЕТ: Выбирайте компрессор обеспечивающий с запасом на 20-30% требуемый расход воздуха, с ресивером объемом от 100 литров. При выборе фильтра, осушителя и лубрикатора принимайте во внимание их пропускную способность. Рабочее давление должно составлять 6,2 бар (6,3 Кг/см²). Превышение рабочего давления приводит к ускоренному износу инструмента и является отказом в гарантийном обслуживании.

Схема подключения пневматического инструмента

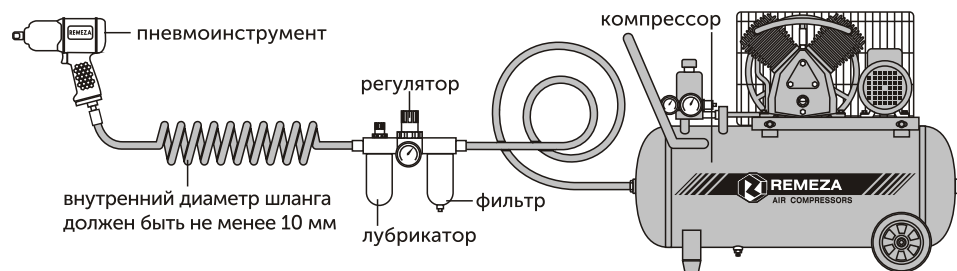

Техническое обслуживание

Перед первым использованием или хранением, добавьте 2-3 капли масла во впускной воздушный штуцер и включите инструмент на короткое время.

Наилучший способ смазки – установить в пневмолинию смазывающее устройство (лубрикатор).

При отсутствии в схеме подключения лубрикатора – необходимо смазывать инструмент вручную, добавляя 2-3 капли масла во впускной воздушный штуцер ежедневно. Используйте ТОЛЬКО масло для швейных машин или пневматического инструмента.

Каждые 200 рабочих часов (1 раз в полгода) производить смазку через пресс-маслёнку густой смазкой содержащей дисульфид молибдена (MoS₂) или иной густой смазкой рекомендованной для тяжело нагруженных соединений.

В случае обнаружения неисправностей – обратитесь в сервис центр!

www.remeza-russia.org

Указание мер безопасности

1. Отключайте инструмент от подачи воздуха перед обслуживанием!
2. Перед работой убедитесь, что инструмент не имеет повреждений. При выявлении неисправности – прекратите работу инструментом и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
3. Убедитесь, что ваша одежда или волосы не будут затянуты на рабочие части инструмента.
4. Используйте защитные очки! При необходимости одевайте маску и перчатки.
5. При продолжительной работе используйте средства защиты органов слуха.
6. Используйте инструмент только по назначению.
7. Не оставляйте подключённый инструмент без присмотра.

Не допускается эксплуатация инструмента работниками, находящимися в состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения, а так же под воздействием медицинских препаратов.

Рекомендации по работе

Сила затяжки выставляется грубо – ручкой 5 (см стр. 2) с отметками • • ●
Максимальный крутящий момент инструмент развивает через 15 секунд после начала цикла.

Перед выполнением работ выясните необходимый момент затяжки соединения!


Превышение момента затяжки неизбежно приводит к поломке крепежа и соединяемых деталей!

Продолжительность работы ударного механизма для достижения требуемого момента затяжки необходимо определить практически. Время непосредственного затягивания не должно превышать 5 секунд (~950 Nm).

Достигнутый момент затяжки проверяйте динамометрическим ключом. Используйте только ударные торцевые головки и аксессуары. Использование торцевых головок для ручного инструмента не допустимо.

Затягивайте колесные болты и шпильки на минимальном усилии, а затем докручивайте динамометрическим ключом.

Схема и список деталей изделия

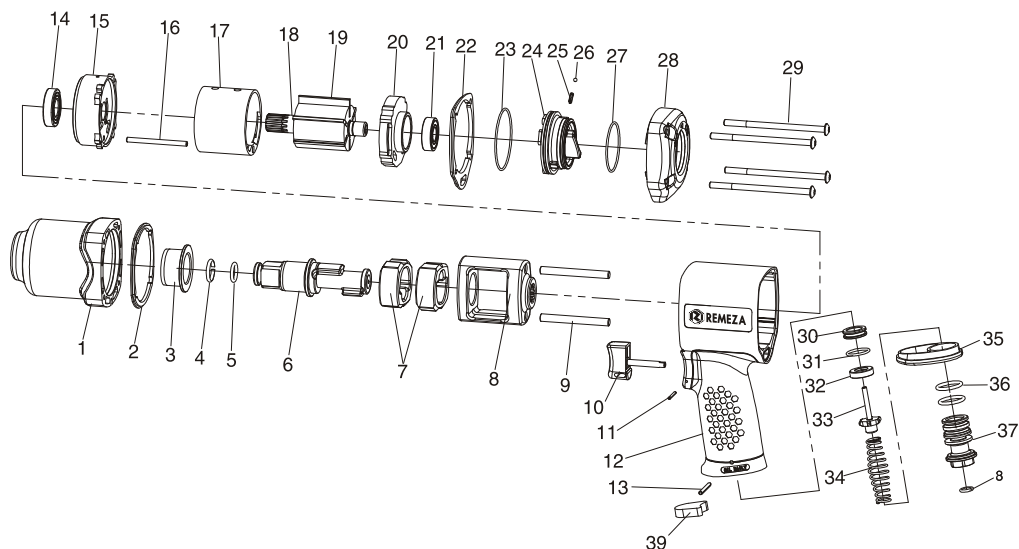

1 корпус ударника	14 подшипник	27 кольцо
2 уплотнитель	15 плата передняя	28 задняя крышка
3 втулка вала	16 штифт механизма	29 болты крепления
4 кольцо вала	17 цилиндр	30 сальник
5 кольцо	18 ротор	32 кольцо-уплотнитель
6 вал	19 лопатка ротора	32 резиновый сальник
7 двойной ударник	20 плата задняя	33 входной клапан
8 корпус ударника	21 подшипник	34 пружина
9 штифты ударника	22 уплотнитель	35 крышка
10 курок	23 кольцо-уплотнитель	36 кольцо
11 штифт курка	24 переключатель	37 резьбовая втулка
12 ручка	25 пружинка	38 кольцо-уплотнитель
13 штифт ручки	26 стальной шарик	39 фильтр выхлопа

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.
Срок службы инструмента 3 года.
2. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сертифицированном сервисном центре.
3. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект.
4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки, навесное оборудование и любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (в том числе ударники, штоки, драйверы, сальники, манжеты, уплотнения, шестерни и колёса зубчатых зацеплений, подшипниковые опоры, зажимы, ухваты, и пр.), а так же на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.
5. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастеров к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.
6. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате нарушения режима смазывания изделия
7. Вместе с тем сервисный центр имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - При отсутствии заполненного паспорта изделия
 - При неправильно или с исправлениями заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне
 - При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации
 - При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов, и падений, деформаций корпуса или любых других элементов конструкции, в том числе полученных в результате замерзания конденсата (образование льда))
 - При наличии внутри агрегата посторонних предметов
 - При наличии оплавления, каких либо элементов изделия других или других признаках превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения
 - При наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизованного сервисного центра
 - При наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия
 - При наличии загрязнений изделия как внутренних, так и внешних

В настоящем паспорте должна быть поставлена печать продавца и указана дата продажи!

Корешок ТАЛОНА №1 на ремонт инструмента REMEZA

Изъят " ____ " ____ г. Исполнитель



Гарантийный ТАЛОН №1 на ремонт гайковерта REMEZA

ГАЙКОВЁРТ REMEZA ☐ R-1200 ☐ R-1200

Продано магазином:

название, адрес, дата продажи, подпись продавца, печать магазина

Предприятие выполнившее ремонт:

название, адрес, дата ремонта, подпись исполнителя, печать рем. организации

Корешок ТАЛОНА №2 на ремонт инструмента REMEZA

Изъят " ____ " ____ г. Исполнитель



Гарантийный ТАЛОН №2 на ремонт гайковерта REMEZA

ГАЙКОВЁРТ REMEZA ☐ R-1200 ☐ R-1200

Продано магазином:

название, адрес, дата продажи, подпись продавца, печать магазина

Предприятие выполнившее ремонт:

название, адрес, дата ремонта, подпись исполнителя, печать рем. организации



[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

1200
Nm



REMEZA

1/2"

ГАЙКОВЁРТ

УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

AIR IMPACT WRENCH R-1200 1/2"



R-1200

1400
Nm



REMEZA

3/4"

ГАЙКОВЁРТ

УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

AIR IMPACT WRENCH R-1400 3/4"



R-1400

Производитель: **NINGBO STEED TOOLS Co., Ltd**
Dongcheng Village, Zhanqi Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
315145, К.Н.Р.

Продавец: **NINGBO GREENAIR IMP & EXP Co., Ltd**
Lijiaqiao, Gulin Town, Haishu District, Ningbo 315176, К.Н.Р.

Импортер: **ООО «ЭНТУЗИАСТ»**
111024, РФ, г. Москва, ул. Энтузиастов 1-я, д. 12, этаж 2,
часть помещ. № 7.



Обслуживающий персонал
должен прочитать
предназначенные
для него инструкции



Используйте
защиту органов зрения



Используйте
защиту органов дыхания



Используйте
защиту органов слуха

www.remeza-russia.org